



AUTORADIO WINCE

Notice




IMPORTANT

Pour les autoradios BMW et Mercedes avec écran déporté type F20 F30 ou Classe C W204

Les fonctionnalités RADIO et CD voir Bluetooth ne sont pas incluses avec notre poste car vous CONTINUEREZ d'utiliser la radio, CD et Bluetooth d'origine en appuyant sur le bouton tactile


ORIGINAL.

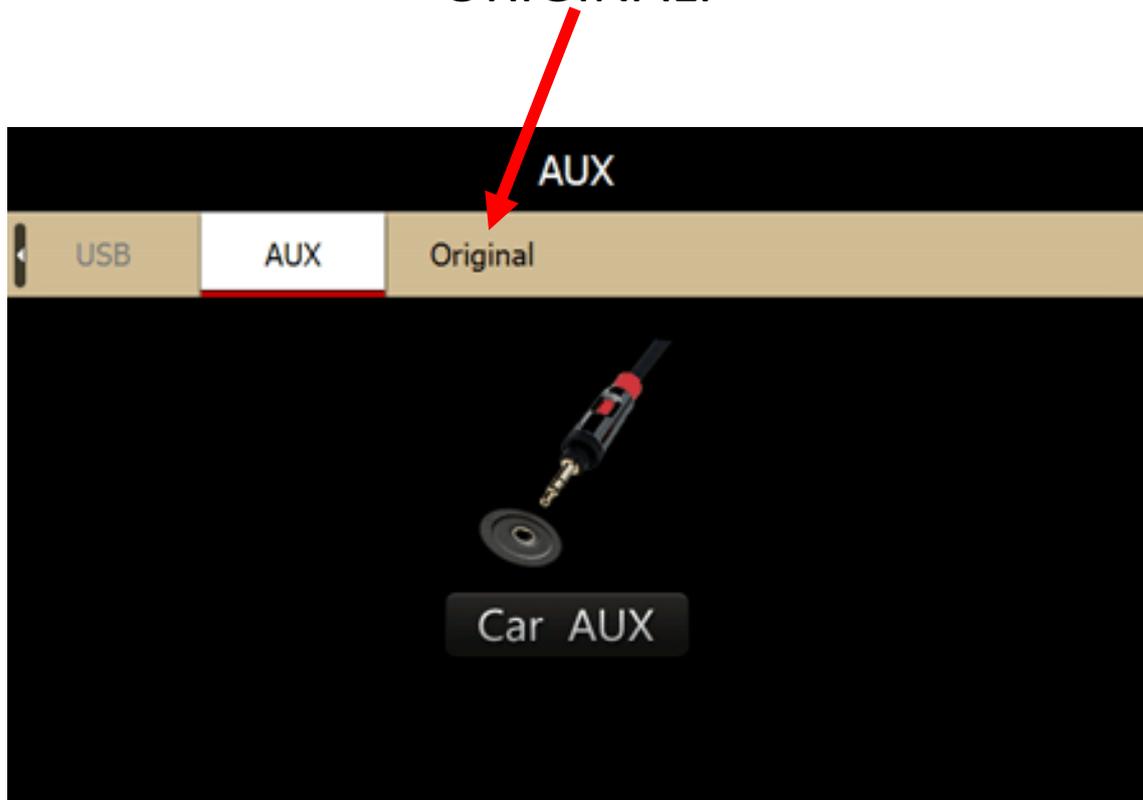

GUIDE DE DEMARRAGE POUR AUTORADIO

1. Présentation des éléments :

Voici l'ensemble des éléments que vous trouverez dans votre carton d'autoradio.

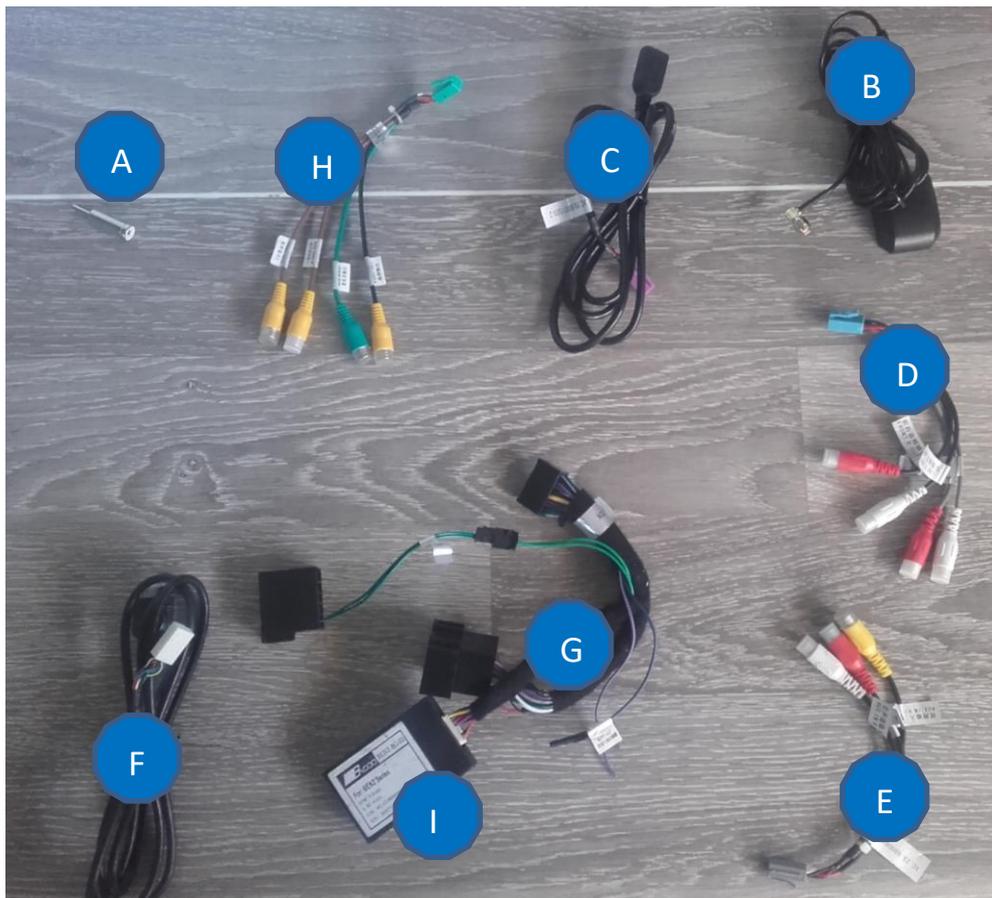

A : Adaptateur antenne radio (*différent en fonction du véhicule*).

B : Antenne GPS.

C : Câble USB.

D : Sortie Audio/Vidéo RCA.

E : Câble entrée vidéo/audio auxiliaire.

F : Câble Ipod/Iphone (jusqu'au 4S)

G : Faisceau d'alimentation (*différent en fonction du véhicule*).

H : Câble vidéo.

I : Boitier CANBUS.

Pour le câble « D », voici le descriptif des RCA :

1. **FRONT R OUT** : Sortie audio avant droit
2. **FRONT L OUT** : Sortie audio avant gauche
3. **REAR R OUT** : Sortie audio arrière droit
4. **REAR L OUT** : Sortie audio arrière gauche

Pour le câble « E », voici le descriptif des RCA :


1. **AUX IN VIDEO** : Entrée vidéo auxiliaire
2. **AUX IN R** : Entrée droite audio auxiliaire
3. **AUX IN L** : Entrée gauche audio auxiliaire


Pour le câble « H », voici le descriptif des RCA :

1. **BACK VIDEO IN** : Entrée vidéo caméra de recul
2. **VIDEO OUT** : Sortie vidéo appui tête.
3. **VIDEO OUT1** : Sortie vidéo appui tête.
4. **SUB WOOF** : Sortie branchement Subwoofer.

2. Branchements des connectiques :

Sur la façade arrière vous trouverez les connectiques pour brancher l'ensemble des câbles fournis. Pour le branchement de ceux-ci, veuillez-vous référer au schéma explicatif ci-dessous.

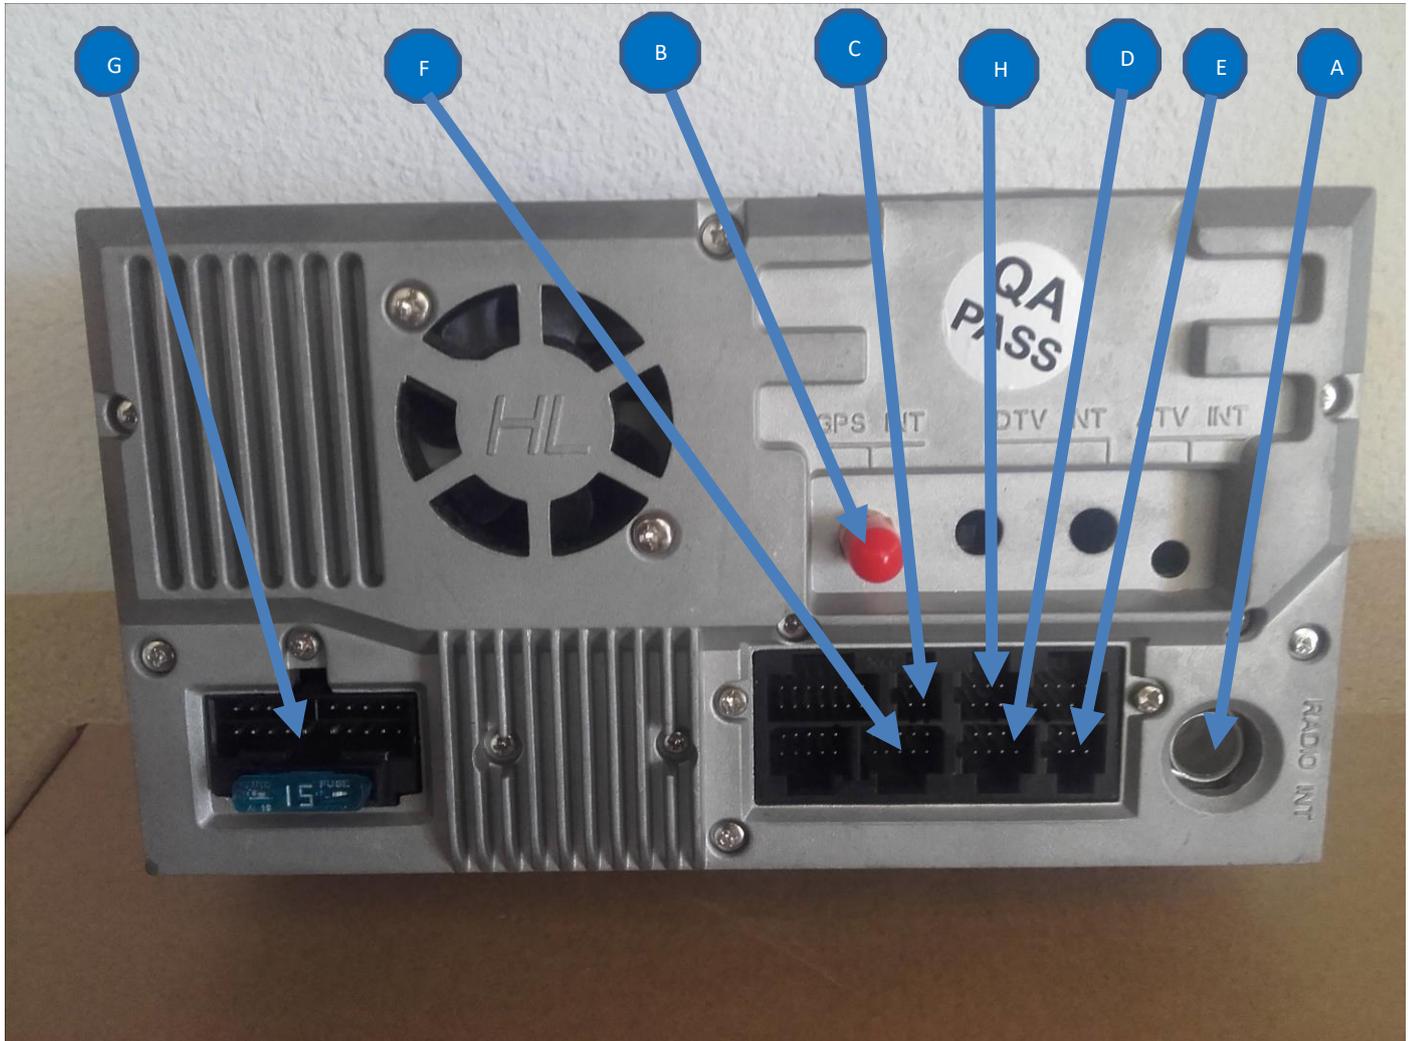

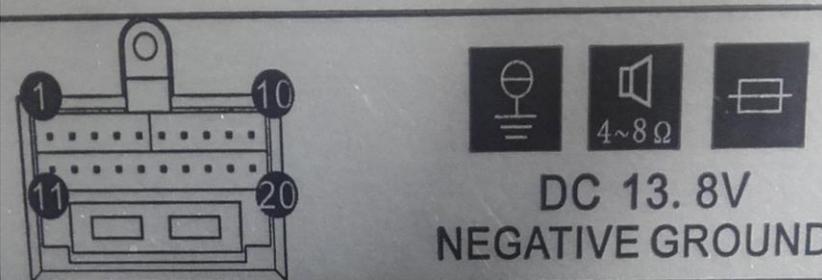

WIRE	FUNCTION	WIRE	FUNCTION
1	TUN-ANT	11	Amp Control Cable
2	ILLUMI	12	GND
3	BRAKE	13	BACK
4	SWC function button TDX	14	SWC-RXD
5	IR	15	GND
6	ACC	16	BATT
7	Front Right Speaker-	17	Rear Right Speaker-
8	Front Right Speaker+	18	Rear Right Speaker+
9	Front Left Speaker-	19	Rear Left Speaker-
10	Front Left Speaker+	20	Rear Left Speaker+

- 1 : Fil antenne radio.
- 2 : Illumination des boutons du poste.
- 3 : Fil de frein à main.
- 4 : Fil pour commande au volant.
- 5 : Non connecté
- 6 : 12 volts après contact.
- 7 : HP avant droit -.
- 8 : HP avant droit +.
- 9 : HP avant gauche -.
- 10 : HP avant gauche +.
- 11 : Alimentation amplificateur.
- 12 : Masse.
- 13 : Détection de marche arrière
- 14 : Fil pour commande au volant.
- 15 : Masse.
- 16 : 12volts batterie.
- 17 : HP arrière droit -.
- 18 : HP arrière droit +.
- 19 : HP arrière gauche -.
- 20 : HP arrière gauche +.

3. Vérification de l'étiquette de garantie :



Bien vérifier, l'étiquette de garantie qui ne doit être en aucun cas déchirée, arrachée ou détériorée


4. Déverrouillage du lecteur CD/DVD :



Bien vérifier que les 2 vis sont enlevées, sinon prendre bien soin de les retirer.


5. Mettre votre poste en français :

1. Déplacer la barre de menu jusqu'à « Settings », puis sélectionner sur la barre de choix inférieure « Language », puis aller sur la langue « français ».


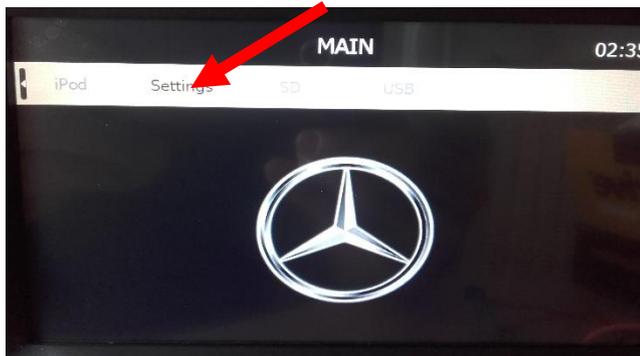


6. Installation du système GPS :

1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement GPS prévu à cet effet.
2. Appuyer sur la touche « Navigation », puis appuyer sur le logo, sélectionner le dossier.

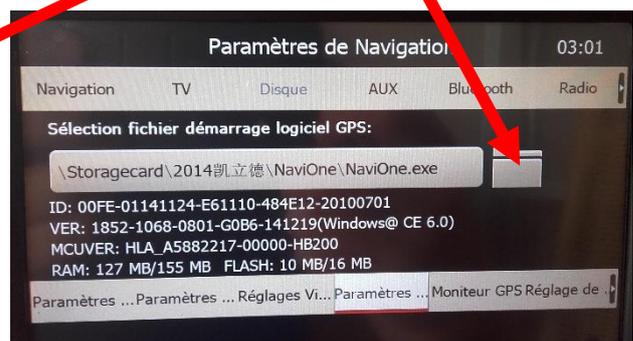

- Une fois, le menu apparu, descendre sur la ligne « IGO8.exe », lorsque le chemin s'inscrit sur la barre de sélection. Appuyer sur « Navigation »

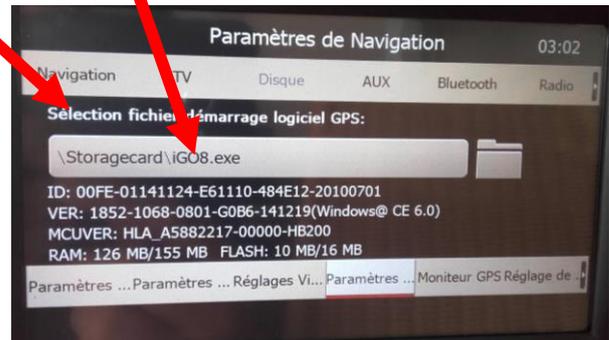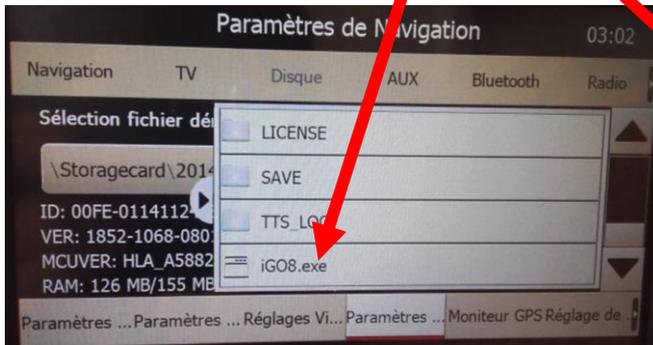

- Vous allez obtenir cette page, puis l'écran du « Menu de Navigation »




7. Activer et désactiver la caméra de recul :

- Pour l'installation vous pouvez télécharger la procédure pour la mise en place de la caméra de recul en suivant ce lien :
<https://www.hightech-privée.com/notices-et-documents-a-telecharger.html>
- Une fois connecté, vérifiez le bon fonctionnement de la caméra en passant la marche arrière.
- Si le basculement n'est pas automatique, alors vous devez brancher le « fil de marche arrière » sur l'alimentation du feu de recul, via le fil rouge qui le longe le câble vidéo long de 5 mètres.
- Puis faire le test, pour vérifier le bon fonctionnement de la caméra.

5. Remarque : la caméra ne peut pas être réglée via le poste.

8. Descriptif du menu « Réglage » :

1. Paramètres système :

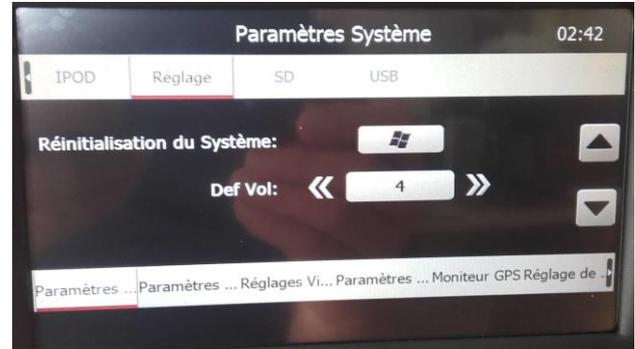

- Affichage de l'heure : affiche l'heure en haut à droite du poste
- Frein à main : permet de regarder une vidéo en roulant.
- Zone Radio : sélection du continent »
- Réinitia. du système : reboot le système.
- Def Vol : règle le volume à l'allumage du poste

2. Paramètres audio :



Diverses sélections de réglages des basses et des aigus

Possibilités de régler le volume de la Navigation, du Bluetooth, TV, DVD, IPOD, AUX, Radio

Possibilités de faire des préréglages au choisissant le mode voulu.

Réglages de la Balance et du Fader en sélectionnant un point précis dans l'habitacle du véhicule.

Accentuation des basses.

3. Réglages Vidéo :



Réglages de la luminosité, de la couleur et du contraste.

Choix de 4 modes préréglés.

4. Paramètres de navigation :



Choix du programme de démarrage pour le GPS.

5. Moniteur GPS :

Vérification du bon fonctionnement de l'antenne GPS.

6. Réglage de l'heure :



Réglages de l'heure et de la date.

7. Paramètres de Langue :



Choix de la langue.

8. Ecran tactile :




Recalibrer l'écran tactile, si vous avez des problèmes de sélection tactile sur l'écran. Appuyer sur « V » puis appuyer précisément sur la croix pour redéfinir les dimensions de l'écran.

9. Logo de démarrage :

Choix du logo de la marque du véhicule apparaissant à l'allumage du poste.

10. Paramètres Fond d'écran :

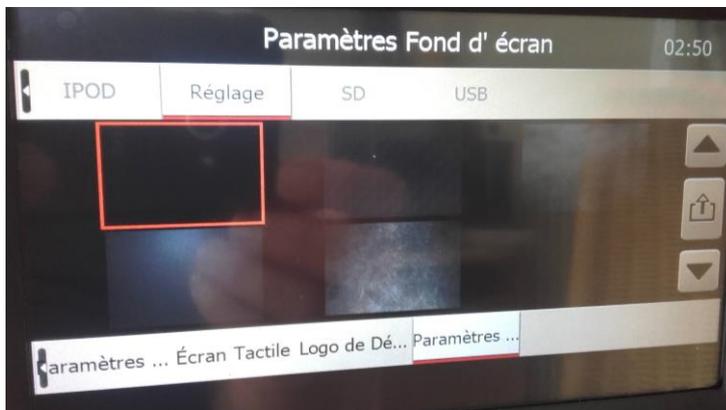

Choix du papier peint de fond d'écran du poste.

9. Paramétrage et test des commandes au volant :

1. Les commandes au volant sur ce poste sont récupérées automatiquement. Il n'y a pas de réglages possibles via le poste.

10. Enregistrer une station radio :



1. Appuyer sur le bouton « Radio », sélectionner à l'aide des touches « Seek » la fréquence voulue, puis appuyer sur « FAV » ensuite appuyer 5 secondes sur une des lignes de fréquence correspondante aux touches sur la façade du poste de 1 à 6.



2. Faire de même pour les autres enregistrements de station radio.


11. Lire un fichier Audio/Vidéo/Photo depuis une clé USB :

1. Insérer la clé USB dans la prise du câble USB fourni. Appuyer sur « USB », vous arrivez à un menu où vous sélectionnez le fichier désirant être lu (photo, musique, vidéo).

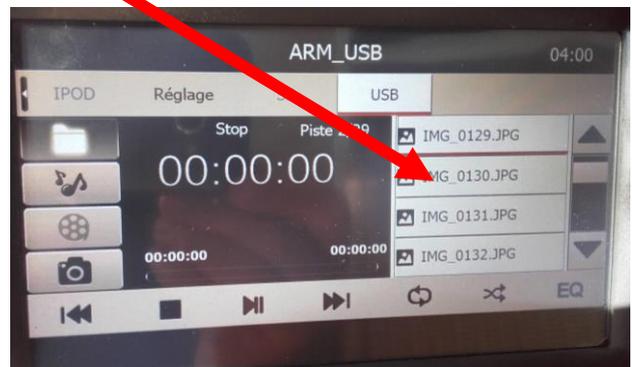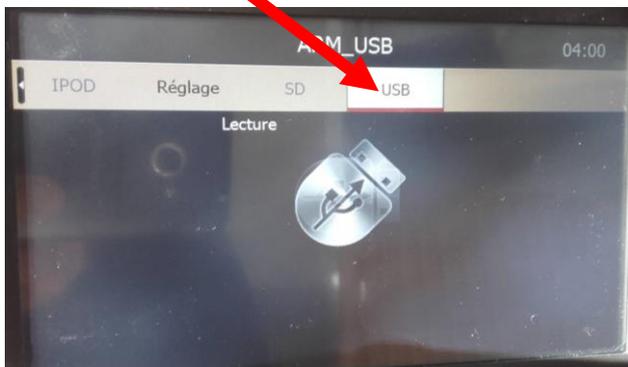


12. Connecter un téléphone en Bluetooth :

1. Dans la barre du menu « Réglage », sélectionner « Bluetooth », puis appuyer sur la « Loupe ».

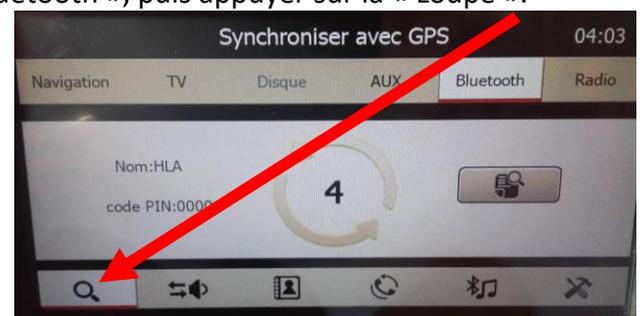

2. Vérifier que votre téléphone est en Bluetooth et visible, sélectionner le nom du poste puis rentrer sur votre téléphone le code appareilleur « 0000 », vous allez avoir cet écran avec ce sigle d'appareillage qui s'affiche.

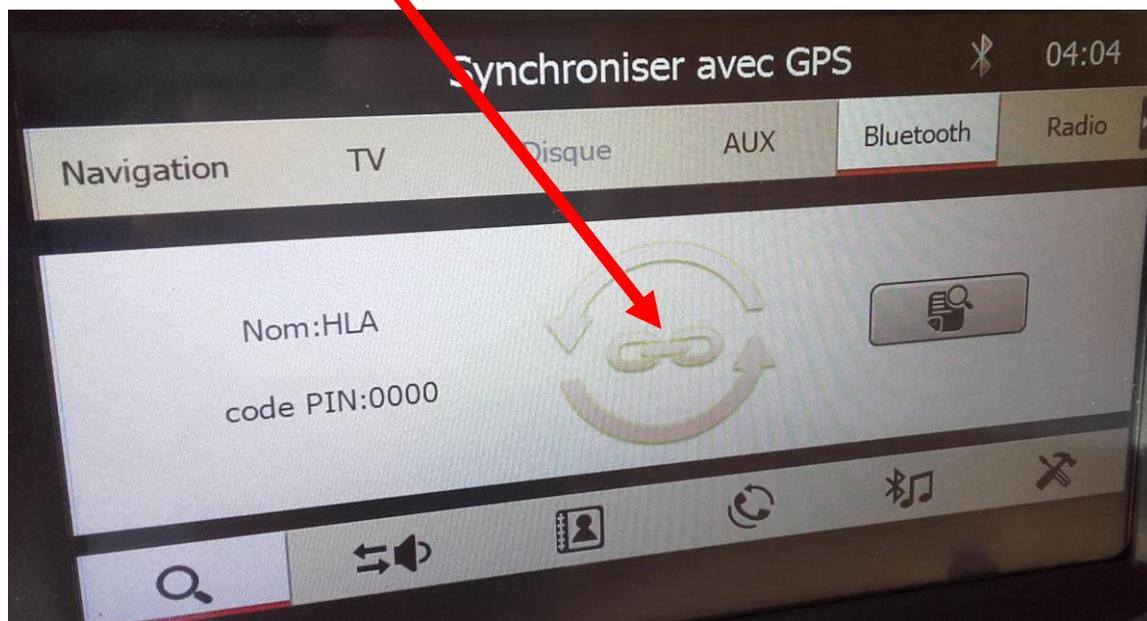

3. Votre téléphone est prêt à être utiliser.

NOUS CONTACTER

Pour toutes questions ou suggestions, nous vous invitons à nous contacter par mail :
info@hightech-privee.com

ou par courrier :
Hightech Privee SASU
1 impasse des cyclamens
34410 SAUVIAN
FRANCE