

mods4cars

INSTALLATION

smart**TOP**




Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Installation - étapes 1-3



1. Fermez complètement la capote et coupez complètement le contact. Ouvrez le coffre et videz-le complètement. Déverrouillez le volet gauche en tournant le verrou (1).

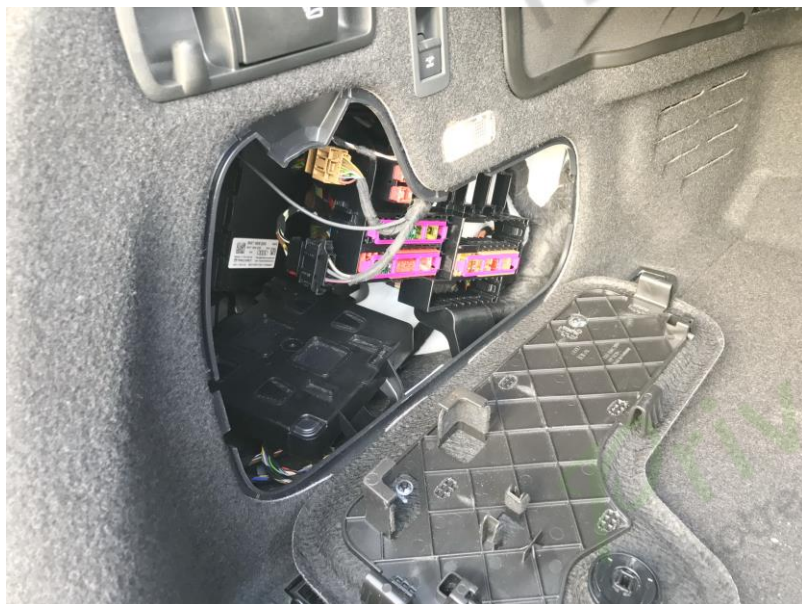


2. Rabattez complètement le rabat. Il y a un porte-fusible derrière et l'unité de commande du toit convertible dans le coin le plus éloigné.




3. L'unité de commande de capote (1) est encliquetée dans un support. Il peut en être retiré, mais ce n'est pas absolument nécessaire pour l'installation du module. Le porte-fusible devant ne peut PAS être facilement retiré.


Étapes d'installation 4-6

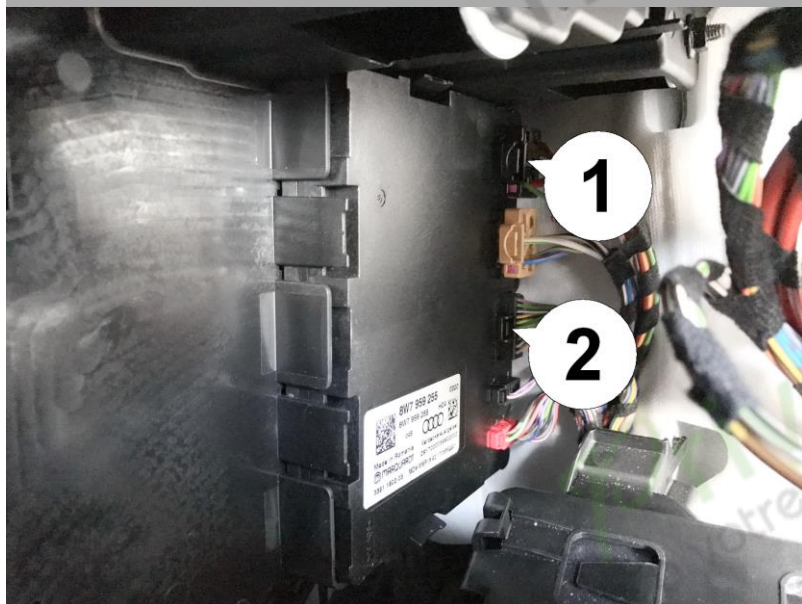

4. Le connecteur supérieur (1) et le troisième connecteur par le haut (2) doivent être retirés de l'unité de commande de capote. Poussez les leviers de sécurité et agitez et tirez les fiches. En cas de problème, examinez les mécanismes de verrouillage des connecteurs de jeu de câbles comme référence pour les comprendre.

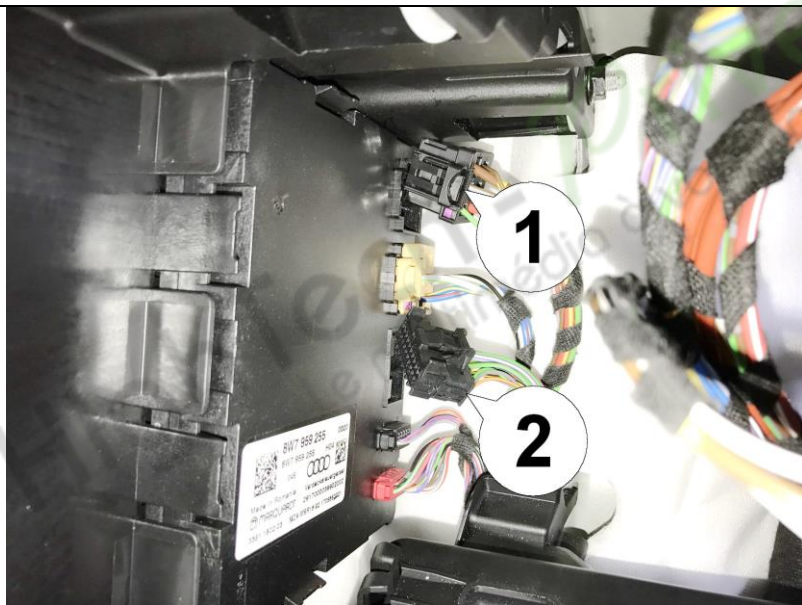

5. Le connecteur (1) et le connecteur (2) illustrés ici sont retirés. Branchez maintenant simplement ces fiches sur les prises appropriées du jeu de câbles du module, puis insérez les fiches du jeu de câbles du module sur l'unité de commande. Assurez-vous que tous les bouchons s'enclenchent.

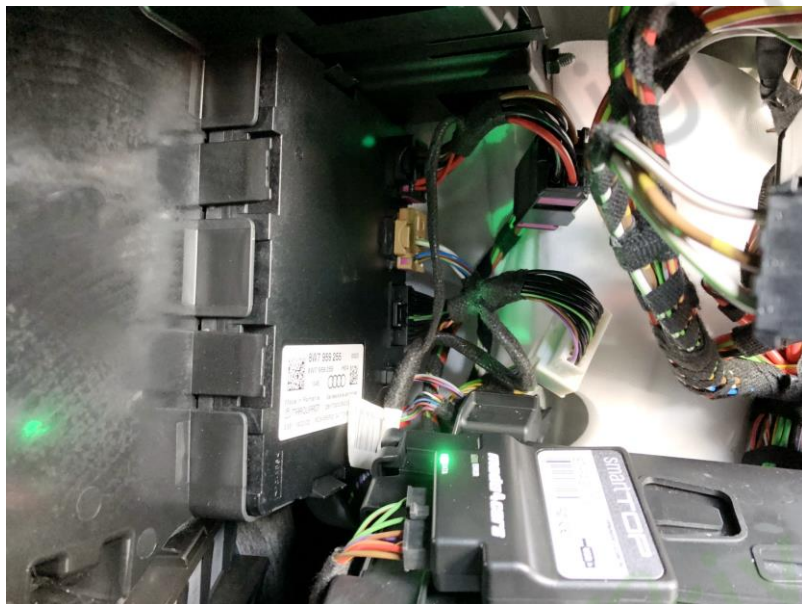

6. Connectez le module au jeu de câbles et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED verte DATA du module devrait maintenant clignoter et indiquer une installation réussie. Assemblez tout et configurez le module selon nos instructions de fonctionnement et de programmation.



FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

- **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.
- **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).
- **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis**, le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.
- **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.