

Caméra de recul : branchement et activation automatique

Écrans QLED Android DHV – véhicules sans boîtier CAN


En bref

L'écran affiche l'image de la caméra dès que vous passez la marche arrière, à condition de recevoir le signal **REVERSE** : c'est le **fil marron n°5** du faisceau principal, à relier à l'alimentation du feu de recul.


Dans la grande majorité des cas, ce branchement suffit. Le réglage logiciel de l'étape 3 n'est à faire **que si** l'image ne s'affiche pas toute seule.

1 Brancher la caméra

- Raccordez la **fiche vidéo RCA jaune** de la caméra à l'entrée caméra de l'écran (repérée *Rear/reverse Camera*).
- Reliez le **fil MARRON (n°5, REVERSE)** du faisceau principal à l'**alimentation du feu de recul** du véhicule : il doit recevoir du +12 V uniquement quand la marche arrière est enclenchée.

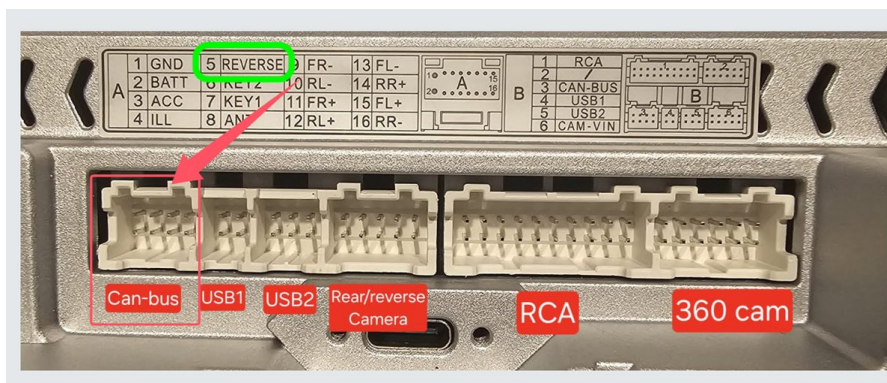

Face arrière de l'écran : le signal REVERSE correspond à la broche n°5 du connecteur A.

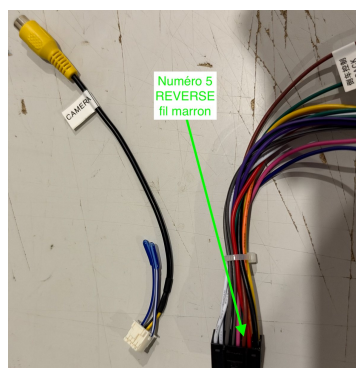

Le fil marron n°5 « REVERSE » est repéré par la flèche verte. À gauche : le câble « CAMERA » avec sa fiche RCA jaune.

2 Tester la bascule automatique

- Mettez le contact, puis **enclenchez la marche arrière**.
- Si l'image de la caméra apparaît automatiquement à l'écran : **l'installation est terminée**, vous n'avez rien d'autre à régler.
- Si l'écran reste sur l'affichage habituel : passez à l'étape 3.

3 Activer l'inverseur de marche arrière (si besoin)

À ne faire que si la bascule automatique ne se produit pas à l'étape 2.

3a. Accéder aux réglages d'usine




Dans « Paramètres », ouvrez « Réglage en usine » (« Réglages d'usine »), saisissez le code **3368**, puis ouvrez la ligne **Original Car Agreement**.



« Réglage en usine » à gauche, puis « Original Car Agreement » (encadrés en vert).

3b. Passer « Inverseur de marche arrière » sur ON

Dans « Original Car Agreement », repérez la ligne **Inverseur de marche arrière** et basculez-la sur **ON** (affiché en vert).

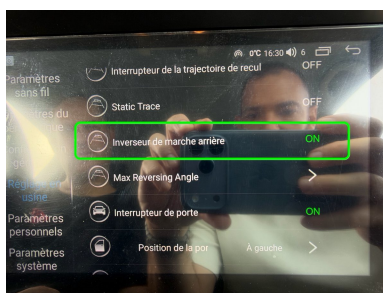

Réglage correct : « Inverseur de marche arrière » sur ON.

3c. Refaire le test

Enclenchez à nouveau la marche arrière : l'image de la caméra doit maintenant s'afficher automatiquement.

4 Si l'image n'apparaît toujours pas

L'écran ne bascule pas du tout sur la caméra

- Vérifiez que le **fil marron n°5** est bien raccordé et qu'il reçoit du **+12 V uniquement en marche arrière** (contrôle au multimètre ou à la lampe témoin).
- Contrôlez que le connecteur du faisceau est bien enfoncé à l'arrière de l'écran.
- Contrôlez que « Inverseur de marche arrière » est bien sur **ON** (étape 3b).

L'écran bascule, mais l'image reste noire

Le signal de marche arrière est bien reçu : le problème vient de la caméra ou de sa liaison vidéo.

- Vérifiez que la **fiche vidéo RCA jaune** est correctement connectée (des deux côtés).
- Vérifiez que la **caméra de recul est bien alimentée en 12 V** lors du passage en marche arrière.