ECRAN ANDROID 10

Notice

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

Table des matières

Présentation des éléments : 2
Contenu des accessoires : 2
Branchements des connectiques : 2
Déballage de l'autoradio 3
Déverrouillage du lecteur CD/DVD : 3
Vérification de l'étiquette de garantie 3
Mise en route du poste la Première fois 4
Mettre votre poste en français : 4
Installation du système GPS : 4
Mise en route du système WIFI : 7
Connecter un téléphone en Bluetooth : 8
DETAILS DES FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES 9
Activer et désactiver la caméra de recul : 9
Comment enregistrer une station radio : 10
Installer une application depuis une carte SD : 11
Utilisation Application EASYCONNECTION (Seulement pour Android, test effectué avec un Xiaomi Pocophone) 12
Utilisation USB Apple Carplay (iPhone Uniquement) 13
Utilisation du Streaming Audio A2DP (via Bluetooth) 14
Paramétrage des commandes au volant 14
Détails précis des différents paramètres/réglages 15
Réseau et Internet : 15
Infotainment de voitures : 16
Paramètres d'applications et notifications : 17
Paramètres de Stockage 17
Paramètres de mémoire 17
Paramètres Utilisateurs et Comptes 17
Paramètres Google 17
Paramètres Système 17

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

HighTech - Privee
Vente d'accessoires multimédia auto

Ecran Android 10 DKSxxx

Présentation des éléments :

Contenu des accessoires :

Voici l'ensemble des éléments que vous trouverez dans votre carton d'autoradio.

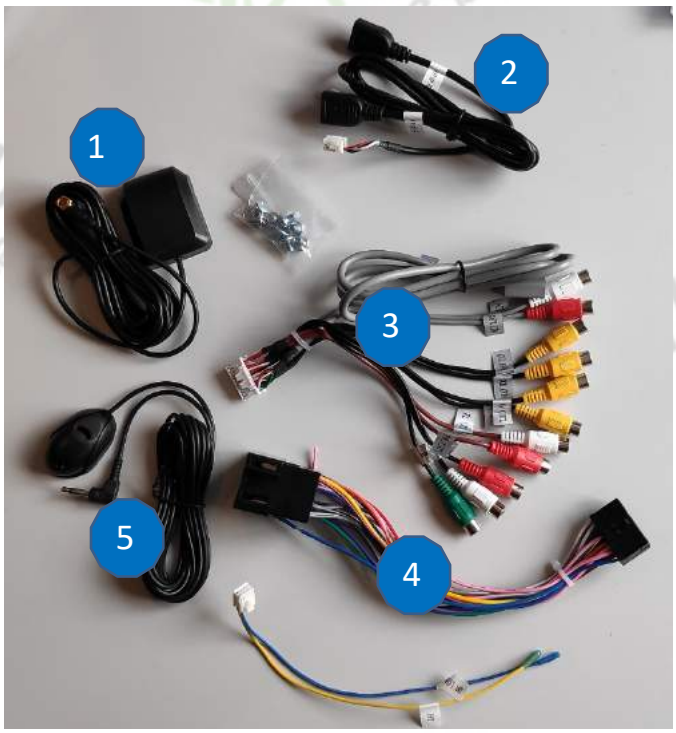

1 : Antenne GPS
2 : Deux ports USB.
3 : Fiche audio vidéo RCA+USB 3G.
4 : Faisceau autoradio (différent en fonction des véhicules).
5 : Microphone.

Pour le câble « 3 », voici le descriptif des RCA :

- AV OUT1 : Sortie vidéo 1
- AV OUT2 : Sortie vidéo 2
- FR OUT : Sortie audio avant droite
- FL OUT : Sortie audio avant gauche
- RR OUT : Sortie audio arrière droite
- RL OUT : Sortie audio arrière gauche
- CCD AVIN : Entrée caméra de recul
- AUX AVIN : Entrée vidéo AUX
- AUX RIN : Entrée audio droite
- AUX LIN : Entrée audio gauche
- SUB WOOFER : Sortie audio pour subwoofer

Branchements des connectiques :

Sur la façade arrière vous trouverez les connectiques pour brancher l'ensemble des câbles fournis. Pour le branchement de ceux-ci, veuillez-vous référez au schéma explicatif ci -dessous.

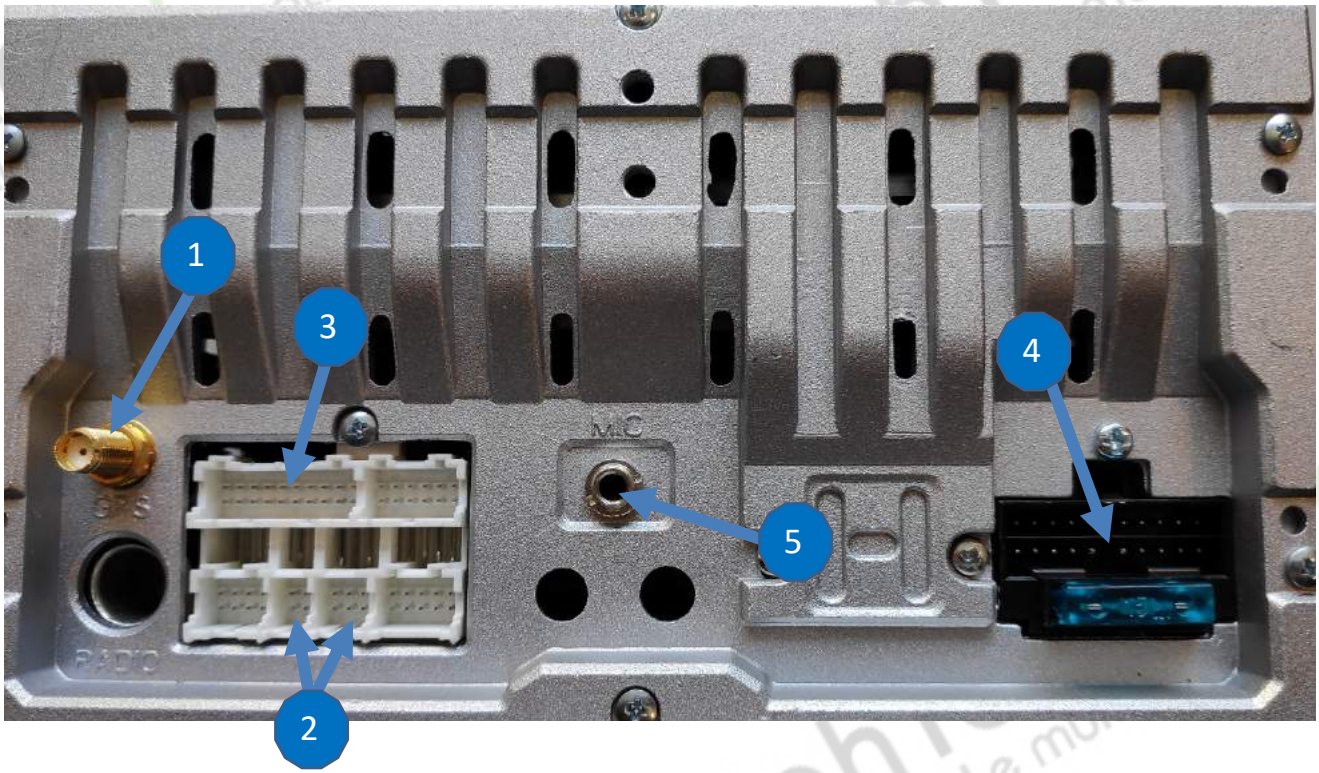

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Ecran Android 10 DKSxxx

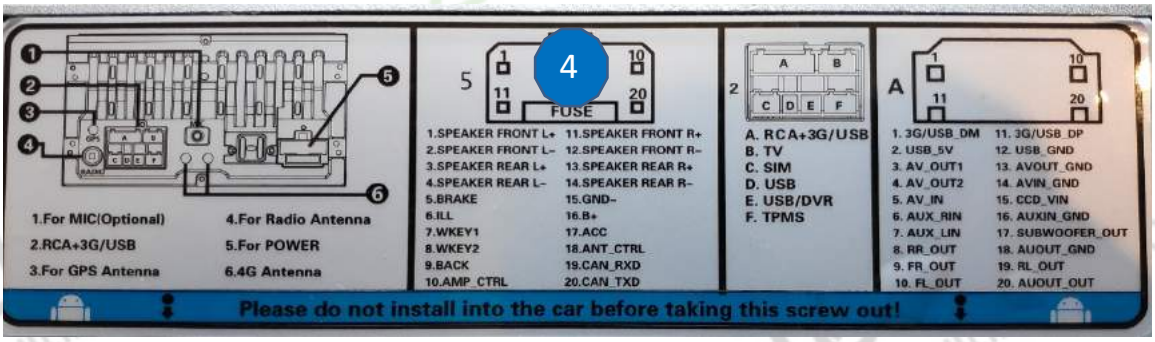

Descriptif du faisceau « 4 »

1 : Blanc+Noir/Haut-parleur avant gauche+	11 : Gris/Haut-parleur avant droit +
2 : Blanc/Haut-parleur avant gauche-	12 : Gris+Noir/Haut-parleur avant droit -
3 : Vert/Haut-parleur arrière gauche+	13 : Violet/Haut-parleur arrière droit +
4 : Vert+Noir/Haut-parleur arrière gauche-	14 : Violet+Noir/Haut-parleur arrière droit -
5 : Rose/Frein à main	15 : Noir/Masse
6 : Orange/Eclairage des touches	16 : Jaune/12V batterie
7 : Rose+Noir/Commande au volant KEY1	17 : Rouge/12V ACC
8 : Rose+Blanc/Commande au volant KEY2	18 : Bleu /Alimentation 12V ampli antenne radio
9 : Marron/Marche arrière (pour caméra de recul)	19 : CAN_RXD
10 : Bleu+Blanc/Alimentation 12V ampli	20 : CAN_aTXD

Déballage de l'autoradio

Déverrouillage du lecteur CD/DVD :

Enlever les 2 vis se trouvant sur le dessus du poste autoradio.

Vérification de l'étiquette de garantie

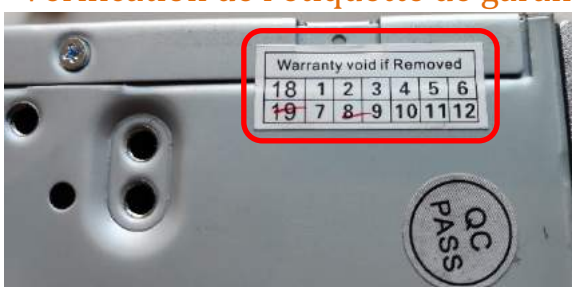

Bien vérifier, l'étiquette de garantie qui ne doit être en aucun cas déchirée, arrachée ou détériorée

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Mise en route du poste la Première fois

Mettre votre poste en français :

1. Une fois le poste démarré, Appuyer sur la touche « Settings », descendre jusqu'à « System »

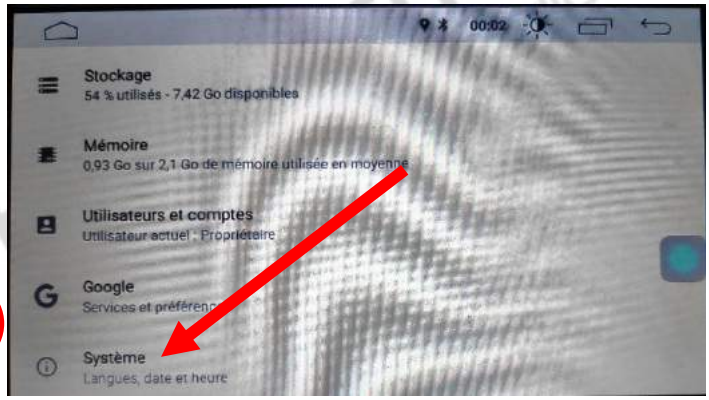

2. Sélectionner « Add a language », puis choisir « Français(France) ». Vérifier que le FRANÇAIS est en position 1, si ce n'est pas le cas, le déplacer sur cette position.

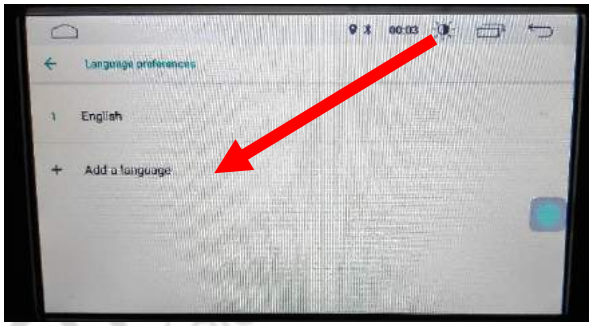

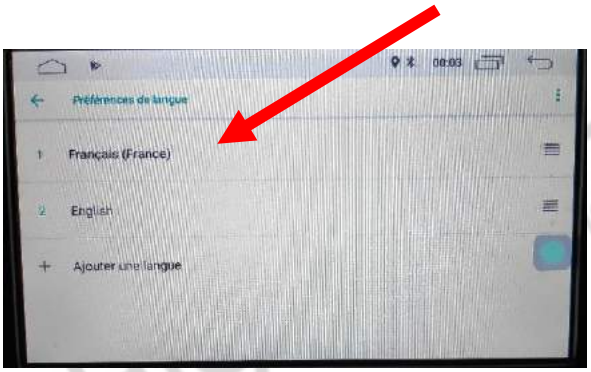

Installation du système GPS :

1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement GPS prévu à cet effet.
2. Allez sur la liste des applications et sélectionner « APKInstaller »

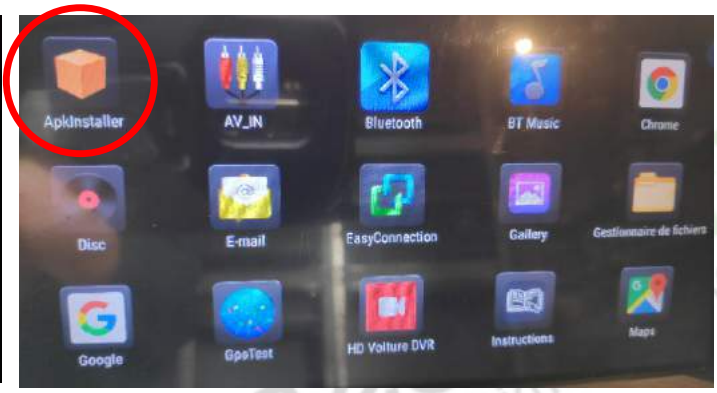

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

3. Appuyer sur « Install », les applications disponibles s'affichent automatiquement, sélectionnez iGO « Navigation »

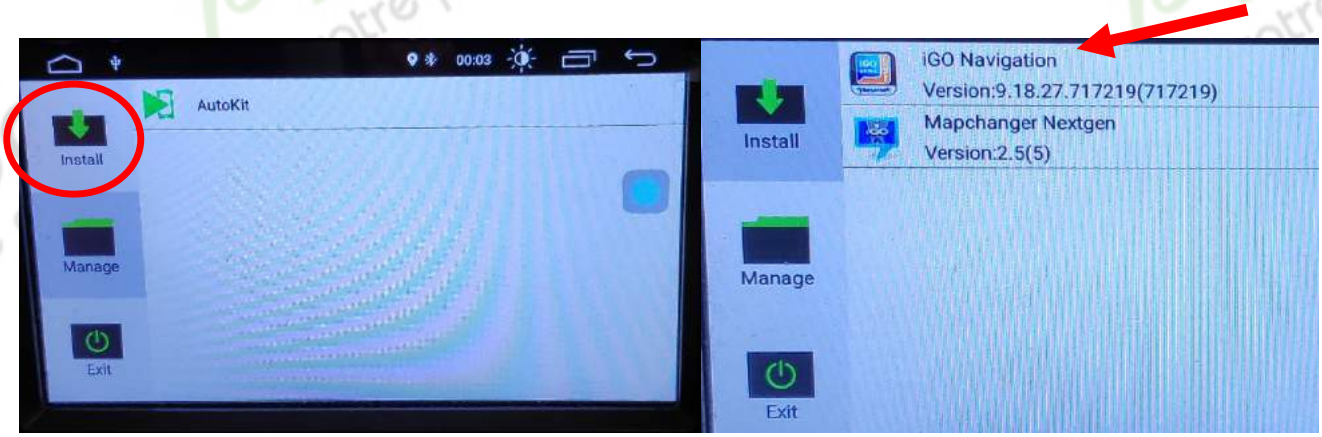

4. Appuyez ensuite sur « SUIVANT » puis « INSTALLER »

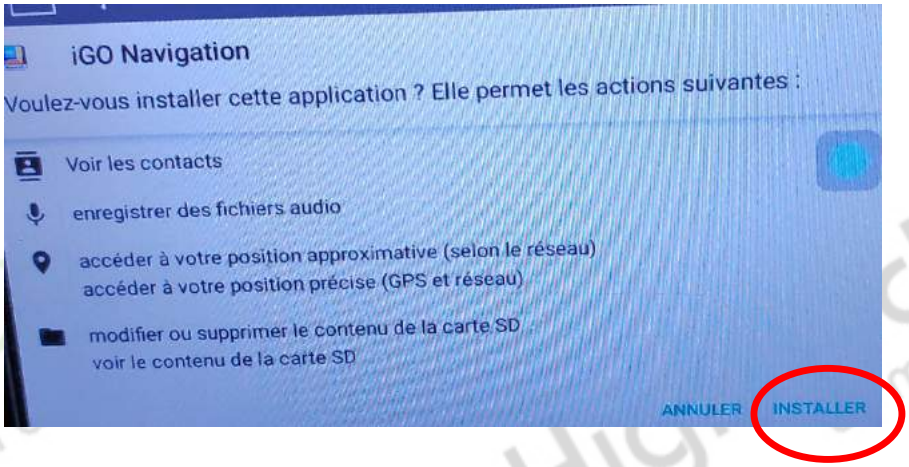

5. Lorsque l'application est installée. Appuyez sur « OK »

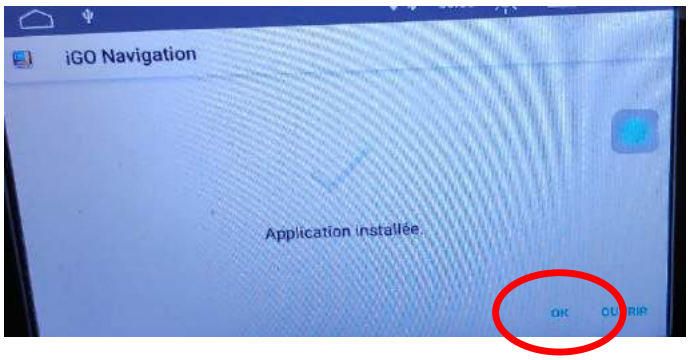

6. Revenez sur le menu principal, allez dans « Paramètres », puis « INFOTAINMENT DE VOITURES » puis « NAVIGATION » et dans File Patch, choisissez « iGo Navgation »
Cela a pour but d'appliquer le logiciel de Navigation « iGo Navigation » au bouton NAVI du poste.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

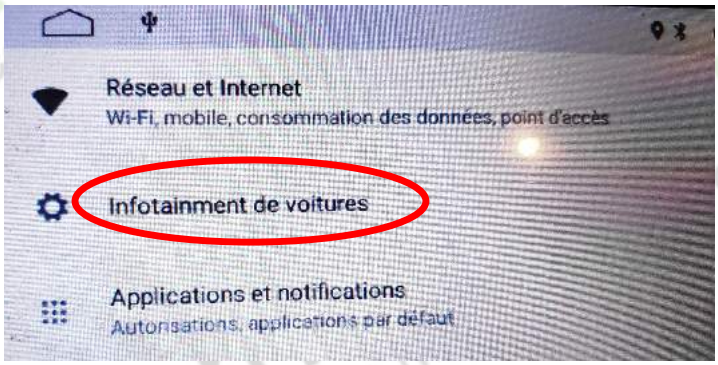

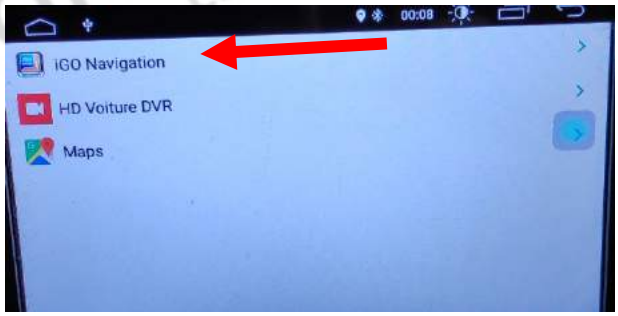

7. Lancez la navigation via le bouton « NAVI » ou l'application « iGO Navigation ». L'écran suivant s'affiche :

Patientez quelques instants jusqu'à obtenir l'écran ci-dessus :

8. La carte de navigation démarre.

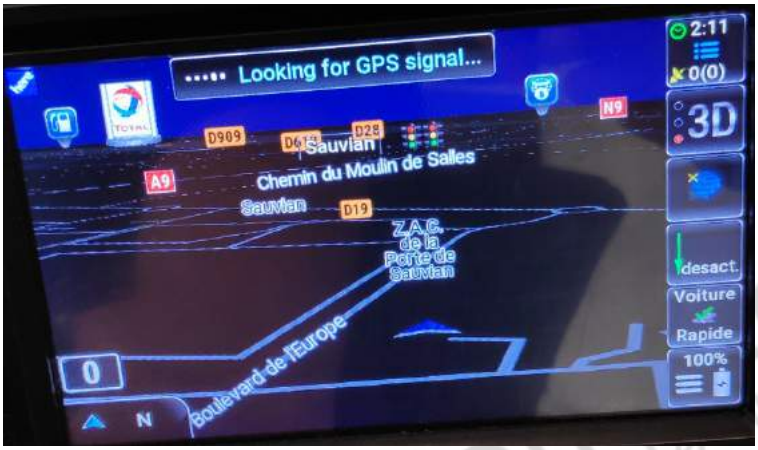

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Mise en route du système WIFI :

1. Appuyer sur « Paramètres » puis sur l'onglet « Réseau et Internet ».

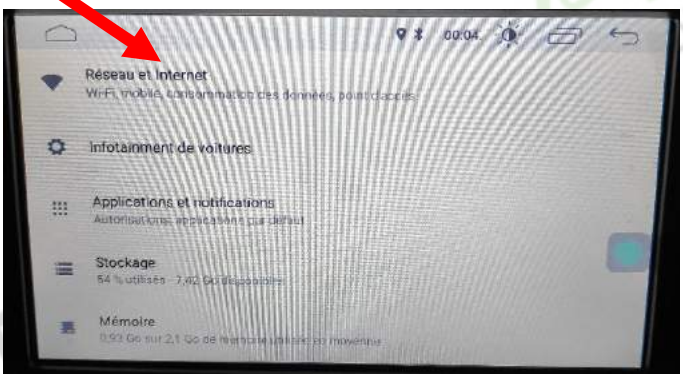

2. Activer le « WIFI », puis choisir le réseau de son choix.

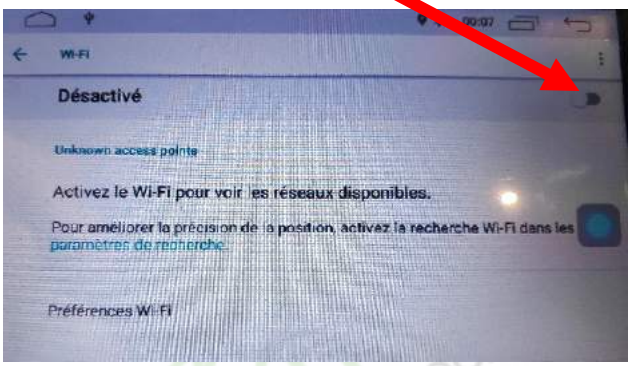

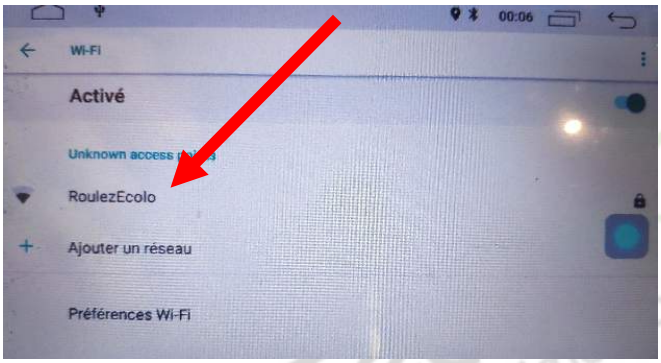

Si vous avez une BOX, connectez-vous simplement au réseau.

Si vous souhaitez effectuer un partage de connexion réseau via votre Smartphone, suivez la démarche ci-dessous :

Sous Android (ici Xiaomi Pocophone)	Sous iOS (ici iPhone 11)
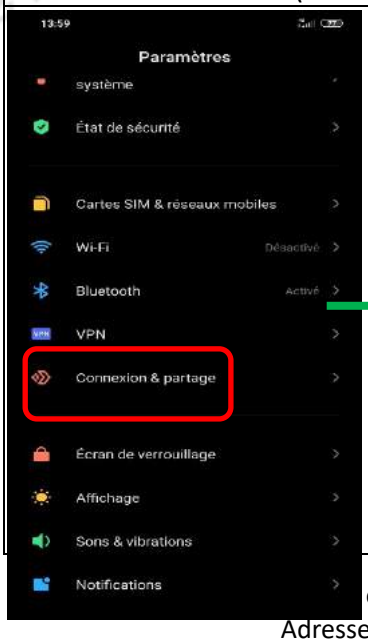 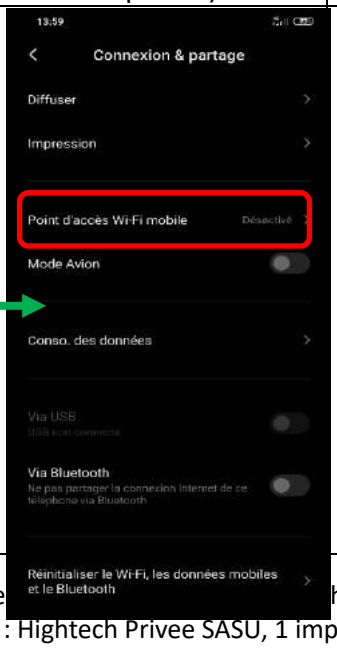	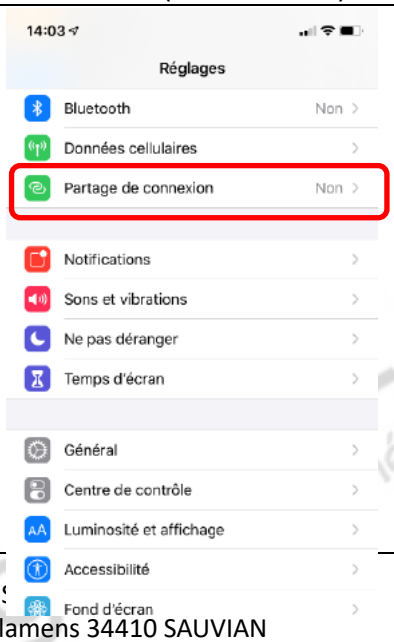

Ecran Android 10 DKSxxx

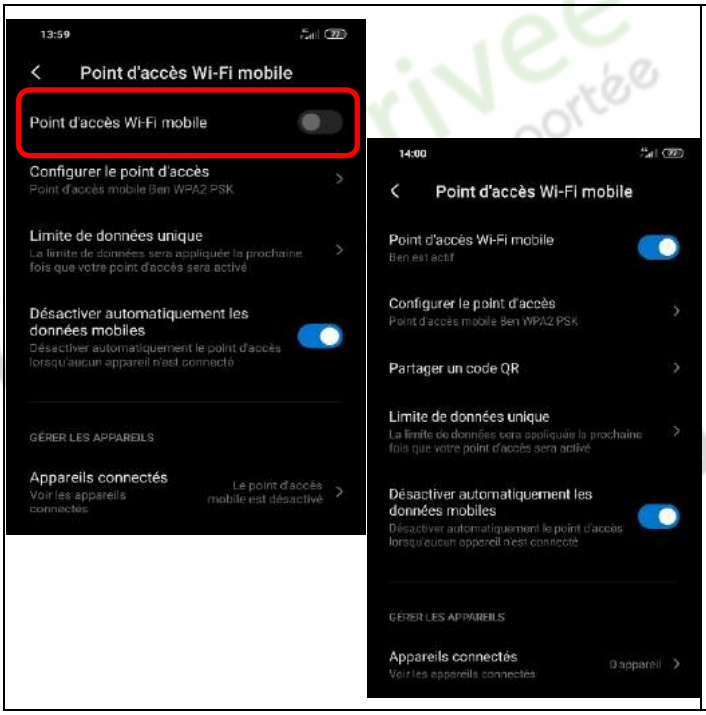

Connecter un téléphone en Bluetooth :

Activer le Bluetooth Sous Android (ici Xiaomi Pocophone)	Activer le Bluetooth Sous iOS (ici iPhone 11)

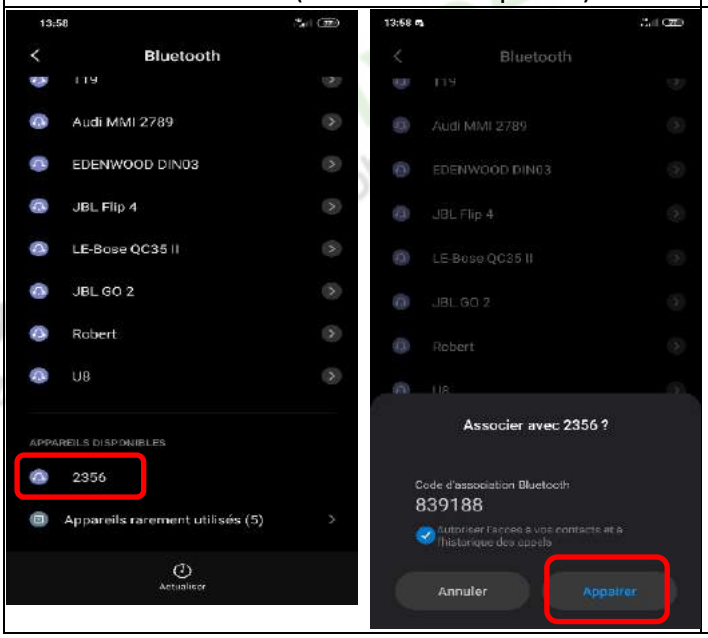

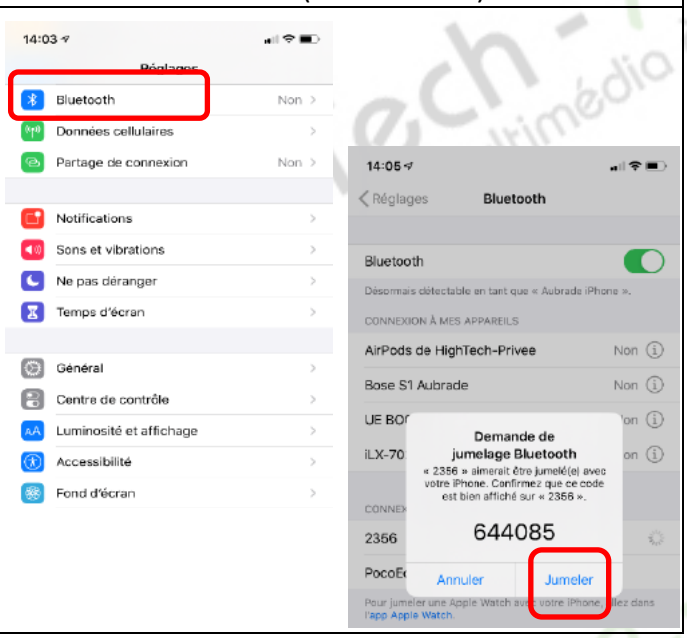

1. Aller dans la liste des applications. Appuyer sur le bouton « Bluetooth », vérifier préalablement que vous avez mis vos appareils en Bluetooth et visibles ; puis cliquer sur l'appareil que vous voulez connecter. Le nom de l'appareil s'affiche en dessous du logo Bluetooth.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

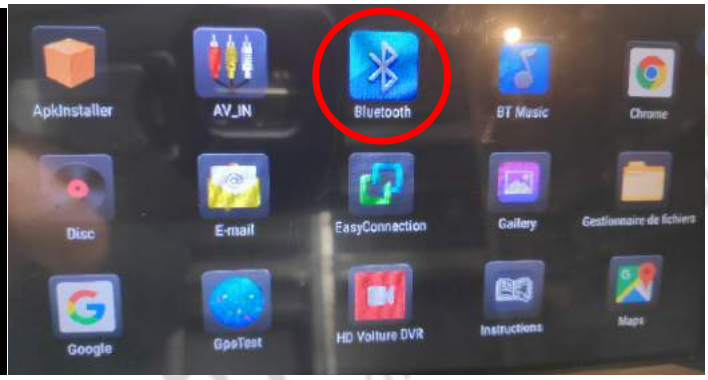

2. Une fois que votre appareil s'affiche sur l'écran, appuyez dessus pour l'appairer, quand vous êtes connecté le logo Bluetooth devient bleu.

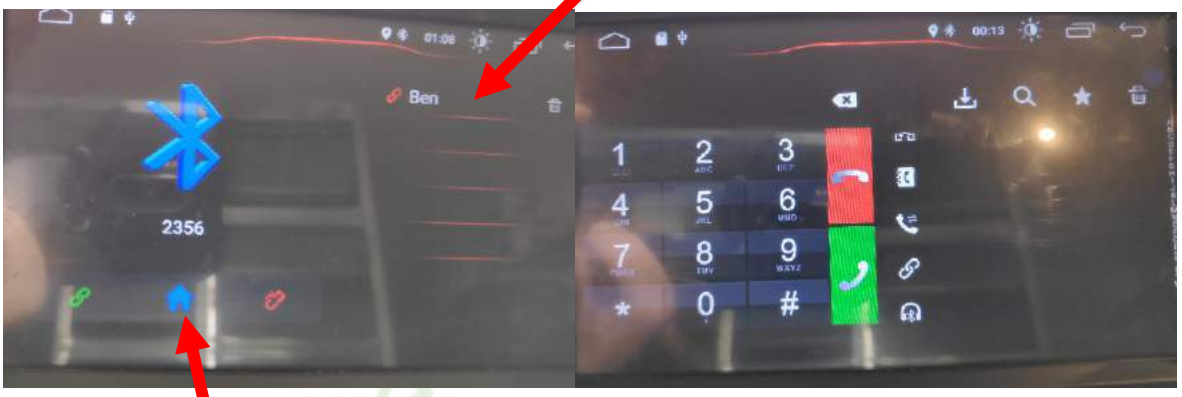

3. En appuyant sur la maison, l'onglet des appels et des contacts apparaît.

DETAILS DES FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

Activer et désactiver la caméra de recul :

1. Pour l'installation vous pouvez télécharger la procédure pour la mise en place de la caméra de recul en suivant ce lien :
   https://www.hightech-privee.com/notices-et-documents-a-telecharger.html

2. Une fois connecté, vérifiez le bon fonctionnement de la caméra en passant la marche arrière.

3. Si le basculement n'est pas automatique, alors vous devez brancher le fil de marche arrière (fil numéro 9 nommé BACK) sur l'alimentation du feu de recul, via le fil rouge qui longe le câble vidéo long de 5 mètres.

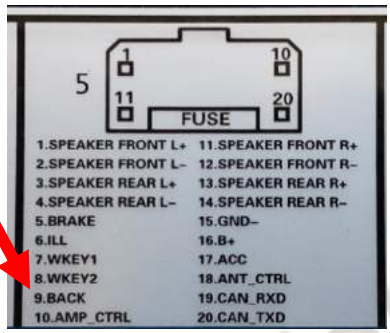

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

4. Puis faire le test, pour vérifier le bon fonctionnement de la caméra.

5. Vous pouvez régler des options en allant dans « Paramètres », puis descendre sur « Video », vous allez arriver à un menu d'options.

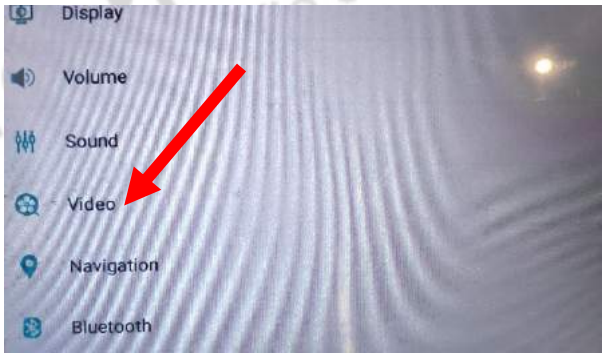

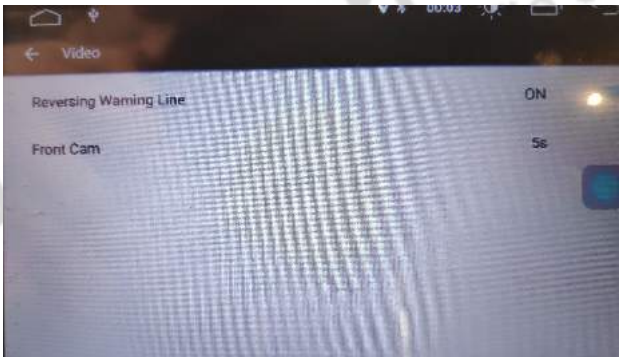

6. Le descriptif du menu d'option est le suivant :
   a. « Reversing Warning Line » : Permet de voir les lignes quand on recule.
   b. « Front cam » : Permet de choisir le délai de la caméra avant.

Comment enregistrer une station radio :

1. Appuyer sur le bouton « Radio », sélectionner une fréquence, appuyer 3 secondes sur un des six onglets de présélection.

2. Faire de même pour les autres enregistrements de stations radio.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Installer une application depuis une carte SD :

1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement « SD Card » prévu à cet effet puis aller dans « Gestionnaire de fichiers », sélectionner « SD » et cliquer sur l'application que vous souhaitez installer.

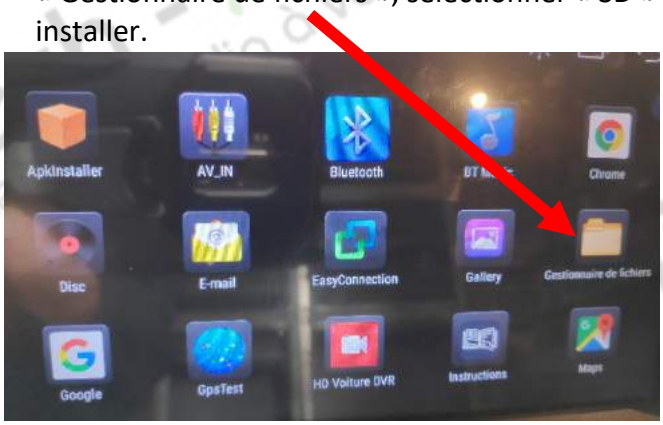

2. Il y a une autre possibilité d'installer ce que vous souhaiter installer grâce à ApkInstaller ;

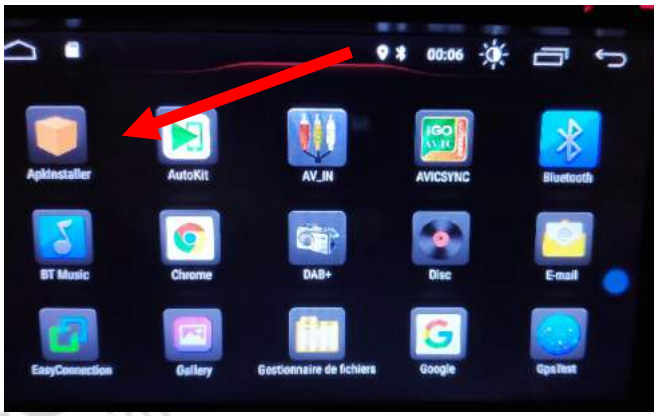

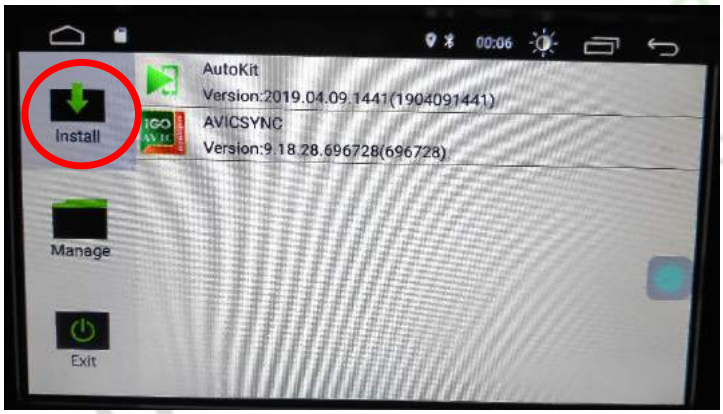

3. Après avoir ouvert ApkInstaller, allez dans « Install » et vous verrez les fichiers de votre carte SD ou clef USB que vous pouvez installer.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Ecran Android 10 DKSxxx

Utilisation Application EASYCONNECTION (Seulement pour Android, test effectué avec un Xiaomi Pocophone)

1. Pour commencer vous devez installer EasyConnection sur votre Smartphone via le PlayStore.

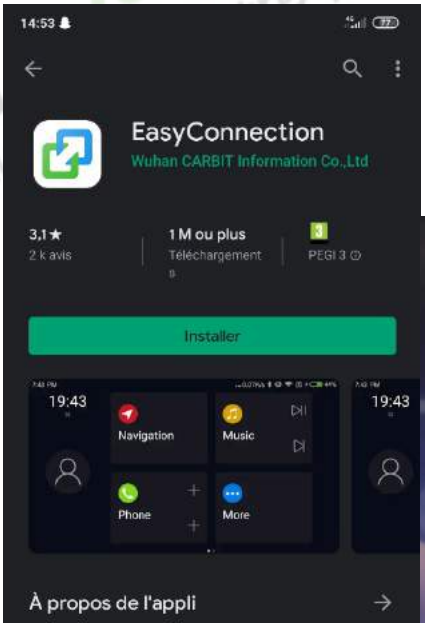

2. Ensuite lancez l'application, le menu ci-dessus apparait. Ensuite connectez votre SmartPhone android soit par câble soit en sans fil via le wifi. (Pour le wifi voir l'étape du partage de connexion)

3. Après cela tout est opérationnel, vous pouvez naviguer et utiliser votre Smartphone sur les deux écrans.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Utilisation USB Apple Carplay (iPhone Uniquement)

1. Brancher le câble USB pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité

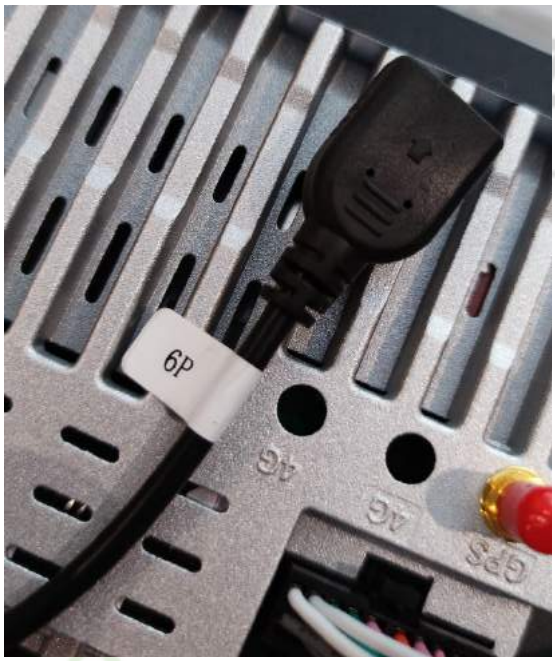

2. Ensuite, brancher votre iPhone. Une pop-up va apparaître pour autoriser l'accès à l'iPhone.

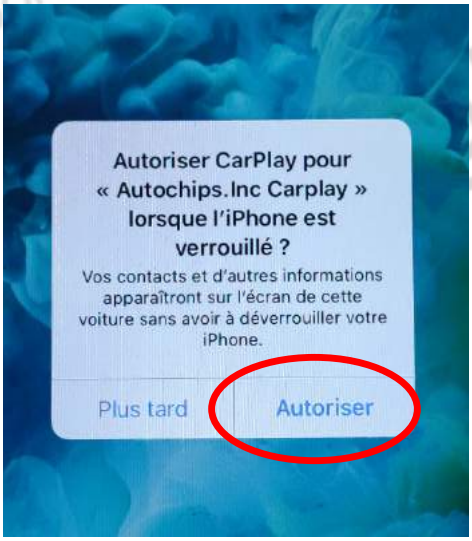

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

3. Le Carplay fonctionne

Utilisation du Streaming Audio A2DP (via Bluetooth)

1. Connectez-vous en Bluetooth avec votre Smartphone. Voir Rubrique « Connecter un téléphone en Bluetooth : »
2. Allez ensuite dans la liste des applications et sélectionnez « BT music »

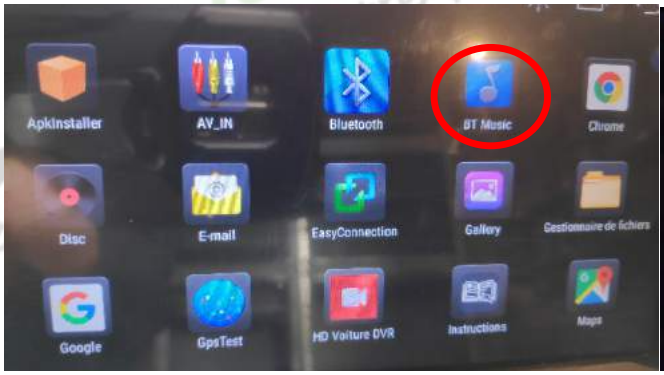

3. Le menu avec la musique que vous écoutez apparaît.

Paramétrage des commandes au volant

1. Allez dans paramètres, ensuite dans « infotainment de voitures », descendez et allez dans « SWC ».

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

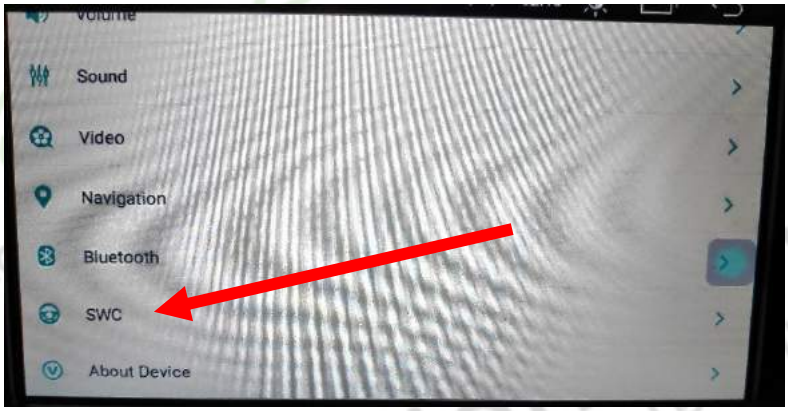

2. Ce menu suivant s'affiche. Pour mettre en fonction le bouton que vous voulez, appuyez sur celui que vous voulez attribuer, par exemple vous appuyez sur le bouton « volume+ » il va se mettre à clignoter. Le temps qu'il clignote, appuyez sur le bouton du volant que vous voulez attribuer pour monter le volume. Il arrêtera de clignoter et passera en vert. Répétez cette opération pour les boutons suivants.

Détails précis des différents paramètres/réglages

Réseau et Internet :

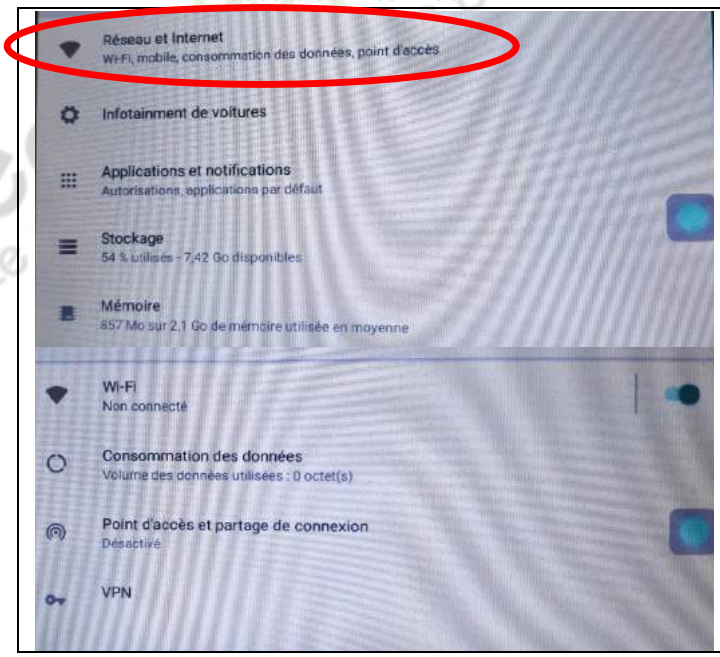	Permet d'activer ou de désactiver le wifi et de voir la consommation des données. Permet aussi de faire un partage de connexion (s'il y a un réseau mobile). Le VPN n'a pas d'utilité ici.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Ecran Android 10 DKSxxx

Infotainment de voitures :

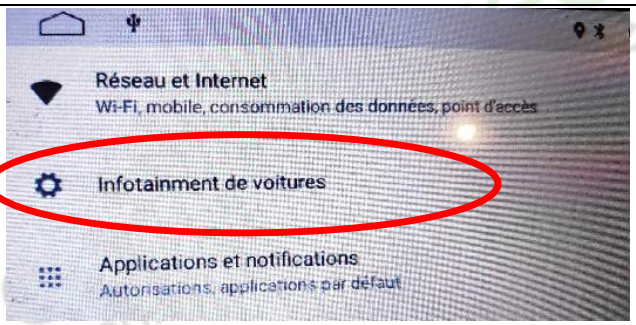

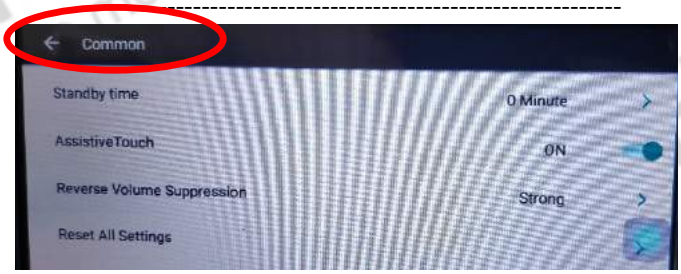

Common : il y a la mise en veille de l'autoradio, assistiveTouch sert à afficher le petit cercle bleu qui permet de faciliter certaines options.

Reset all settings permet de réinitialiser tous les paramètres.

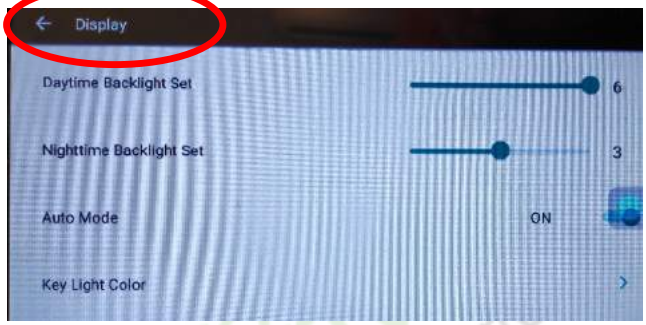

Display : Permet de gérer la luminosité, le temps du mode sombre et les couleurs.
*Daytime Backlight Set : Luminosité de l'écran en mode Jour
*Nighttime Backlight Set : Luminosité de l'écran en mode nuit
* Auto Mode : réglage ON/OFF du mode Jour/Nuit
* Key Light Color : Choix de la couleur d'éclairage des boutons

---

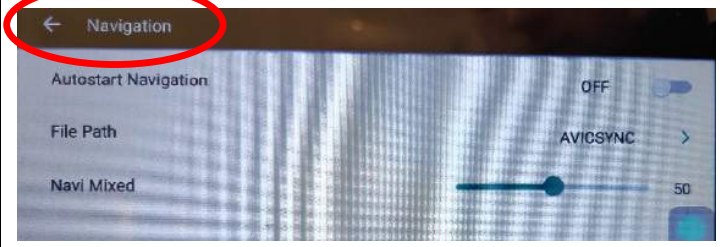

Vidéo :
*Reversing Warning Line : Permet d'activer les lignes de guidage lorsque que l'on recule.
*Front cam : permet d'activer la caméra avant si vous en avez une.

Navigation
*Autostart navigation : ON/OFF du lancement du logiciel GPS au démarrage du poste
*File Path : permet de sélectionner l'application GPS lorsque vous presserez le bouton NAVI.
* Navi Mixed permet de gérer le gain de volume pendant la navigation par rapport aux fonctions Radio/CD etc…

About Device

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

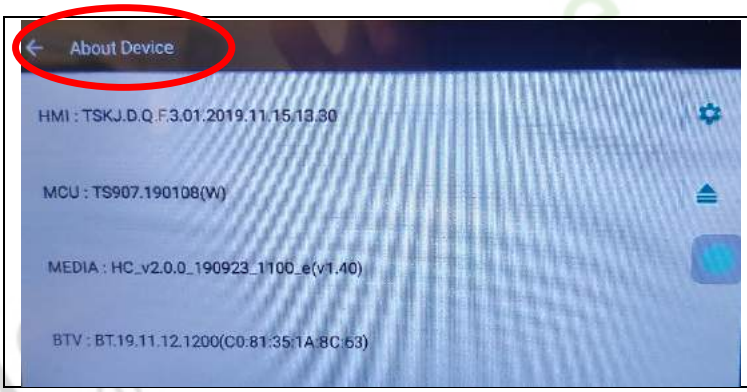	Ce paramètre est utile pour nous car grâce à cela nous pouvons voir la compatibilité avec vos appareils pour des futures mises à jour.

Paramètres d'applications et notifications :

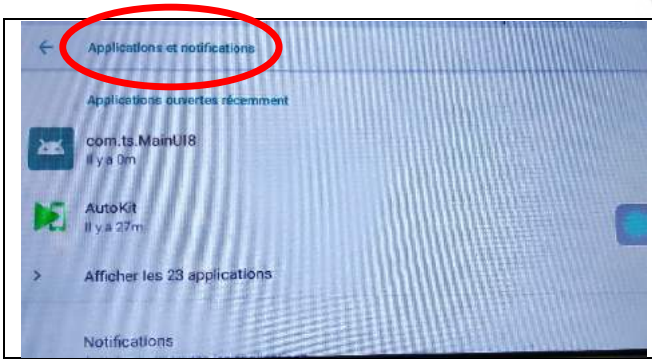	Permet de voir toutes les applications installées et de gérer les notifications de celles-ci. Permet aussi de voir les autorisations des applications. Vous avez également la possibilité de supprimer une application en appuyant dessus et en cliquant sur DESINSTALLER.

Paramètres de Stockage : Permet de voir le stockage de l'appareil, combien de Go est utilisé et combien reste-t-il de place. Permet aussi de voir le stockage de la carte micro SD.

Paramètres de mémoire : Permet de voir l'utilisation de la mémoire de l'appareil. Permet aussi de voir qu'elles sont les applications qui utilisent le plus de mémoire.

Paramètres Utilisateurs et Comptes

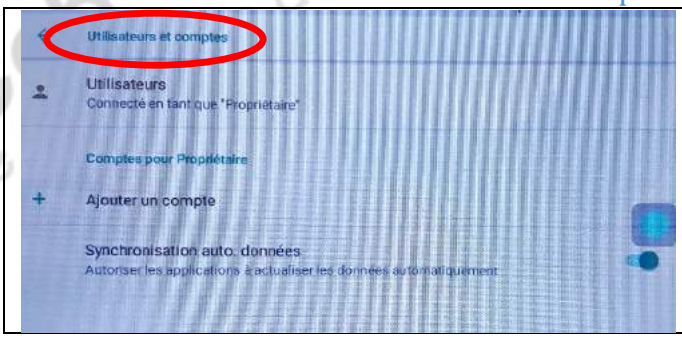	Permet de gérer les utilisateurs et de synchroniser automatiquement les données.

Paramètres Google : Pour installer des applications via le Play Store il vous faut une connexion internet (voir rubrique mise en route du système wifi) et connectez-vous avec votre compte Google. Quand vous avez une connexion internet, lancez le Play Store et suivez les étapes.

Paramètres Système :

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222

Ecran Android 10 DKSxxx

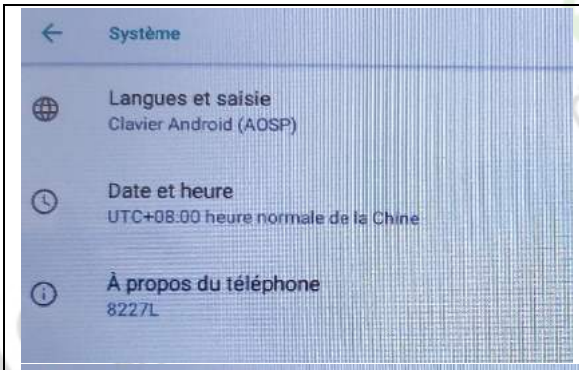

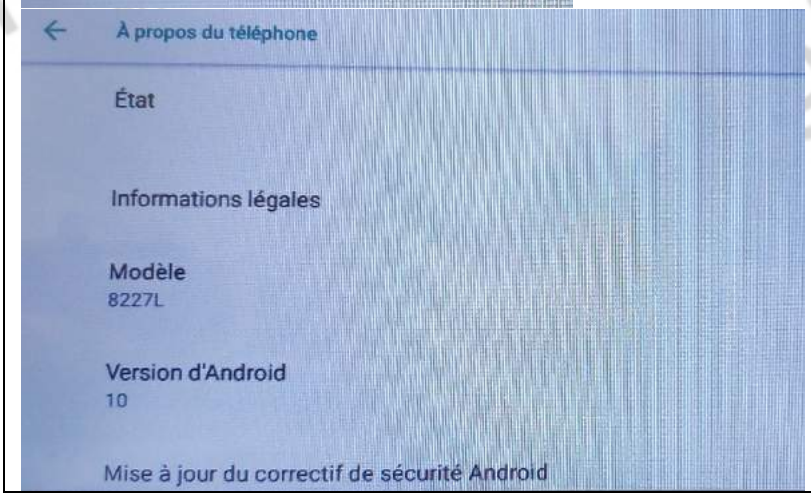

Langue et saisie permet de choisir la langue, le type de clavier et dans paramètres avancés un peu plus bas il y a un correcteur orthographique. On peut aussi mettre un dictionnaire personnel et gérer la vitesse du pointeur.

Date et heure : Réglage automatique ou manuel de l'horloge du poste

A propos du téléphone : il y a état qui permet de voir les détails de la machine, son numéro de série etc. Il y a le modèle de l'appareil et la version d'Android.

Ce document est propriété de la société HighTech-Privee SASU - Reproduction interdite
Adresse : Hightech Privee SASU, 1 impasse des Cyclamens 34410 SAUVIAN
Capital de 3500€ - SIRET : 750257222 00026 - TVA INTRACOM : FR71750257222