

Manuel d'utilisation

Pour **LEXUS**



Android Auto



Apple CarPlay



Caractéristiques techniques



Description du panneau

CAN	Pour le raccordement du câble d'alimentation, transmission de données CAN
USB/Vidéo	Transmission de données USB et connexion de la caméra de recul/avant
Entrée HDMI	Entrée HDMI, prend en charge jusqu'à 720p
LVDS	Connexion via le câble LVDS fourni
Câble RF	Connecteur d'antenne Wi-Fi
Commutateur à bascule	Reportez-vous au tableau des réglages DIP pour configurer différentes tailles d'écran

Caractéristiques techniques

Entrée	Entrée de signal USB/CVBS
Tension d'entrée	12-16 V CC
Courant nominal	2 A
Puissance nominale	24 W
Commande	Commande au volant, commande iDrive
Matériau	Boîtier en aluminium

Caractéristiques

- > Prise en charge de la connexion CarPlay sans fil/filaire
- > Prise en charge de la fonction Android Auto sans fil/filaire (certains téléphones mobiles)
- > Prise en charge de la fonction AirPlay sans fil
- > Prise en charge de la fonction Autolink filaire
- > Compatible avec le microphone d'origine et un microphone externe
- > Prise en charge du réglage de l'égaliseur et d'une qualité sonore sans perte
- > Prise en charge de l'entrée HDMI
- > Prise en charge de l'USB pour la lecture de fichiers audio et vidéo, prise en charge de la mise à jour du micrologiciel

Accessoires



Câble **LVDS**



Antenne **Wi-Fi**



Câble **AV/USB**



Câble d'alimentation **CAN**




Câble d'alimentation de l'écran

Réglage du codeDIP

Type de commande	Composer le code	Taille de l'écran	Exemple d'image
bouton	00000000	7/8 pouces	
	00110000	ancien 7 pouces (il manque une icône ou une ligne au milieu de l'écran après l'utilisation du format 7/8 pouces)	
	00010000	10,3 pouces	
Grand pavé tactile	01000000	7/8 pouces	
	01100000	12,3 pouces	
	01010000	10,3/12,3 pouces (nouveau)	
Petit pavé tactile	10001000	7/8 pouces	
	10101000	12,3 pouces	
	10011000	10,3/12,3 pouces (nouveau)	
	10111000	ancien 7 pouces (il manque une icône ou une ligne au milieu de l'écran après avoir utilisé les modèles 7/8 pouces)	
souris	01000000	7/8 pouces	
	01100000	12,3 pouces	
	01010000	10,3/12,3 pouces (nouveau)	
	01110000	ancienne 7 pouces (il manque une icône ou une ligne au milieu de l'écran après avoir utilisé les modèles 7/8 pouces)	

Schéma de raccordement pour le bouton :

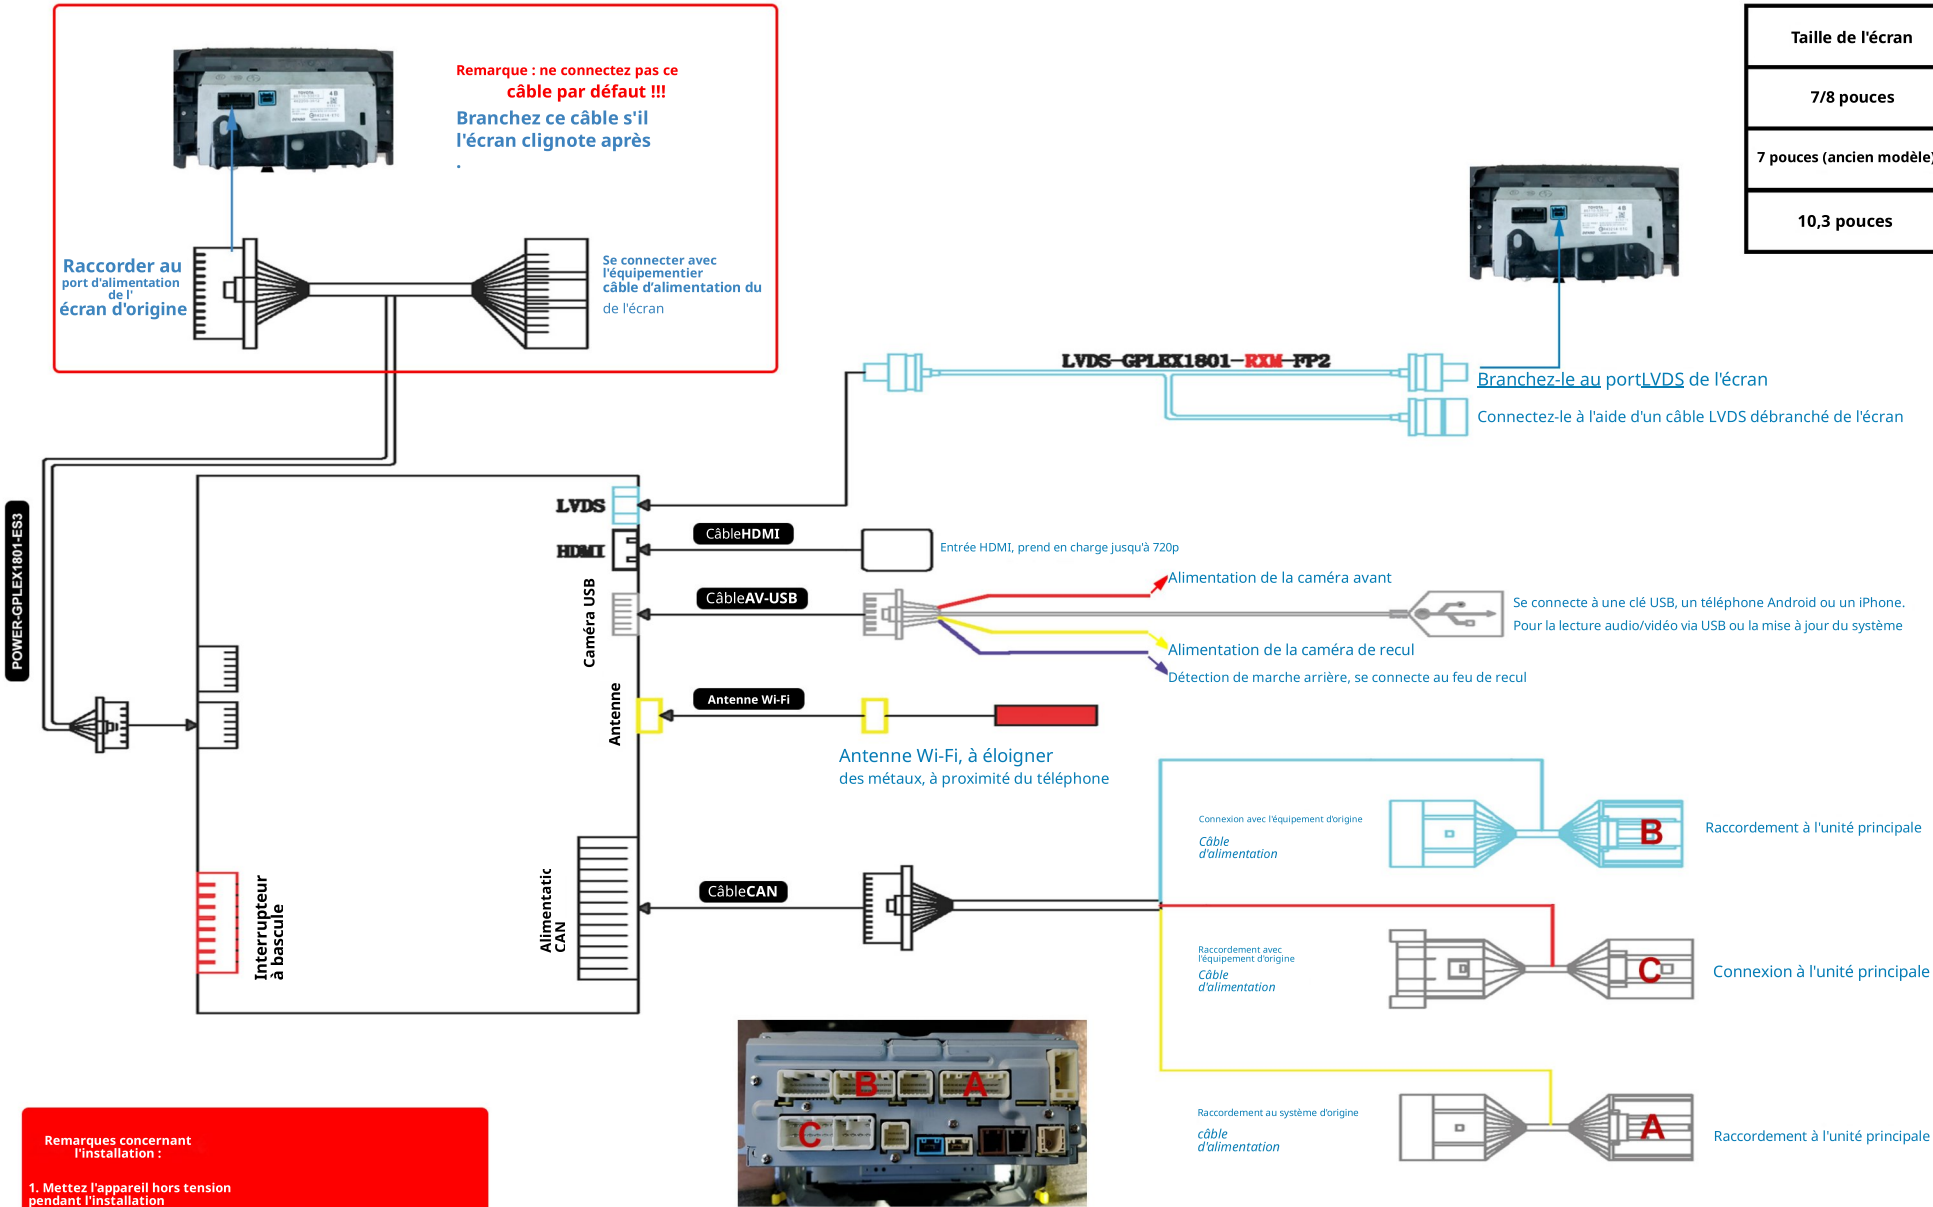


Taille de l'écran	Réglage du code DIP
7/8 pouces	00000000
7 pouces (ancien modèle)	00110000
10,3 pouces	00010000

Remarques concernant l'installation :

1. Mettez l'appareil hors tension pendant l'installation
2. Procédez à l'installation après avoir vérifié que toutes les fonctions fonctionnent correctement

Schéma de raccordement pour le grand pavé tactile :

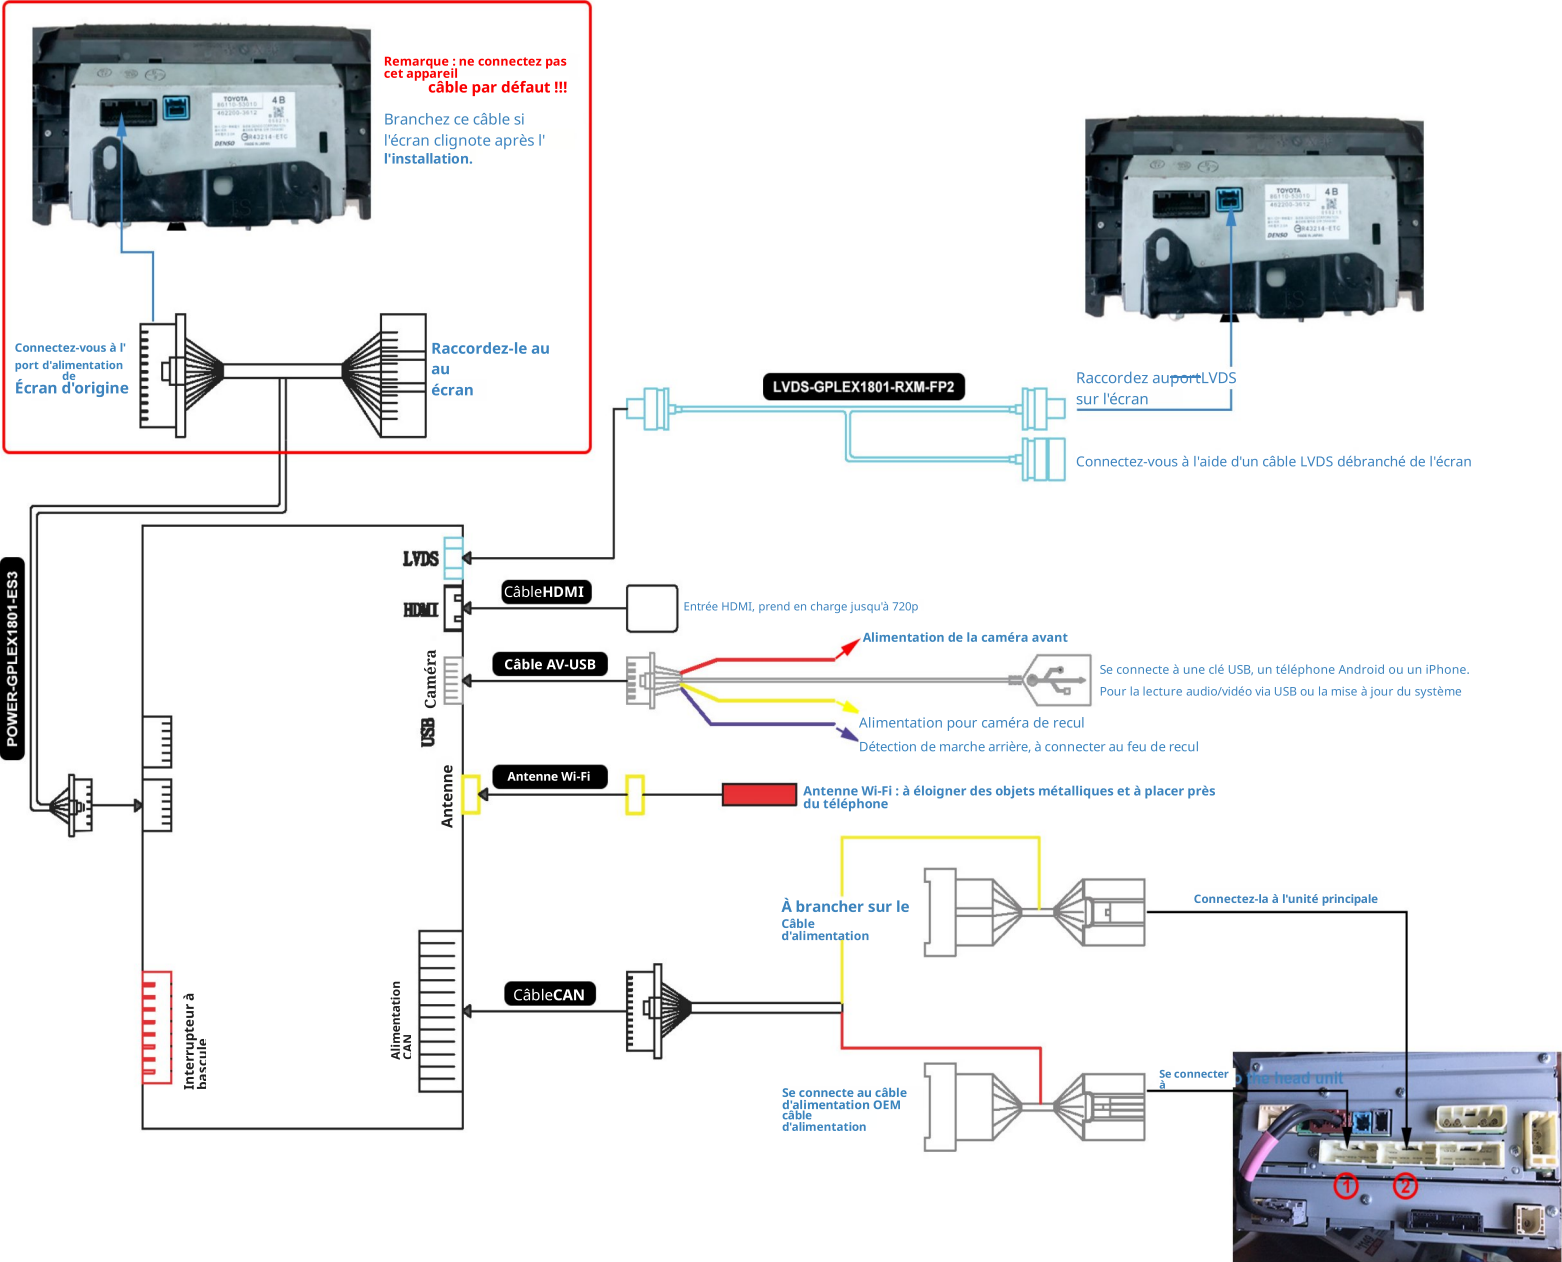

- Consignes d'installation :
1. Mettez l'appareil hors tension pendant l'installation
 2. Installez-le une fois que toutes les fonctions ont été vérifiées sans erreur

Taille de l'écran	Réglage du code DIP
7/8 pouces	01000000
12,3 pouces	01100000
10,3/12,3 pouces (nouveau modèle)	01010000

Schéma de raccordement pour petit pavé tactile ou souris (méthode 1) :




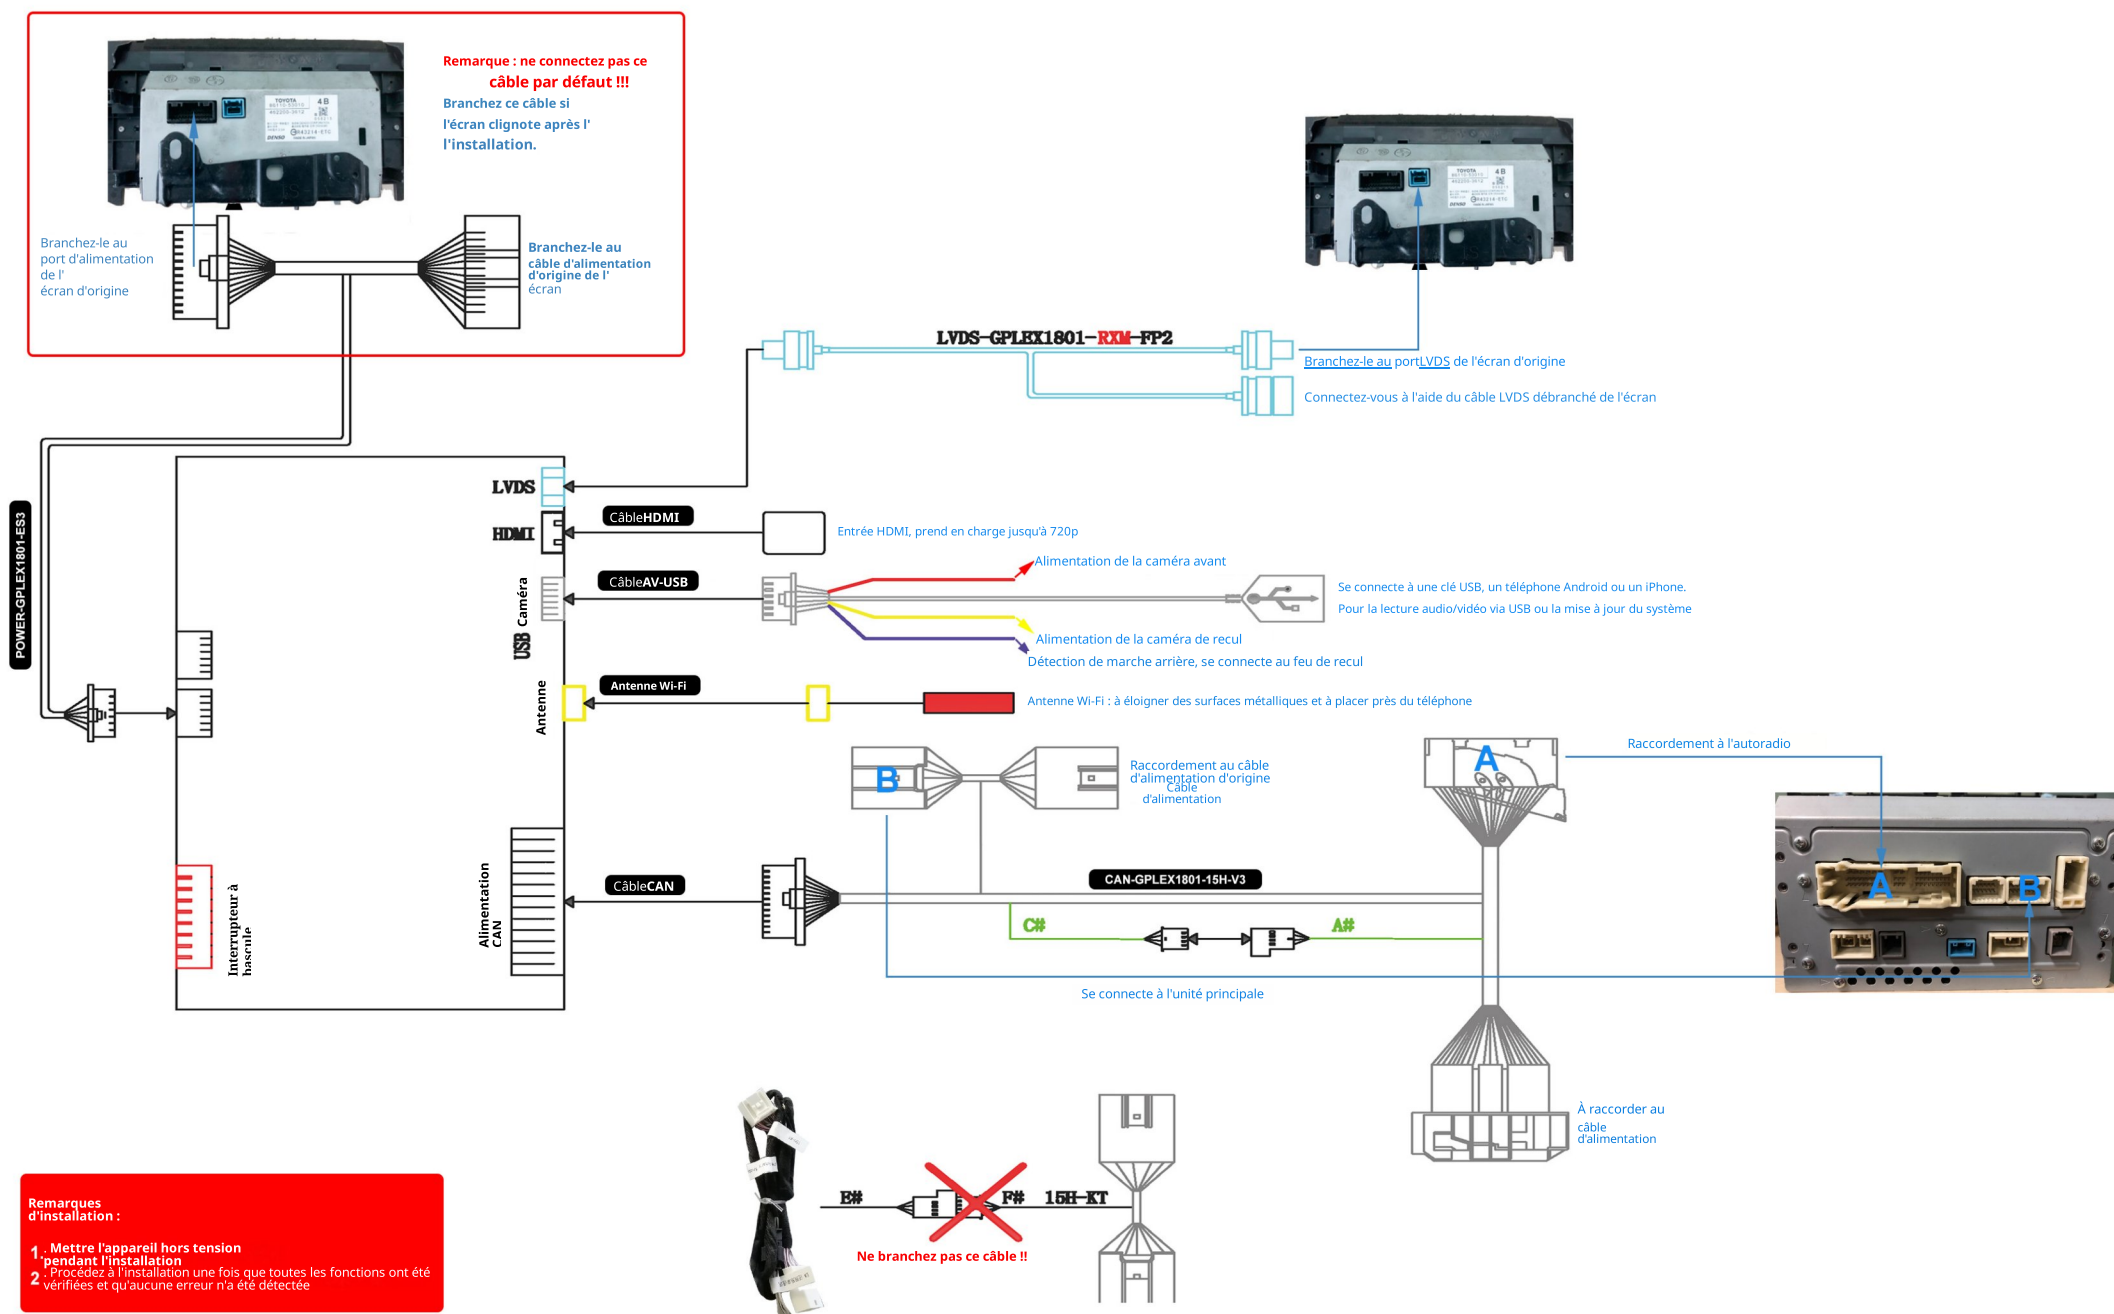



Schéma de raccordement pour petit pavé tactile ou souris (méthode 2) :

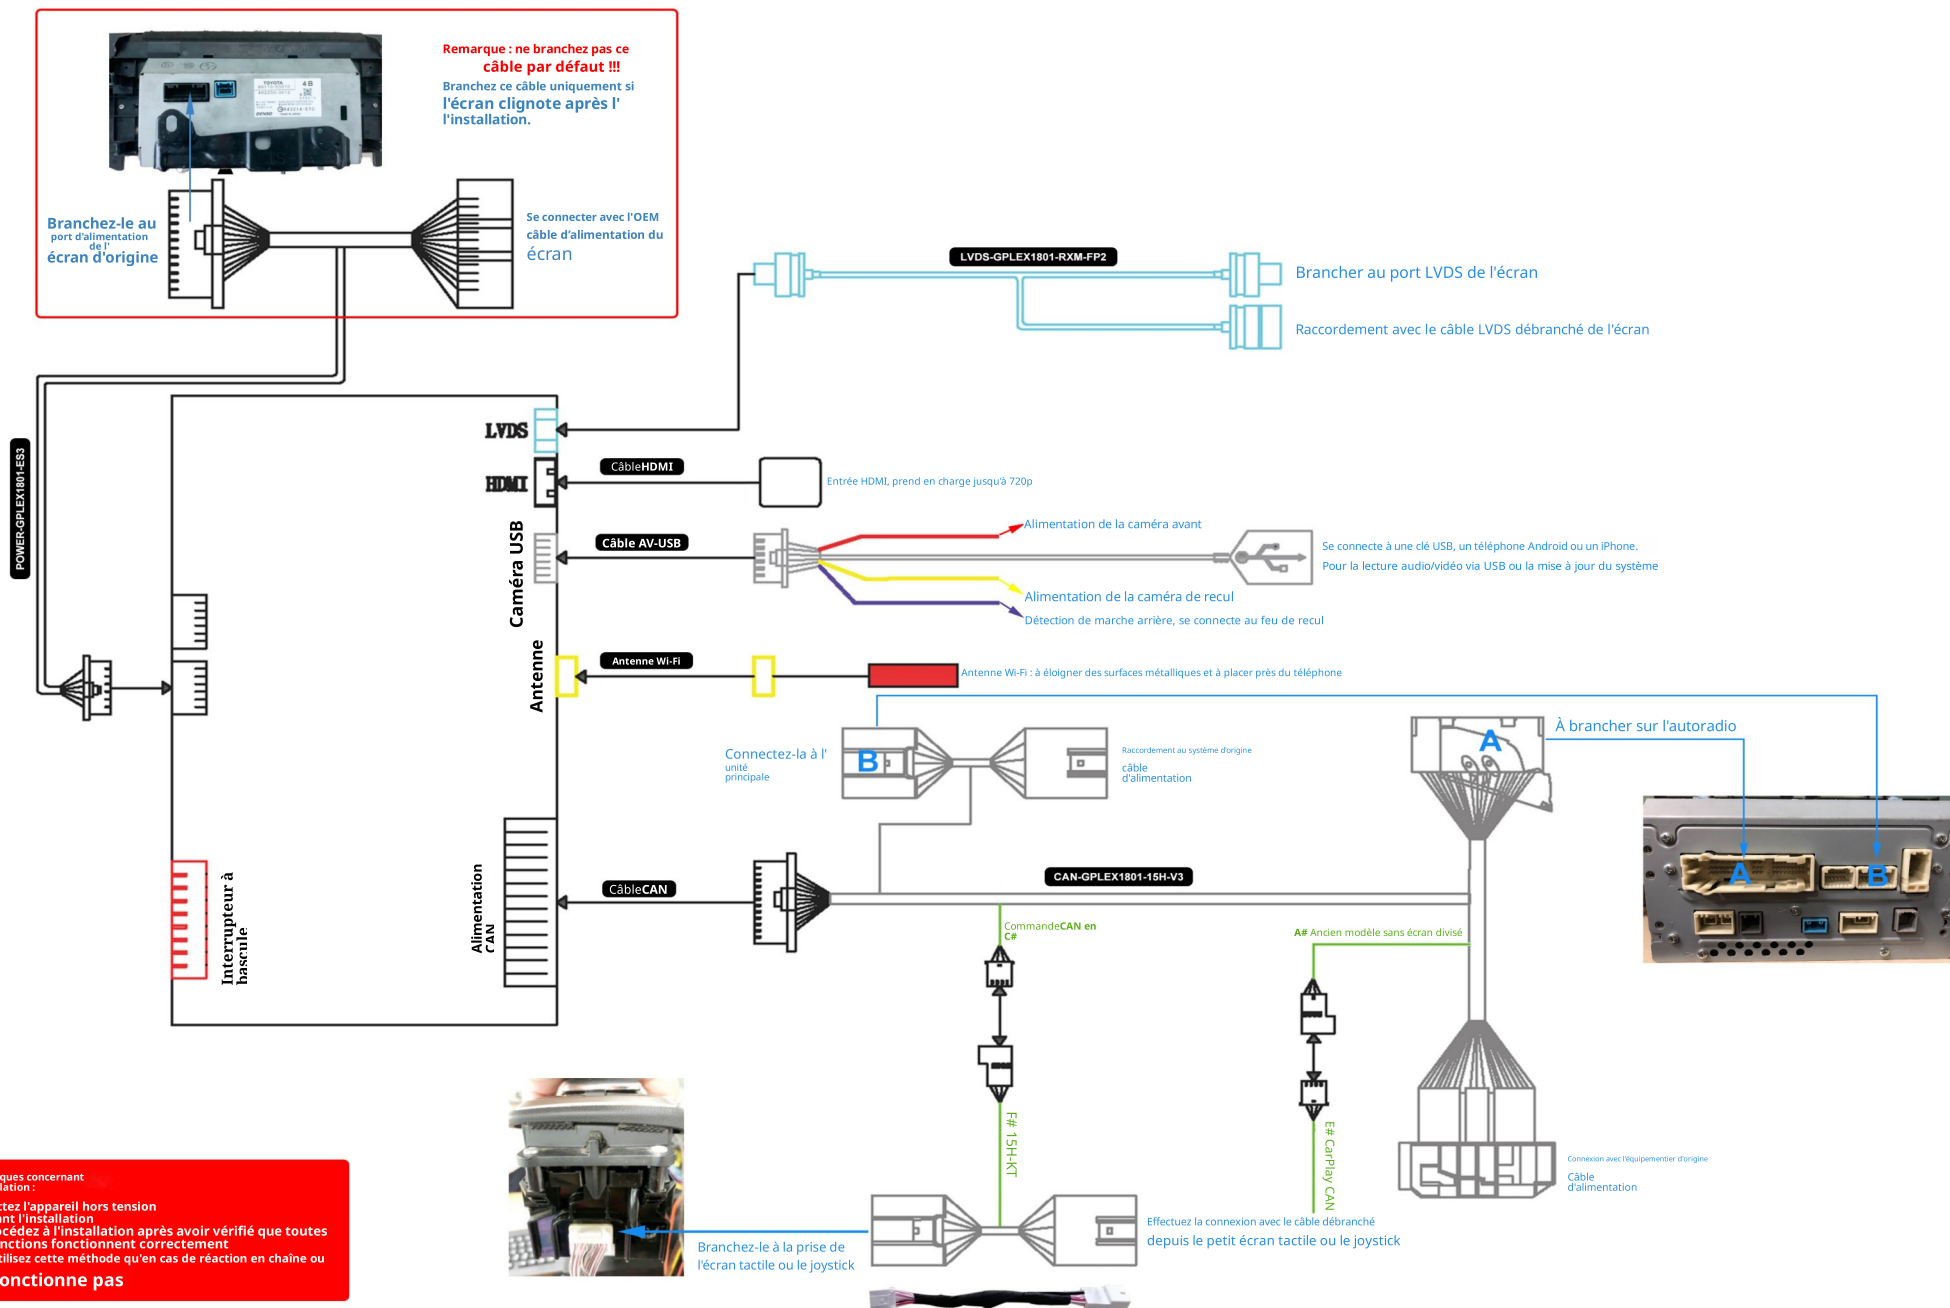

Instructions de configuration :





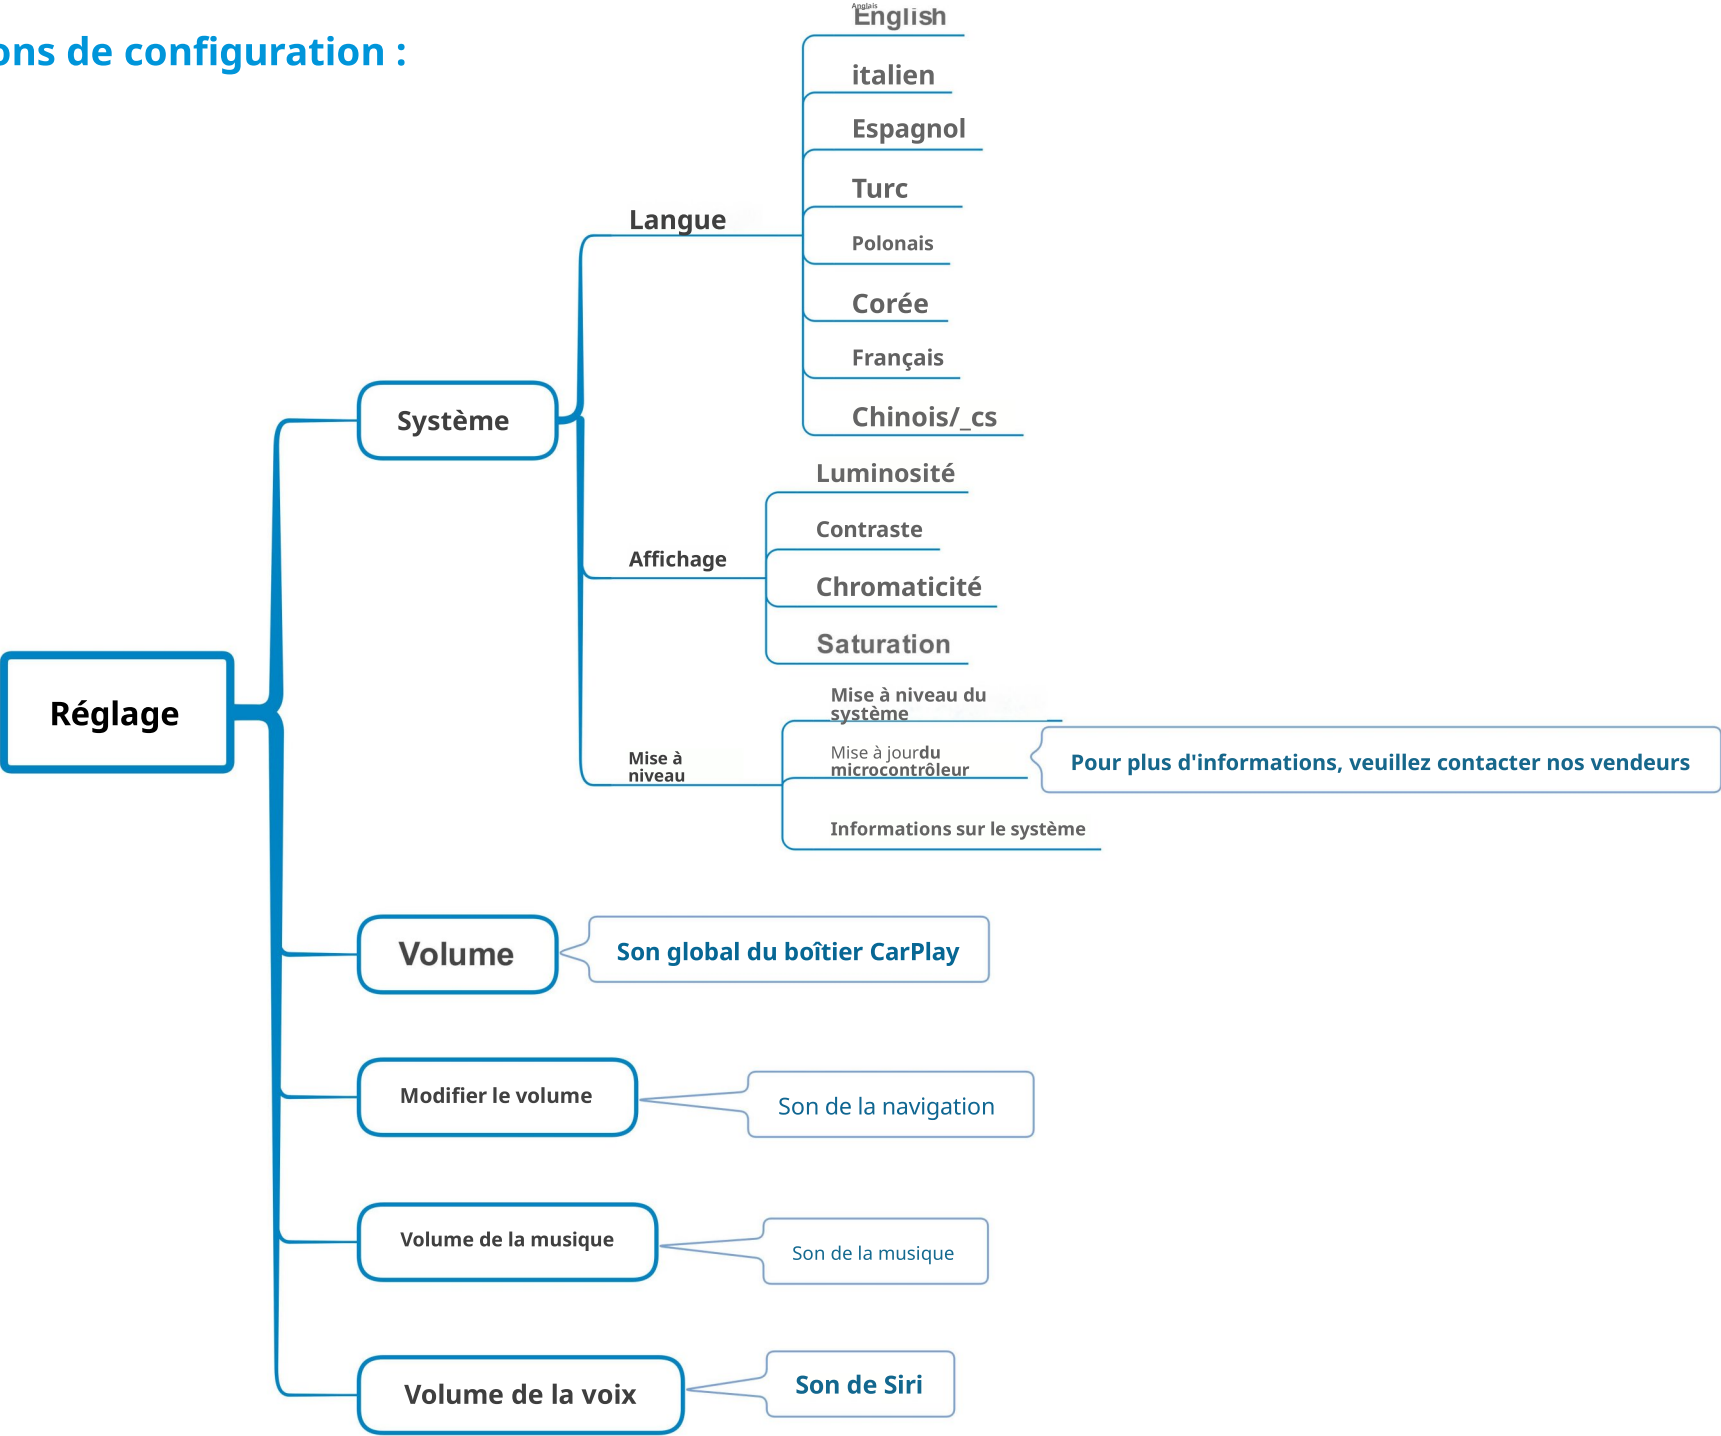


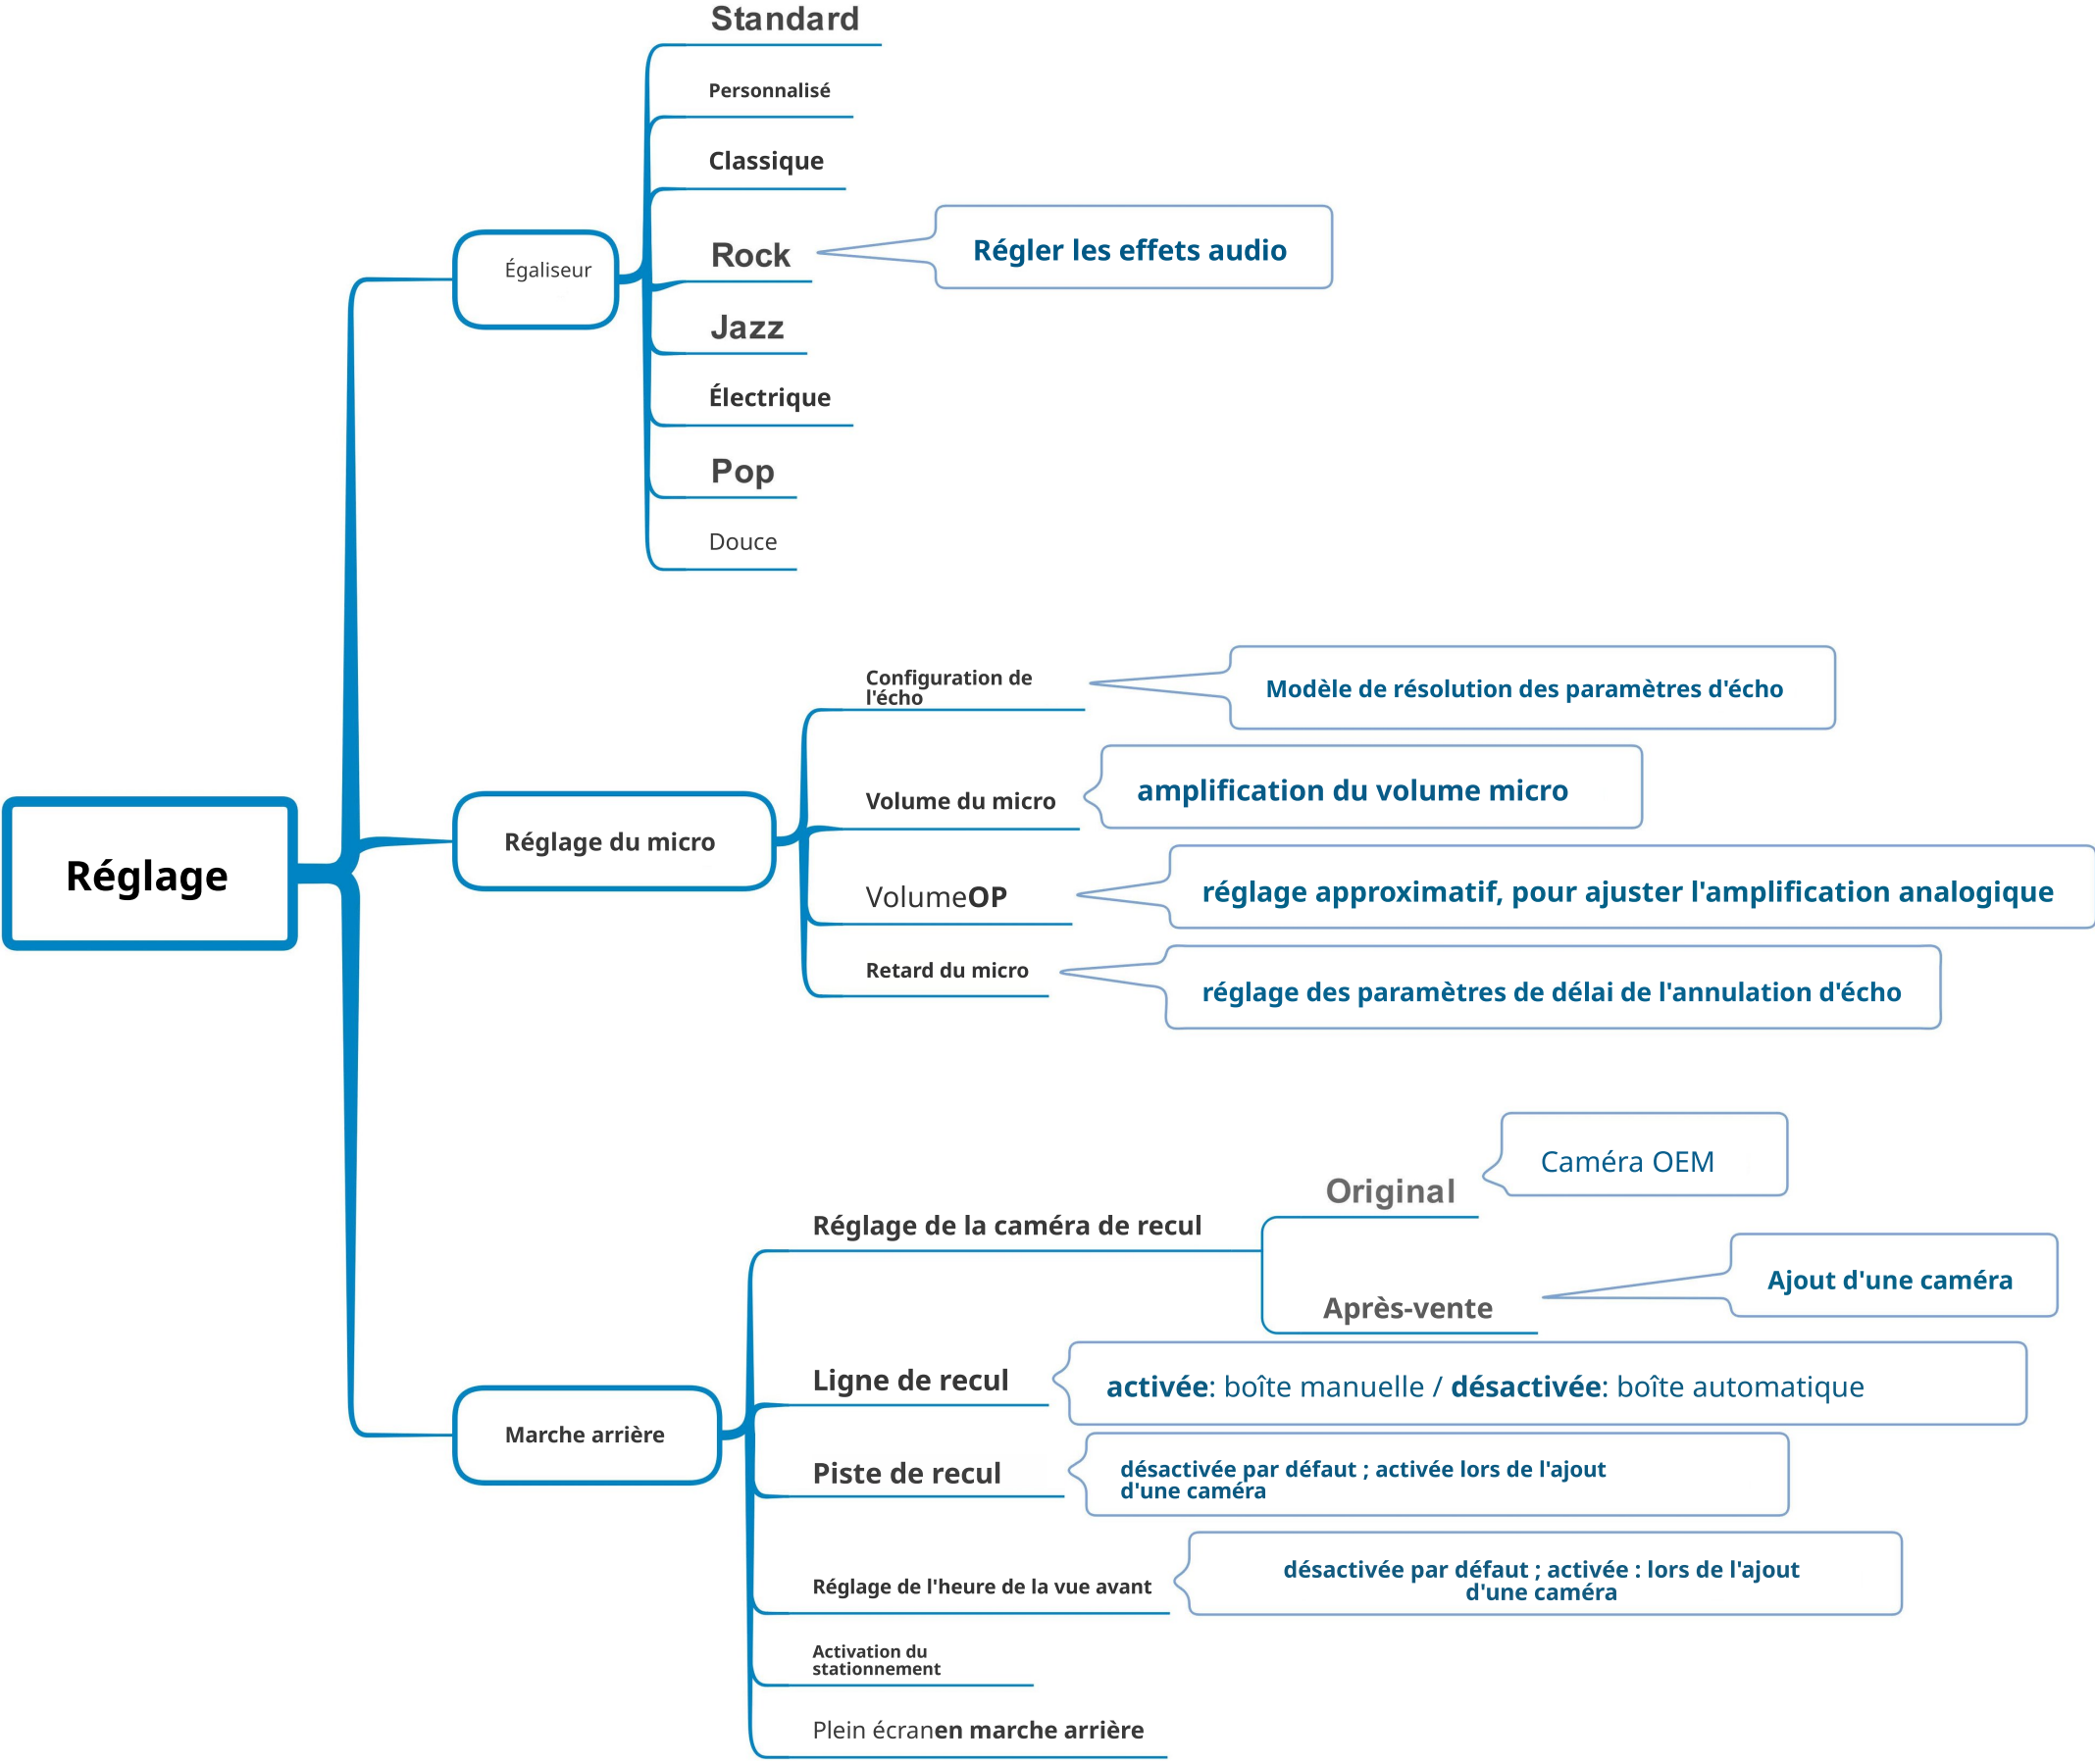


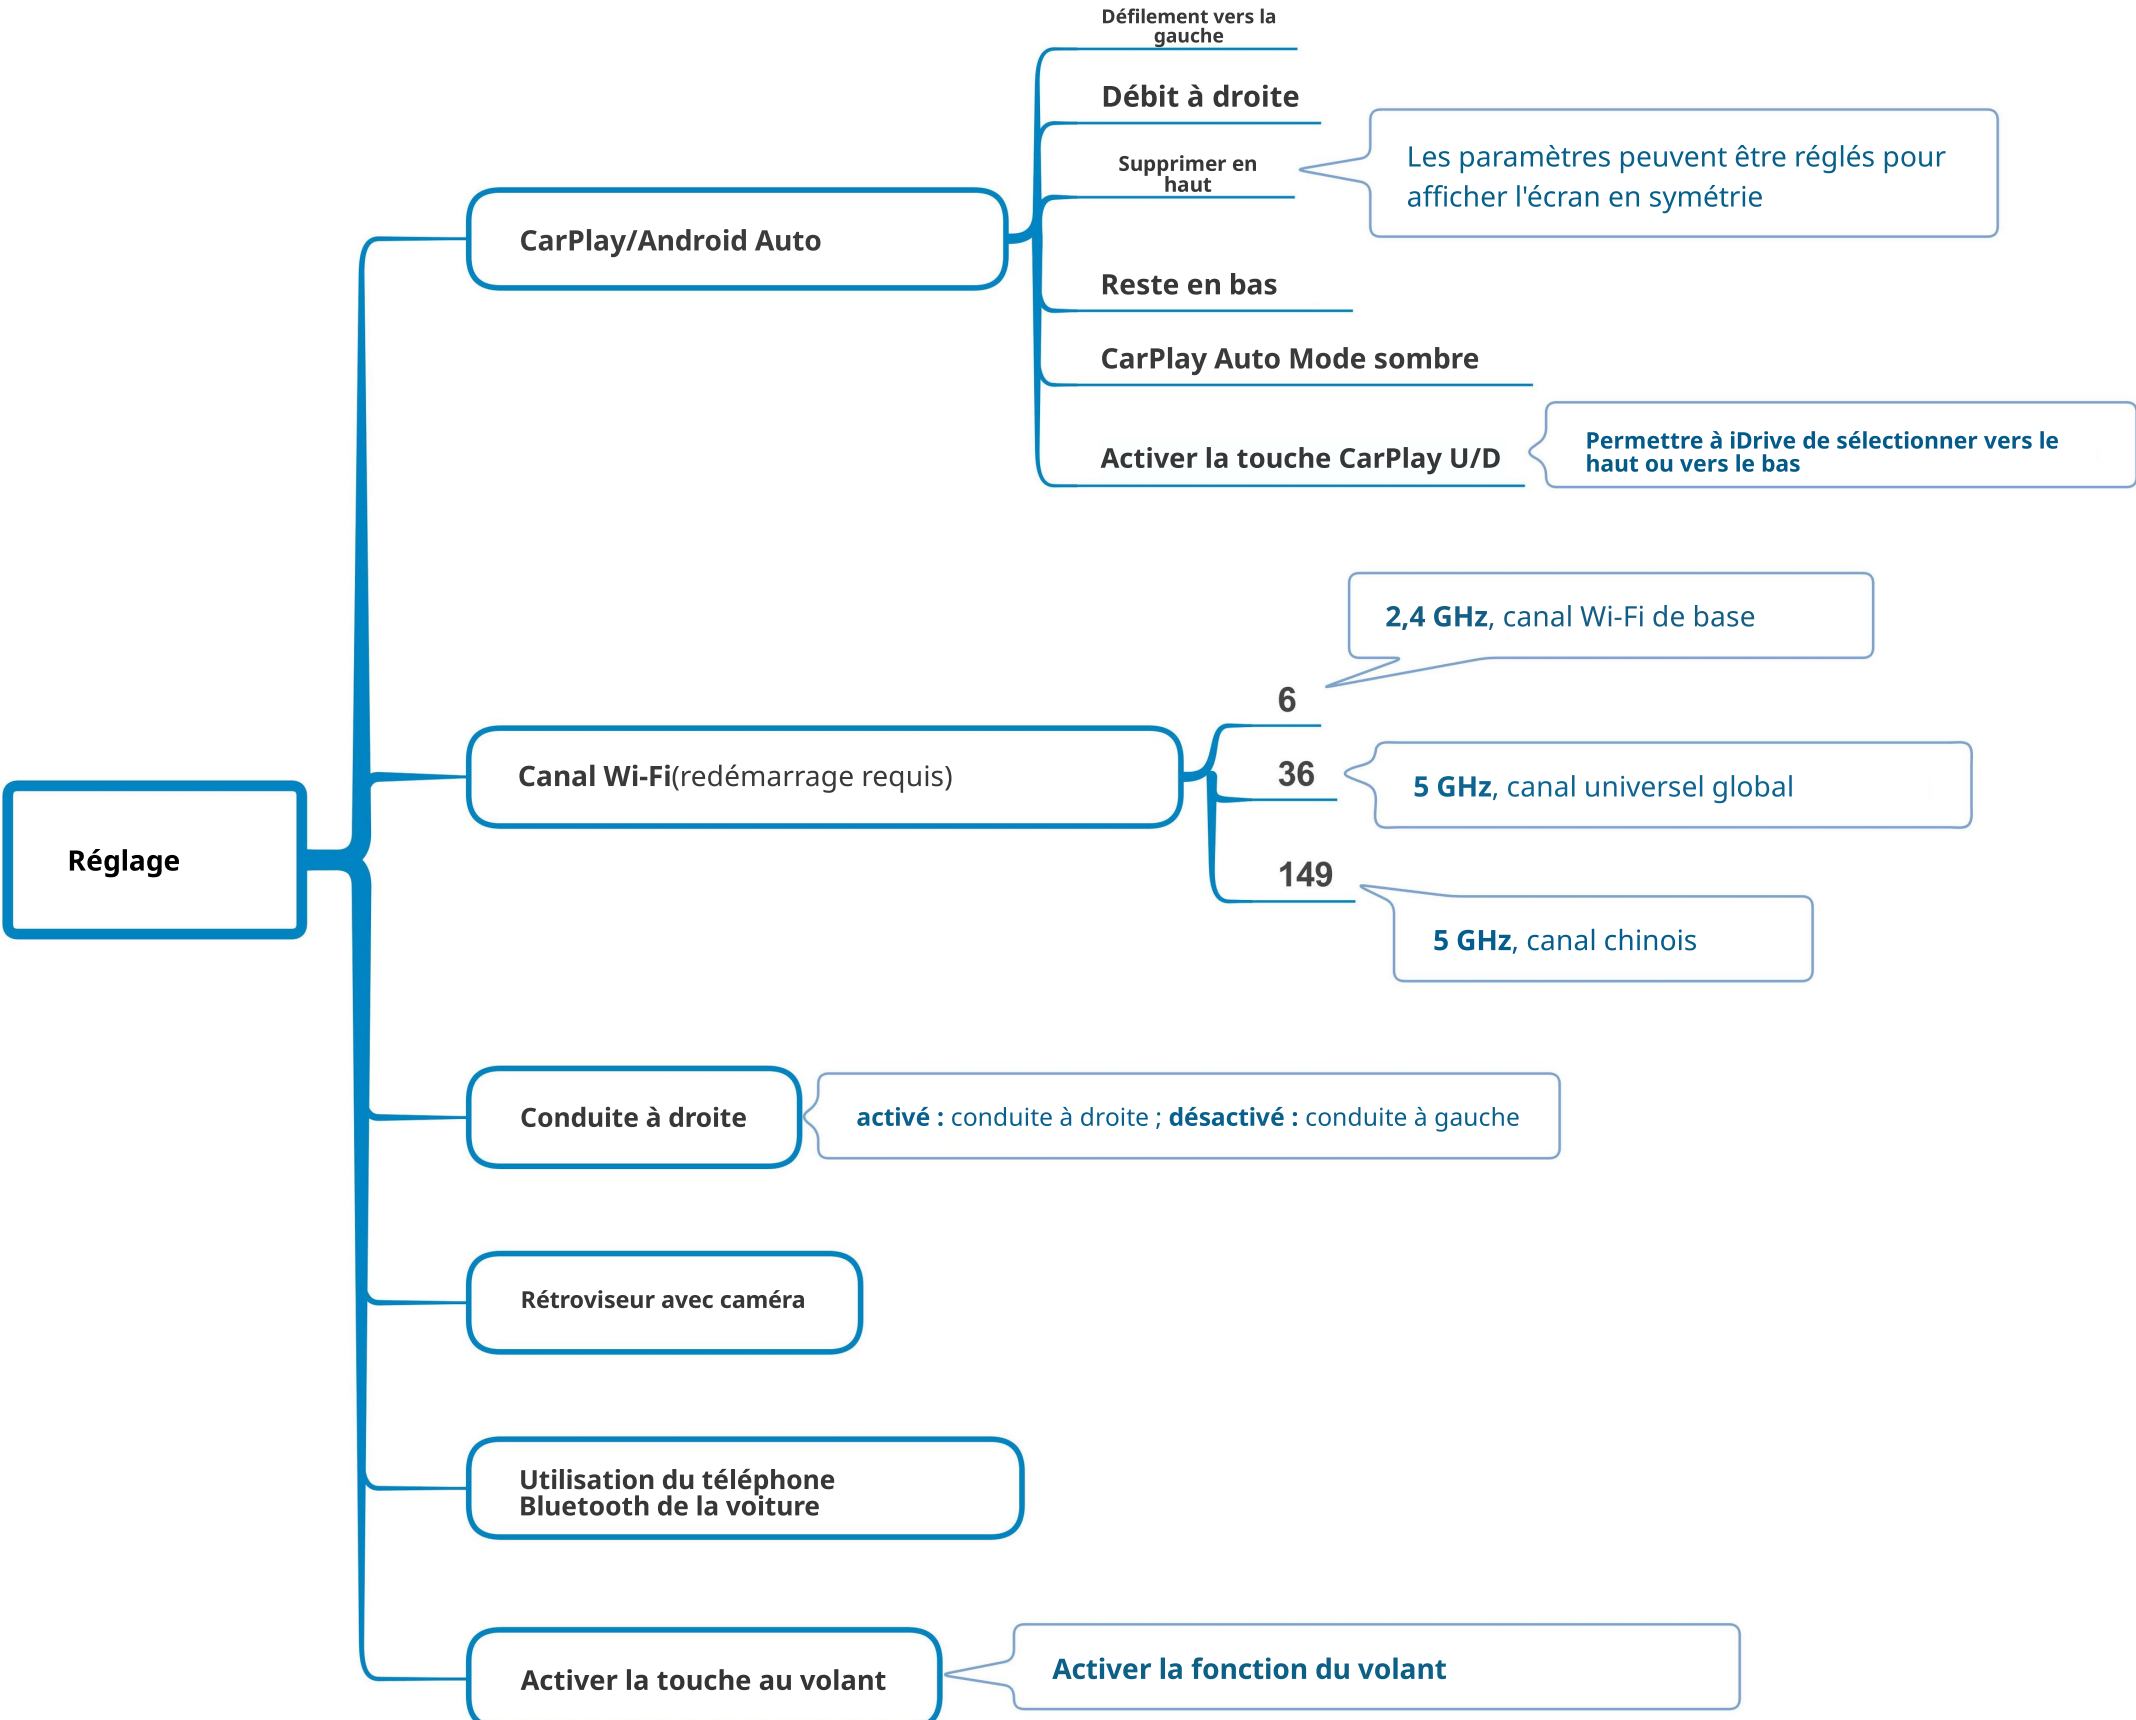


Connexion CarPlay sans fil

1. Activez le Wi-Fi (Fig. 1)
2. Activez le Bluetooth (Fig. 2), puis connectez-vous au Bluetooth de CarPlay (Fig. 3/4)
3. Une fois la connexion Bluetooth établie, les messages suivants s'affichent : cliquez sur « Autoriser – Utiliser CarPlay » (Fig. 5/6)

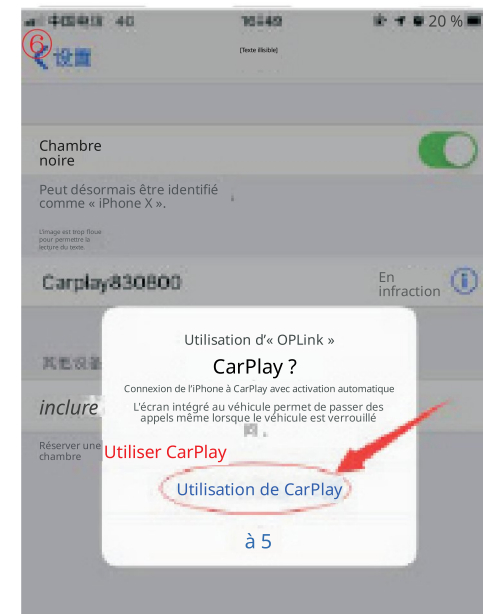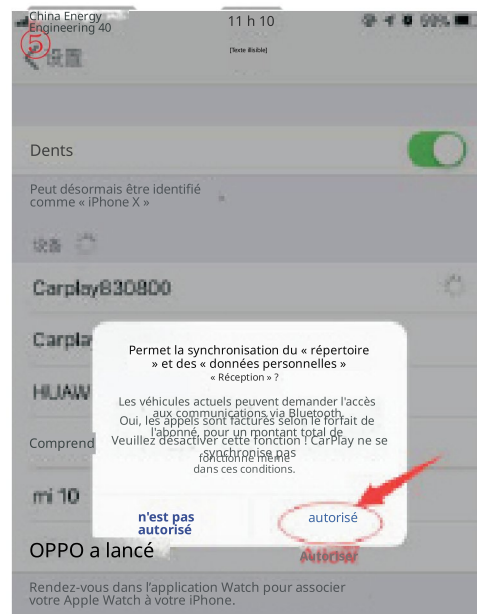
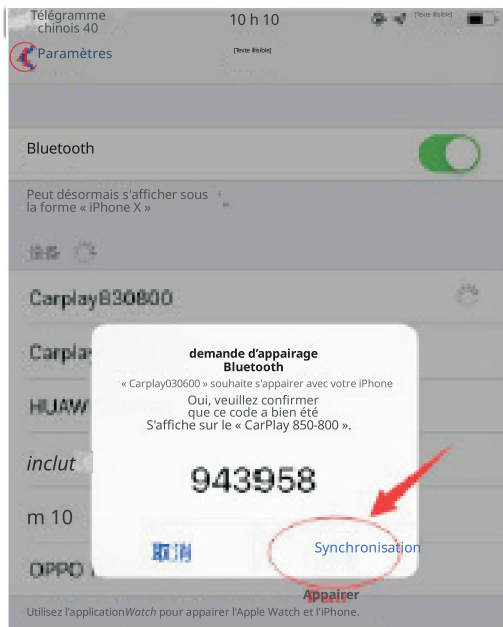
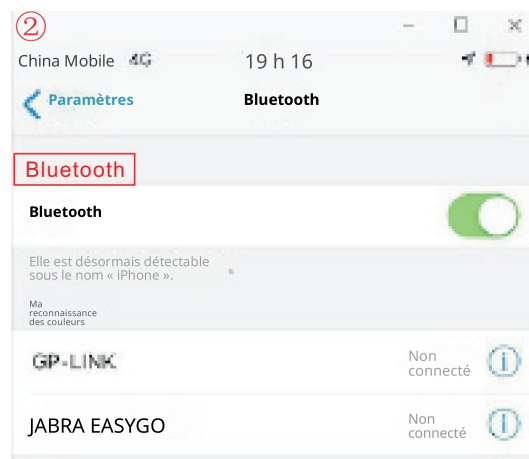
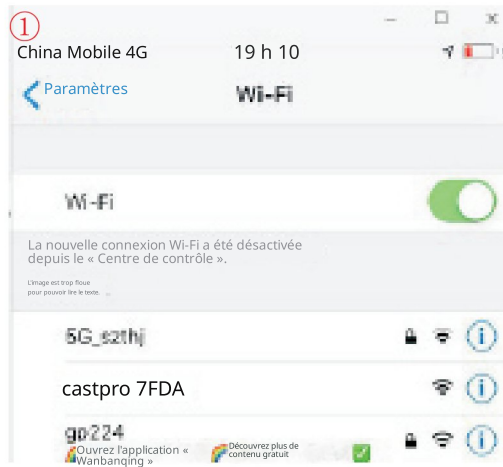


4. Une fois la connexion établie, l'icône CarPlay s'affiche dans le menu principal de l'écran (Fig. 7). Le système passe alors automatiquement en mode CarPlay (Fig. 8).

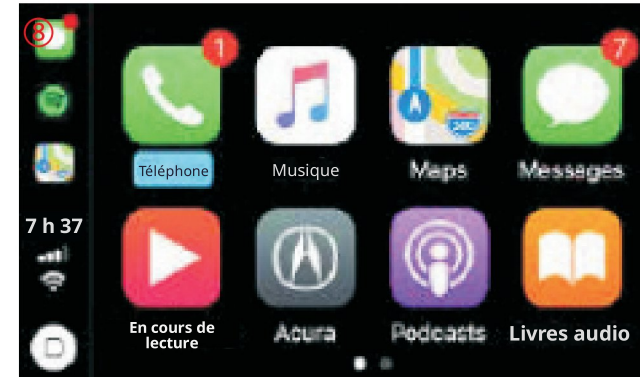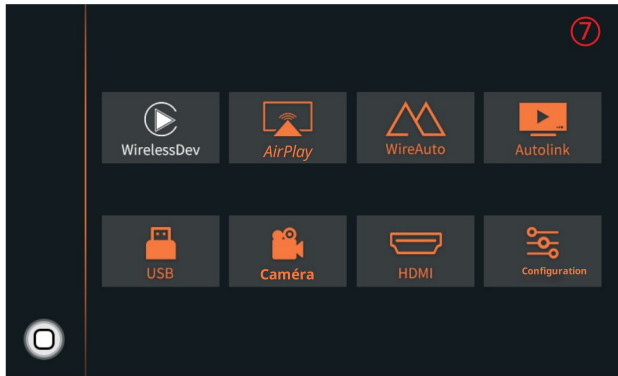


Connexion filaire à Android Auto


1. Téléchargez l'application Android Auto sur votre téléphone Android (Fig. 1).
2. Cliquez sur l'icône « WireAuto » (Fig. 2) ; le message « Veuillez connecter votre appareil Android » s'affichera (Fig. 3).
3. Branchez votre téléphone sur le port USB. Il passera alors automatiquement en mode Android Auto (Fig. 4).

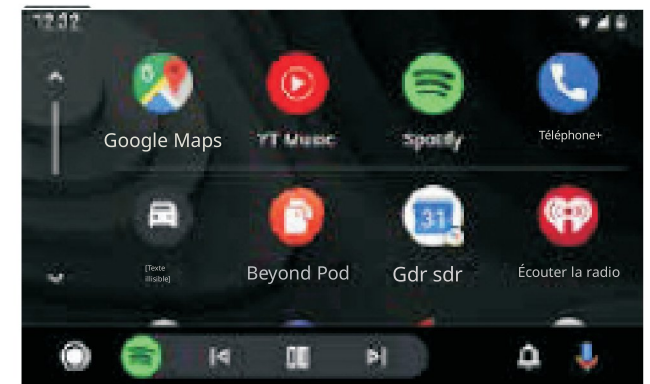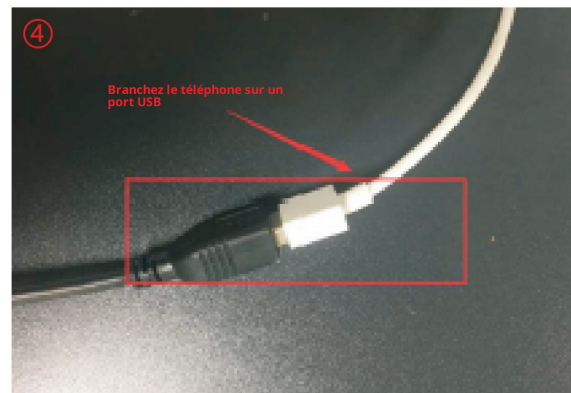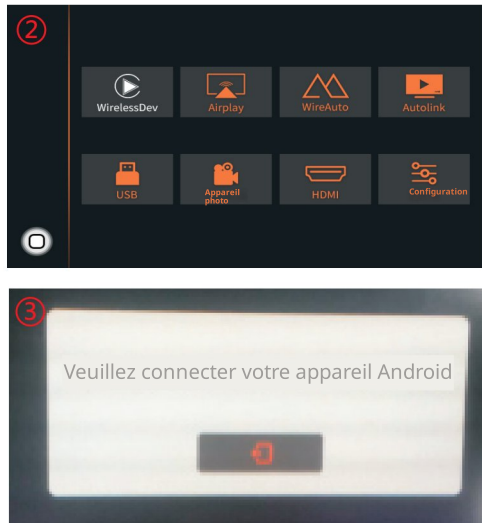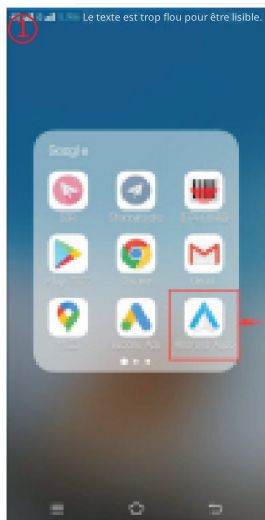

Connexion sans fil à Android Auto

1. Activez le Wi-Fi (Fig. 1)
2. Activez le Bluetooth (Fig. 2)
3. Recherchez le téléphone Android via Bluetooth sur l'écran du système CarPlay (Fig. 3/4/5)
4. Appairez le Bluetooth avec votre téléphone (Fig. 6)
5. Une fois la connexion Bluetooth établie, les messages suivants s'afficheront (Fig. 7/8)
6. Le système passera alors automatiquement en mode Android Auto (Fig. 9)

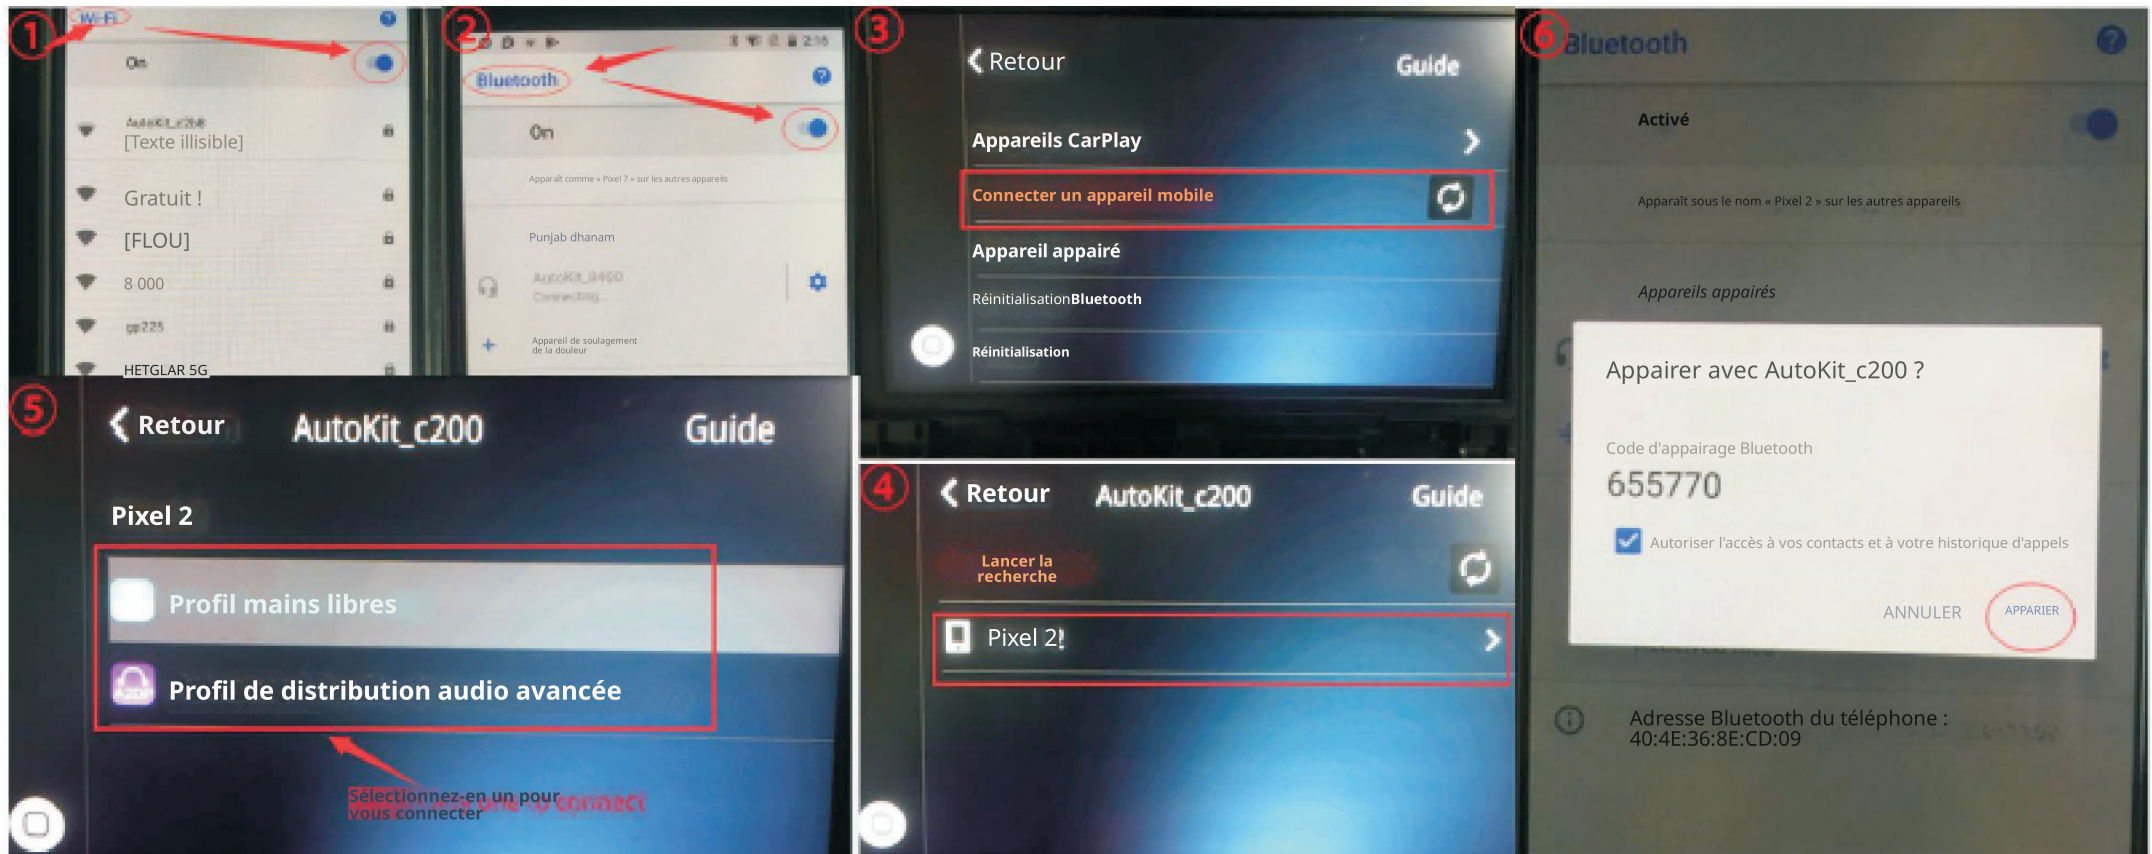


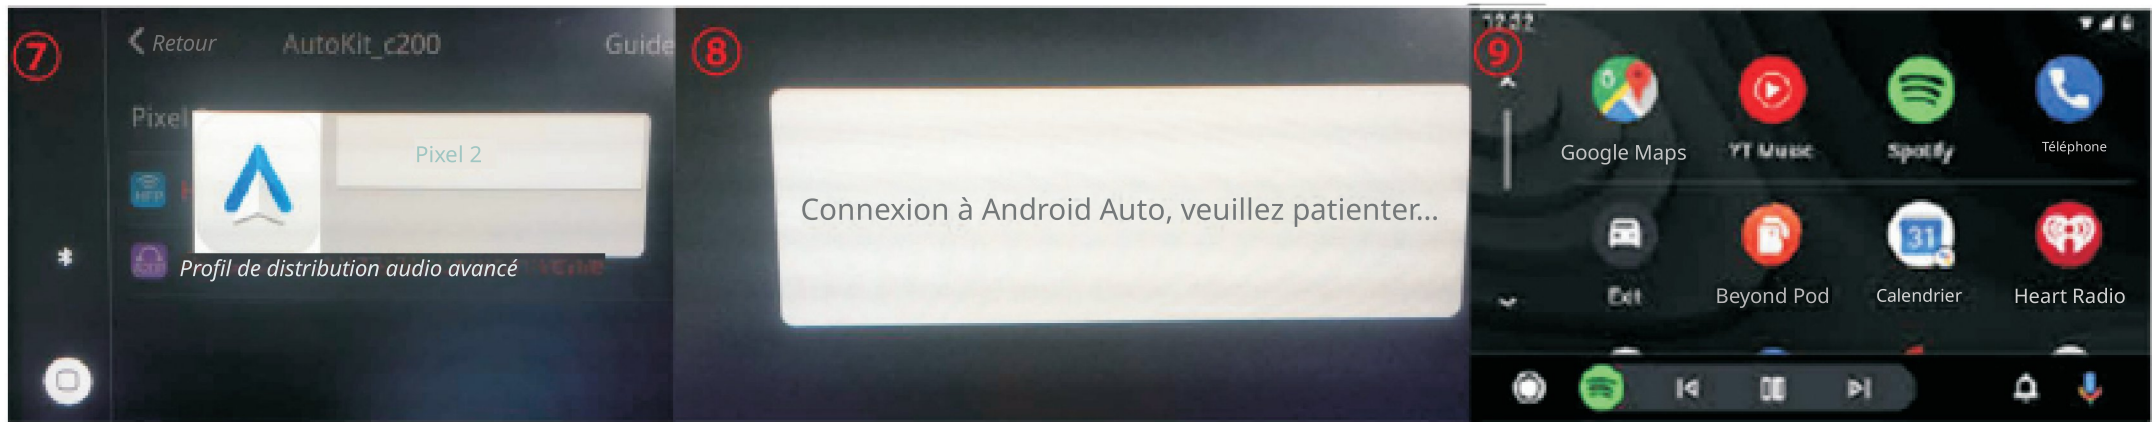

Connexion AirPlay sans fil

1. Cliquez d'abord sur l'icône « AirPlay » (Fig. 1) ; les informations de couplage avec le téléphone s'affichent (Fig. 2)
2. Recherchez le signal Wi-Fi d'AirPlay et connectez-vous (fig. 3/4)
3. Activez AirPlay (fig. 5/6).
4. Une fois la connexion AirPlay établie, l'écran s'affichera comme sur la fig. 7


Remarque : si vous vous êtes déjà connecté à CarPlay, vous devez d'abord vous déconnecter de CarPlay !

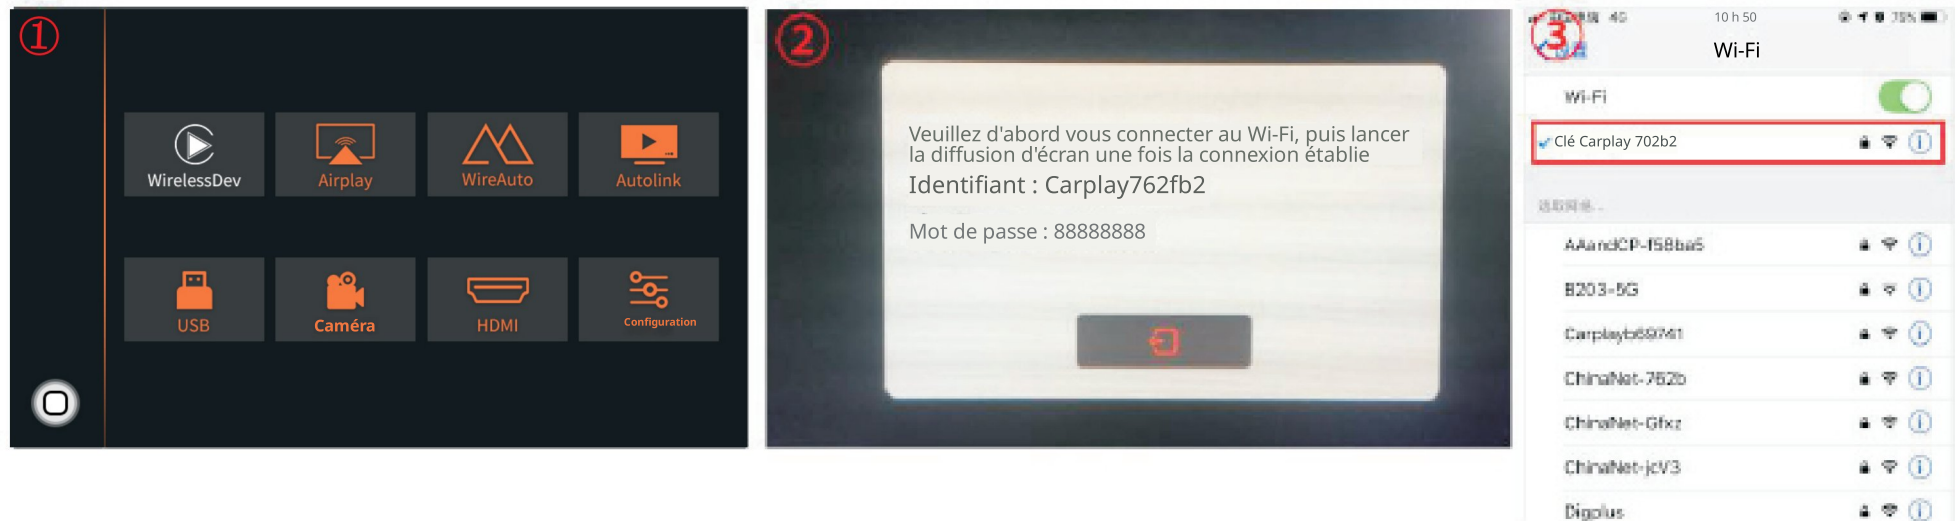



Connexion Autolink filaire

1. Téléchargez l'application Android Auto sur votre téléphone Android (Fig. 1).
2. Cliquez sur l'icône « Autolink » (Fig. 2) ; le message « Veuillez connecter votre appareil Android » s'affichera (Fig. 3).
3. Branchez votre téléphone sur un port USB (Fig. 4). L'application Android Auto se lancera alors automatiquement (Fig. 5).

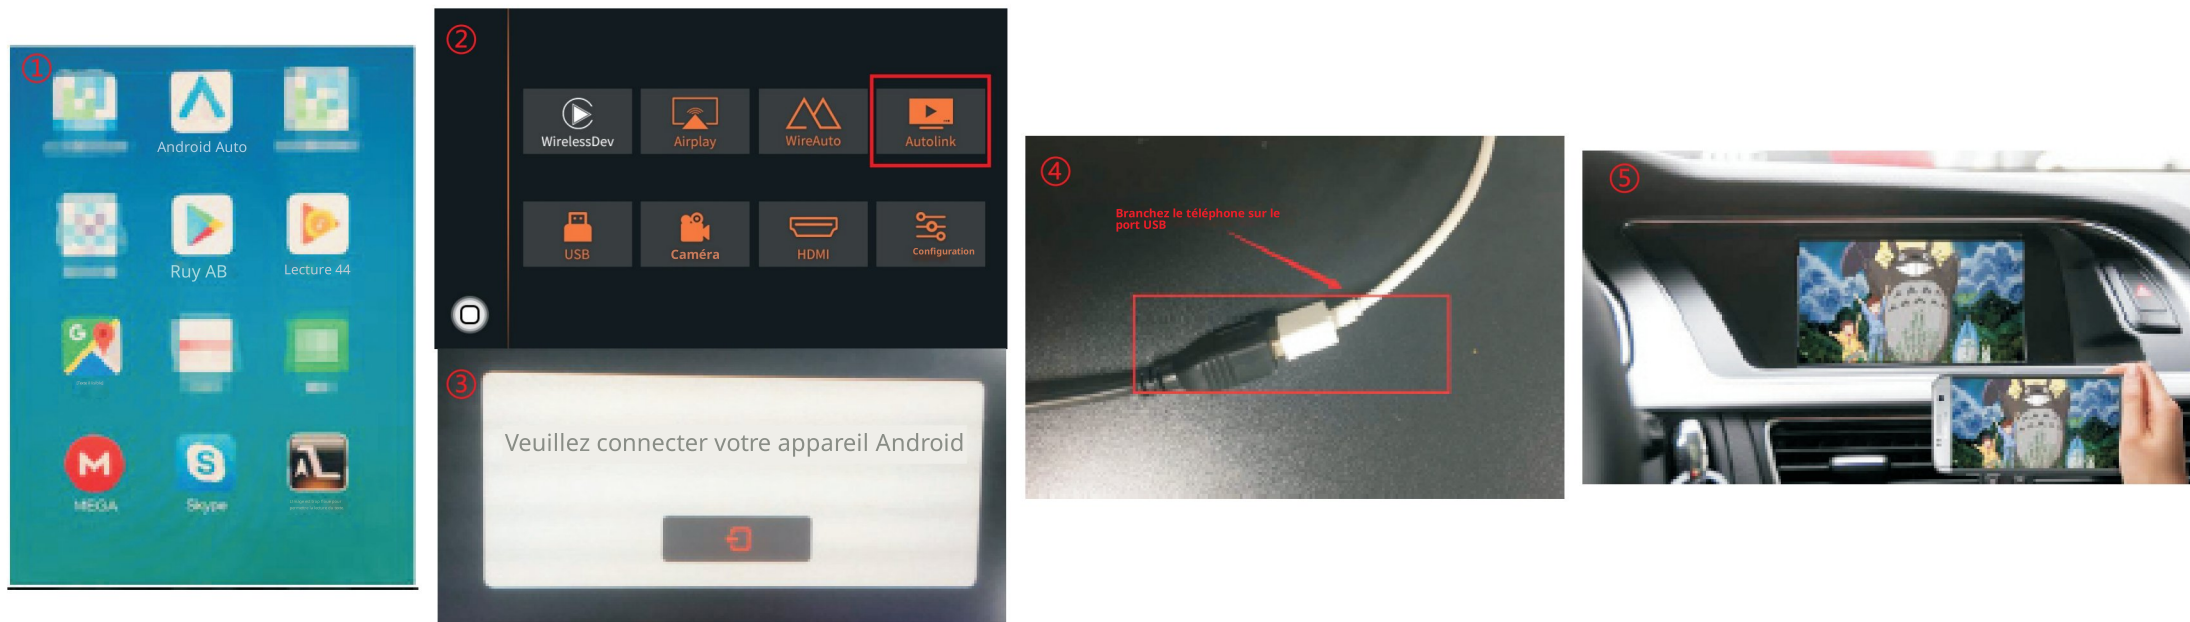

Boutons d'origine

Bouton	Fonction	Fonction	Remarques
MENU	Changement de système	Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes	OEM ↔ CarPlay
RETOUR	Retour	Appuyez brièvement sur le bouton	Fonction Apple CarPlay
	Redémarrer	Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes	Google Android Auto
Bouton	Déplacez le pointeur vers la gauche ou vers la droite	Tournez le cadran Déplacez vers la gauche ou vers la droite	Vous pouvez utiliser cette fonction en cas de problème
	Répondre/raccrocher l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton	Fonction Apple CarPlay
			Google Android Auto
	« Siri » « Google Assistant »	Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes	Fonction Apple CarPlay
			Google Android Auto

FAQ

1. Q : Je n'ai pas de son lorsque je connecte CarPlay, que puis-je faire ?

R : 1) Réglez la sortie AUX sur le véhicule d'origine.

2) Ignorez le Bluetooth d'origine de la voiture au lieu de simplement le déconnecter.

3) Reliez le câble à fibre optique du véhicule d'origine à la prise d'alimentation fournie.

4) Augmentez le volume de la sortie AUX et celui des médias.

2. Q : Je n'arrive pas à me connecter automatiquement à CarPlay sans fil, que puis-je faire ?

R : Vous pouvez essayer les solutions suivantes.


1) Vérifiez que le Wi-Fi est activé et que vous êtes connecté au Bluetooth de CarPlay.

2) Si votre voiture est équipée d'un Bluetooth d'origine, supprimez l'enregistrement de la connexion, puis reconnectez-vous au Bluetooth de CarPlay.

3) Vérifiez que l'antenne Wi-Fi n'est pas à proximité d'un objet métallique.

4) Vérifiez que toutes les autorisations Siri sont activées (Fig. 1).

5) Réinitialisez simultanément les historiques de connexion sur le téléphone et dans la voiture (Fig. 2), puis reconnectez-vous.

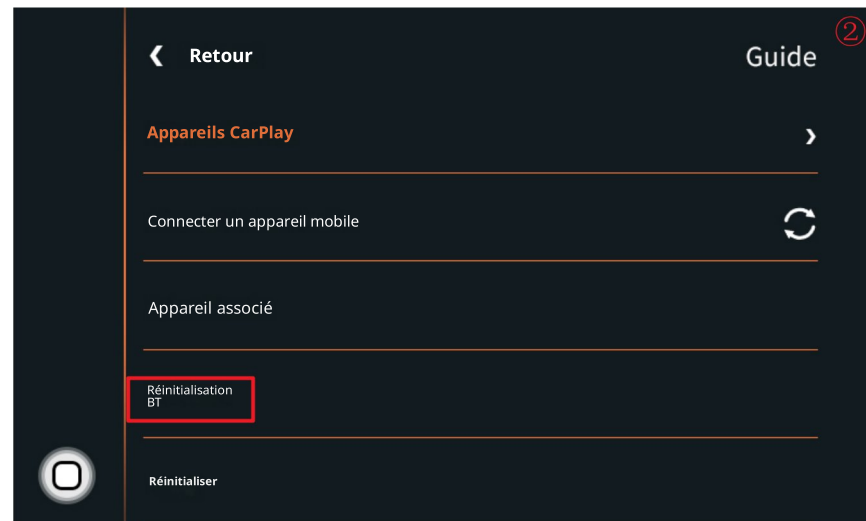

3. Q : L'écran clignote, que dois-je faire ?

R : 1) Le câble d'alimentation de l'écran n'est pas branché par défaut ; il ne l'est que sur l'écran de démarrage.

2) Le câble d'alimentation de l'écran est branché au mauvais emplacement ; il doit être raccordé au boîtier de numérotation. Veuillez vous reporter au schéma de câblage correspondant.

3) Vérifiez le raccordement des petits fils gris et vert sur le cordon d'alimentation de l'écran et reportez-vous au schéma de câblage précédent.

4. Q : L'écran affiche un fond blanc, noir ou flou, que dois-je faire ?

R : 1) Vérifiez si la ligne LVDS est correctement connectée.

2) Vérifiez si seule la ligne « Host Can » est connectée, et non la ligne LVDS. L'écran d'origine de la voiture s'affiche-t-il normalement ? Si c'est le cas, la ligne LVDS est endommagée et doit être remplacée.

5. Q : Lorsque j'appelle quelqu'un, mon interlocuteur s'entend parler. Que faire ?

R : 1) Réglez le volume de l'autoradio d'origine à un niveau normal.

2) Réglez le volume dans les paramètres « audio » sur 13.


3) Réglez le « Volume du microphone » sur 12.

4) Réglez le « Microphone OP » de 0 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écho.

5) Réglez la « Qualité AEC » sur 2.

6) Si l'interlocuteur entend l'écho pendant un long moment, affinez le réglage du « Délai du microphone ».

7) Si votre interlocuteur entend une voix faible, vous pouvez affiner le réglage du « Volume du microphone » et du « PGA du microphone ».

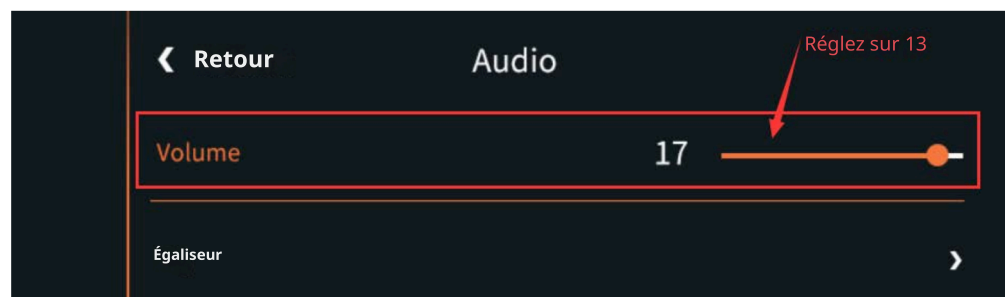

6. Q : L'écran ne s'affiche pas correctement, l'affichage est incomplet ou il manque une icône, que dois-je faire ?

R : D'après le tableau des codes de numérotation correspondant à la taille de l'écran, essayez plusieurs autres codes de numérotation. À chaque fois que vous changez de code, vous devez éteindre l'appareil.

7. Q : J'ai installé CarPlay, mais le bouton situé sur le volant ne fonctionne pas.

R : Réglez le paramètre « Activer les touches au volant » sur ON (Fig. 1)

8. Q : Le véhicule d'origine est équipé d'une caméra panoramique à 360°, comment dois-je la configurer ?

R : 1) Ouvrez l'interface CarPlay, accédez aux paramètres CarPlay, recherchez l'option « Marche arrière » et appuyez sur OK pour accéder à l'interface des options de marche arrière.

2) Dans les options de marche arrière, sélectionnez l'option « Caméra de recul » et configurez-la pour le véhicule d'origine.

3) Les trois options « Ligne de détection de marche arrière », « Affichage de la trajectoire en marche arrière » et « Affichage du radar en marche arrière » doivent être désactivées.

4) Réglez l'option de marche arrière du véhicule d'origine sur « Élevé » et l'affichage 360° sur « Désactivé ».



9. Si l'écran clignote après l'installation, procédez comme suit :

(Les deux derniers chiffres figurant sur l'étiquette du cordon d'alimentation)

15H : Mode de commande par bascule ; par défaut, cette ligne n'est pas connectée. Lorsque l'écran clignote, connectez cette ligne ; la ligne grise ni la ligne verte ne doivent être connectées.

17 : Mode de commande par bouton rotatif ; par défaut, cette ligne n'est pas connectée. Connectez cette ligne lorsque l'écran clignote ; la ligne grise est alors déconnectée et la ligne verte est connectée.

19 : mode de commande par grand pavé tactile ; par défaut, cette ligne n'est pas connectée. Connectez cette ligne lorsque l'écran clignote ; les lignes grise et verte doivent alors toutes deux être connectées.

