


Manuel d'utilisation

Pour les systèmes Toyota Touch2 et Entune 2.0



1. Description fonctionnelle



CarPlay / Android Auto

Le système d'interaction homme-machine intégré à l'iPhone fonctionne avec le bouton de commande central pour permettre la commande vocale et le contrôle du téléphone, des informations, de la navigation et de la musique, ainsi que l'utilisation de l'interaction vocale Siri pour obtenir davantage d'informations ; prend en charge la connexion CarPlay sans fil et filaire. Système d'interaction homme-machine Android d'origine développé par Google, avec commande vocale intégrée pour le téléphone, les informations, la navigation et la musique ;

Entrée vidéo de recul

Le module intelligent peut décoder la vidéo et peut être équipé d'une entrée vidéo de recul (le module intelligent peut décoder la vidéo et prendre en charge la caméra de recul)

Mise en miroir

Prend en charge les fonctions de mise en miroir filaire et sans fil pour les iPhone et les téléphones Android

Lecture vidéo via USB

Fonction de lecture automatique des fichiers multimédias : il suffit d'insérer une clé USB pour lire des fichiers vidéo et audio

2. Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement : 9 - 16 V	Température de stockage : -30 à +85 °C
Température de fonctionnement : -30 à +75 °C	Humidité ambiante : ≤ 98 % (à 45 °C) , 65 ± 5 % (nominal)
Consommation électrique : 500 mA (nominal), 3 A (max.)	Courant à l'arrêt : 3 mA (horloge activée)
Courant de repos : inférieur à 3 mA	
Courant de charge : ≤ 2 A. Lorsque le courant de charge USB est supérieur à 1 A, l'hôte doit activer la fonction de protection du circuit afin de limiter le courant à moins de 1,5 A, afin d'éviter tout risque de surchauffe du produit.	

3. Conditions de garantie

Chers utilisateurs,

Merci d'avoir acheté et d'utiliser nos produits !

Afin de garantir que nos produits soient en parfait état et que tous nos utilisateurs puissent en profiter pleinement, chaque produit est soumis à un double contrôle et à des tests avant sa mise en vente.

Les cas suivants ne sont pas couverts par le service de garantie gratuite

1. Dépassement de la période de garantie gratuite, ou si l'aspect extérieur présente des rayures, des salissures ou des déformations.

2. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat, d'un démontage ou d'une modification du produit.

3. Dommages dus à un cas de force majeure (tels qu'un incendie, une inondation, un accident de la circulation, la foudre, un tremblement de terre, etc.).

4. Informations sur le produit



Unité principale (dimensions : 127,5 × 84 × 25,9 mm)




Câble vidéo USB



Câble d'alimentation

5. Schéma de raccordement

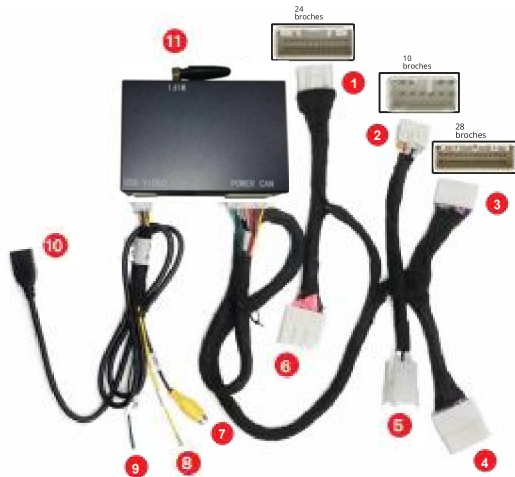

1 Raccorder à l'unité principale d'origine du véhicule - 24 broches

2 Raccorder à l'unité principale d'origine du véhicule - 10 broches

3 Raccorder à l'unité principale d'origine du véhicule - 28 broches

4 Raccordement à la fiche d'origine du véhicule - 28 broches

5 Raccordement à la fiche d'origine du véhicule - 10 broches

6 Raccordement à la fiche d'origine du véhicule (24 broches)

7 Entrée orientée vers l'avant


8 Alimentation de la caméra

9 Masse

10 Câble USB

11 Antenne Wi-Fi

6. Tableau de numérotation du véhicule



Composition	1	2	3	4	5	6	7	8
Modèle								
Fujitsu Panasonic Pioneer	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Tout est désactivé par défaut : s'applique aux unités centrales
Panasonic, Fujitsu et Pioneer

7. Passer au système CarPlay

Le produit prend en charge le système d'origine du véhicule
et il existe trois façons de passer à l'interface CarPlay :

1. Sur l'écran d'origine du véhicule : cliquez sur l'icône « AUX » pour
y accéder



2. Sur le volant : appuyez longuement sur le bouton vocal pour
accéder à

8. Instructions d'utilisation des touches de commande

■ Prise en charge des commandes par boutons d'origine du véhicule

1 Volume +

2 Volume -

3 Morceau précédent

4 Morceau suivant

5 Répondre au téléphone


6 Raccrocher

7 Appuyez brièvement pour activer Siri
Appuyez longuement pendant 2 s pour basculer vers le système CarPlay




8 Appuyez longuement sur le bouton « MODE » pendant 2 s pour accéder à l'interface de la caméra avant

■ Prise en charge des commandes tactiles

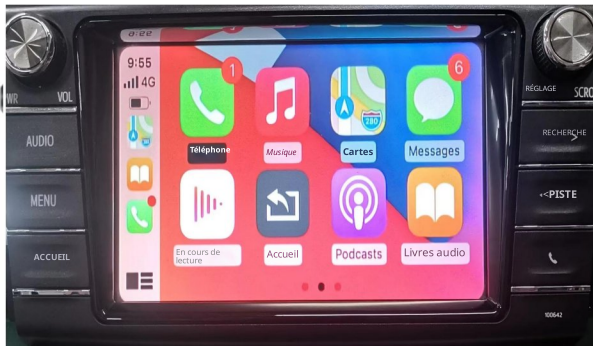

9. Méthode de connexion sans fil à CarPlay

Méthode de connexion filaire : connectez le câble du téléphone à l'hôte, puis cliquez sur « Utiliser CarPlay » dans la fenêtre contextuelle.

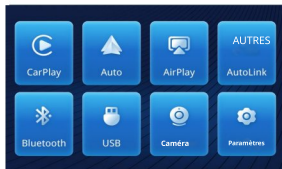


Étape 1

Sélectionnez « Bluetooth »




Étape 2

Vérifiez que le nom de l'appareil Bluetooth est bien « CAR-BT-xxxx »

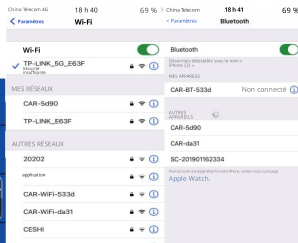

Étape 3


Activez le Wi-Fi et laissez-le activé, puis revenez dans le menu Bluetooth pour connecter CarPlay

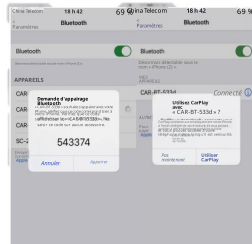

Étape 4

Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth « CAR-BT-XXX » - Appairez - Utilisez CarPlay lorsqu'une fenêtre de demande s'affiche

10. Doublage d'écran sans fil Apple

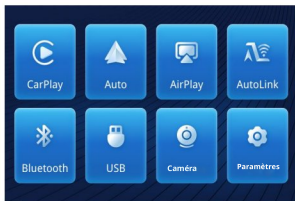


Étape 1

Sélectionnez « AirPlay ».




Étape 2

Allumez le téléphone, sélectionnez l'option « Réseau local sans fil » ; la barre de recherche affichera « CAR-WIFI-XXX » ; cliquez sur ce lien. Le mot de passe est 66668888

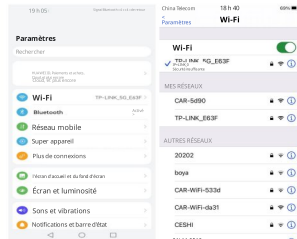

Étape 3

Une fois la connexion Wi-Fi CarPlay établie, revenez à l'interface principale du téléphone, ouvrez la page des raccourcis, sélectionnez « Screen Mirroring » et activez cette fonction

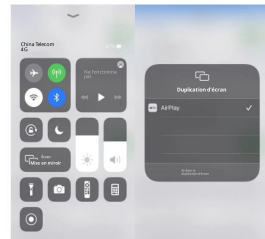


Étape 4

Une fois la fonction « Screen Mirroring » activée sur le téléphone, sélectionnez « AirPlay » pour terminer la duplication d'écran sans fil


11. Méthode de connexion sans fil à Android Auto

Connexion filaire : connectez le câble du téléphone à l'appareil hôte, puis cliquez sur « Autoriser » dans la fenêtre contextuelle.

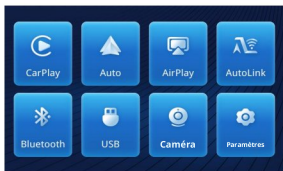


Étape 1

Sélectionnez « Bluetooth »

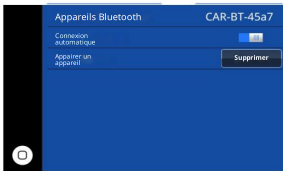


Étape 2

Vérifiez le nom Bluetooth commençant par « CAR-BT-xxx » dans l'interface Bluetooth

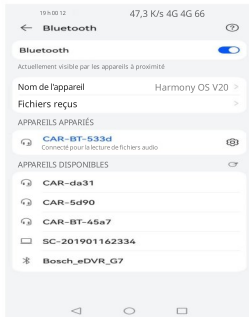

Étape 3


Cliquez sur le nom Bluetooth commençant par « CAR-BT-xxx » ; une demande d'appairage s'affichera, cliquez simplement sur « Appairage » ; une fois l'appairage Bluetooth réussi, le téléphone affichera une demande d'activation de l'option CarPlay, il vous suffira de la confirmer.

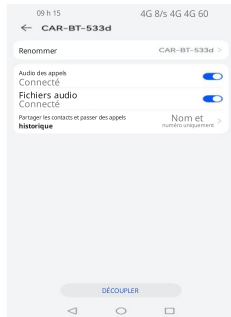

Étape 4


Cliquez sur le nom Bluetooth au début du lien « CAR-BT-xxx », puis cliquez sur « Appairer ».
Lancez l'application Android Auto sur votre téléphone portable ; le système se connectera automatiquement.

1 2. Mise en miroir sans fil de l'écran Android

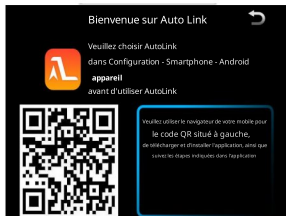


Étape 1

Sur votre téléphone Android, recherchez et téléchargez l'application Auto Link à l'aide du navigateur

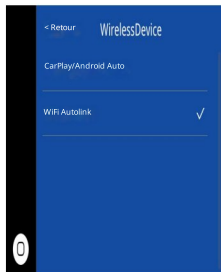

Étape 2

Activez le Wi-Fi Auto Link en le mettant sur « ON » dans la page Paramètres

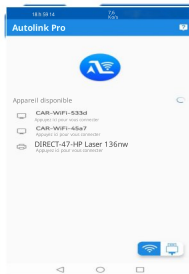

Étape 3




Ouvrez l'application Auto Link que vous avez téléchargée, recherchez « CAR-WIFI-XXXX » et connectez-vous, puis cliquez sur « DÉMARRER MAINTENANT » dans la fenêtre contextuelle du téléphone.



Étape 4

La commande tactile de marche arrière et le son multimédia sont disponibles une fois la connexion Auto Link établie ; le son multimédia nécessite une connexion Bluetooth.

13. Paramètres du véhicule

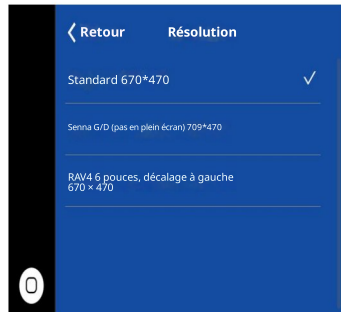
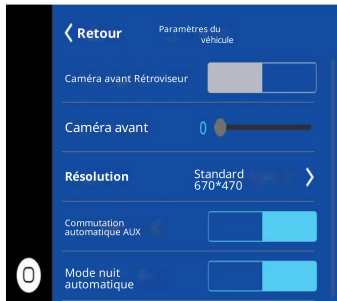
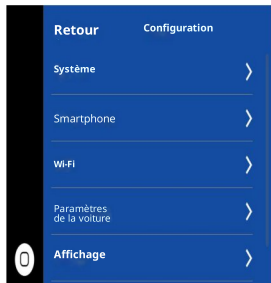


Résolution standard par défaut : 670*470

Sélection incomplète de l'affichage gauche et droit : Senna L/R pas complet 7 0 9 * 4 7 0

Sélection vers la gauche de l'affichage RAV4 Corolla : RAV4 6" décalé vers la gauche 6 7 0 * 4 7 0

14. Réglages audio

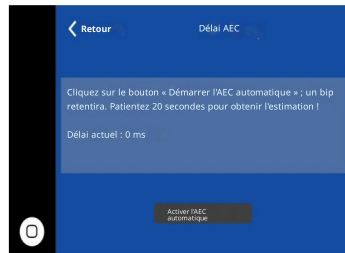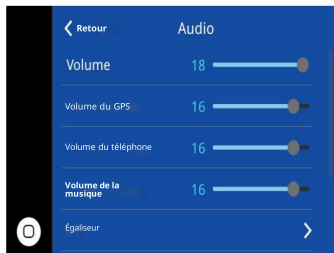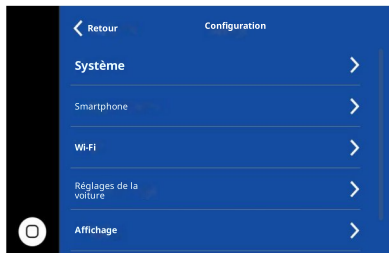

Étapes : Paramètres > Audio > Délai AEC, puis cliquez sur le bouton « Démarrer l'AEC automatique »

Annulation de l'écho d'appel :

En cas d'écho, veuillez cliquer sur ce bouton pour corriger l'écho.

Lors de la correction de l'écho, il faut :

- 1. Rester silencieux dans la voiture ;**
- 2. Régler le volume à un niveau modéré, puis cliquer sur « Démarrer » pour supprimer l'écho.**