


Schéma d'installation du CarPlay sans fil Aston Martin

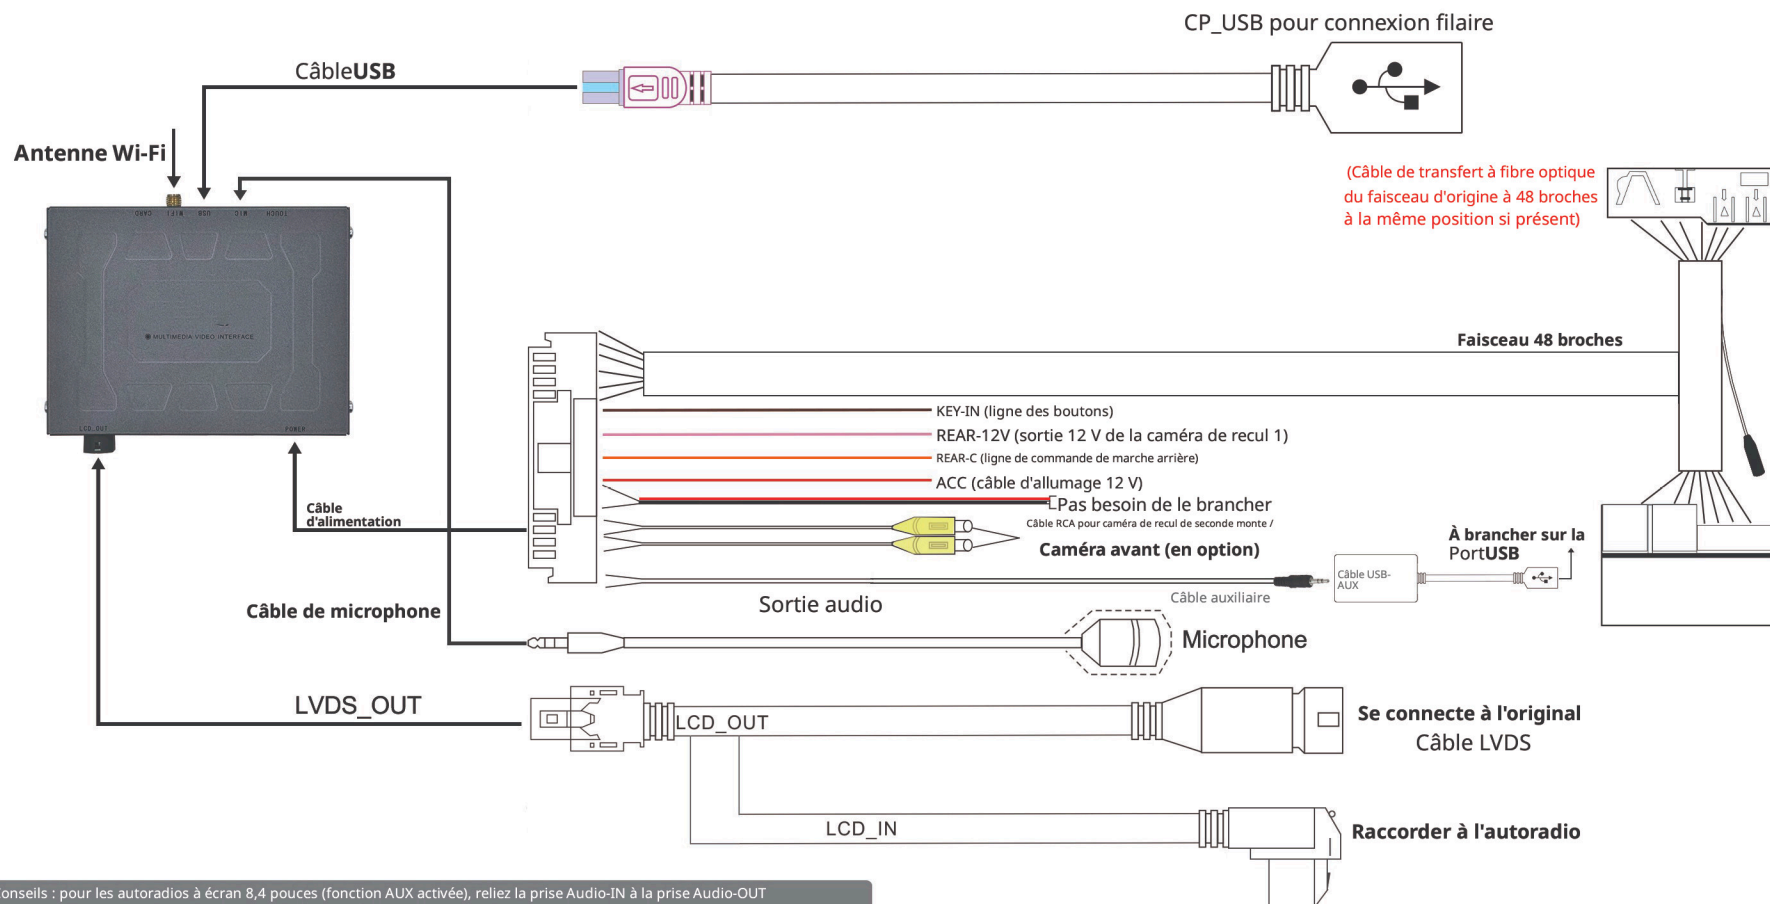

Conseils : pour les autoradios à écran 8,4 pouces (fonction AUX activée), reliez la prise Audio-IN à la prise Audio-OUT

Véhicule avec écran 7,2 pouces : relier la sortie Audio-OUT à l'adaptateur AUX-USB, ignorer l'entrée Audio-IN

Commutateur DIP



Commutateur DIP		État			Description
1, 2, 3	ON	OFF	ON	15-18 C/GLC 8,4 pouces	
	OFF	OFF	OFF	15-18 G/GLC 7,2	
	OFF	ON	OFF	15-18 A/B/E/GLE... 7"	
	ON	ON	OFF	15-18 Classe S W222	
	OFF	ON	ON	15-18 S W222 (en cas de scintillement)	
4	ON	Directive d'inversion : désactivée			
	OFF	Ligne de guidage en marche arrière ON			
8	ON	Caméra arrière d'origine			
	OFF	Caméra arrière de seconde monte			
5, 6, 7 : sans fonction, désactivé par défaut.					

Commandes par joystick

Appuyez longuement sur le bouton « Retour » pour CarPlay ; appuyez brièvement pour revenir en arrière

Sélectionnez « AUX externe » avant de passer à CarPlay

Appuyez sur « ★ » Utilisez Siri



Comment connecter Apple CarPlay sans fil


1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)

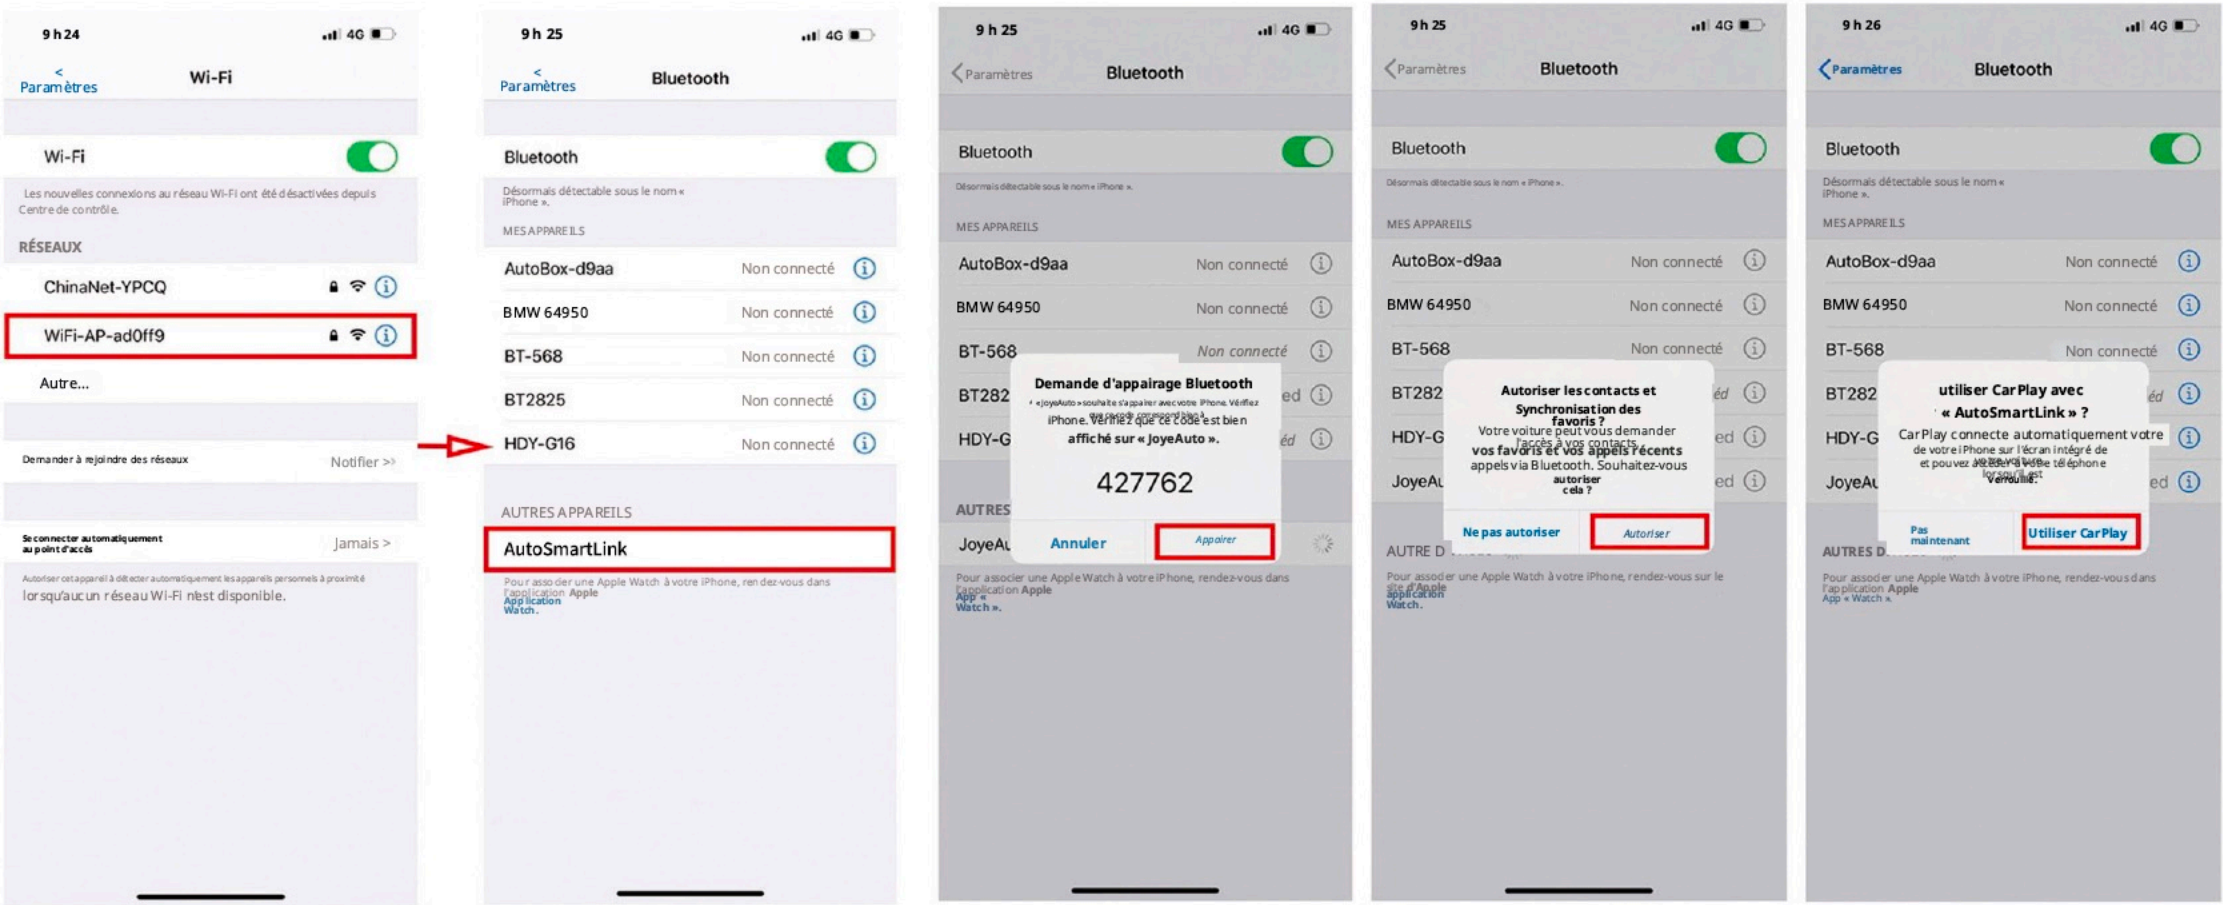

3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

