


CIC






Schéma d'installation



- 1 Bouton (appui long), Accueil
- 2 Bouton
- 3 Retour
- 4 Siri
- 5 Répondre/Raccrocher, Siri

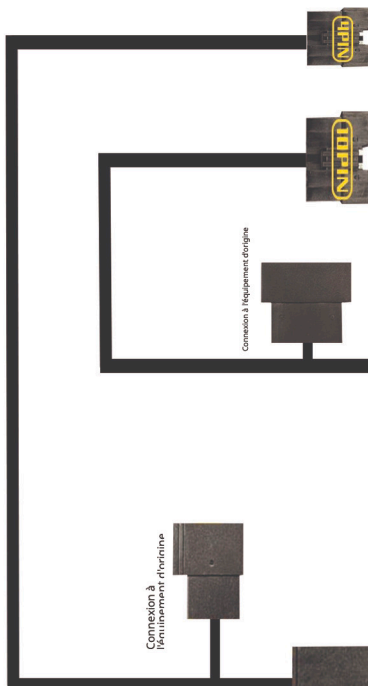

360 ACC
SORTIE CAMÉRA ARRIÈRE 12 V
SORTIE 12 V CAMÉRA AVANT
ENTRÉE 12 V MARCHÉ ARRIÈRE

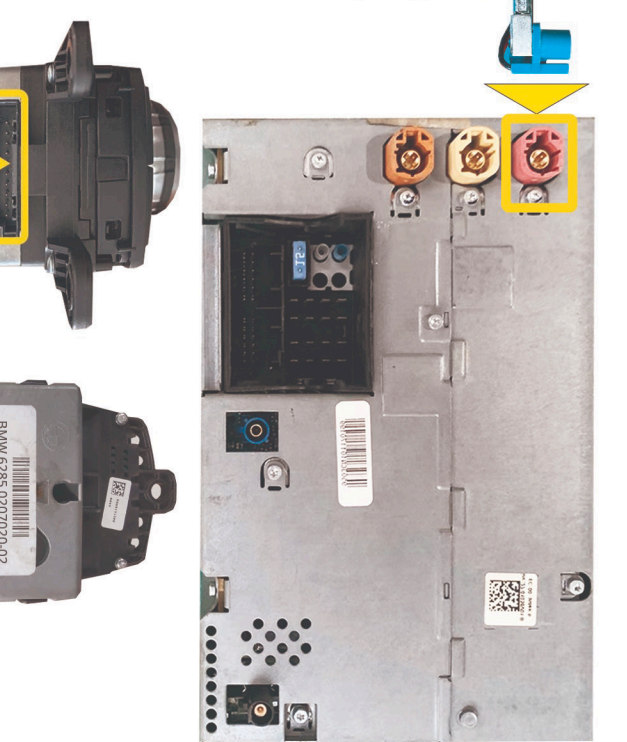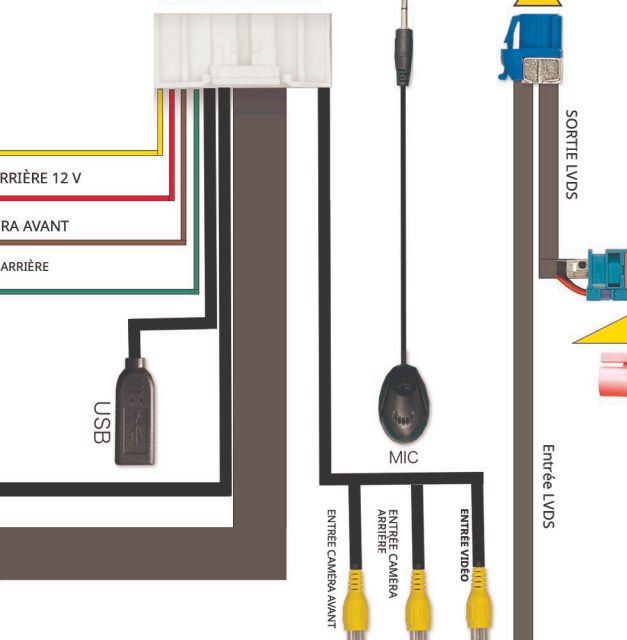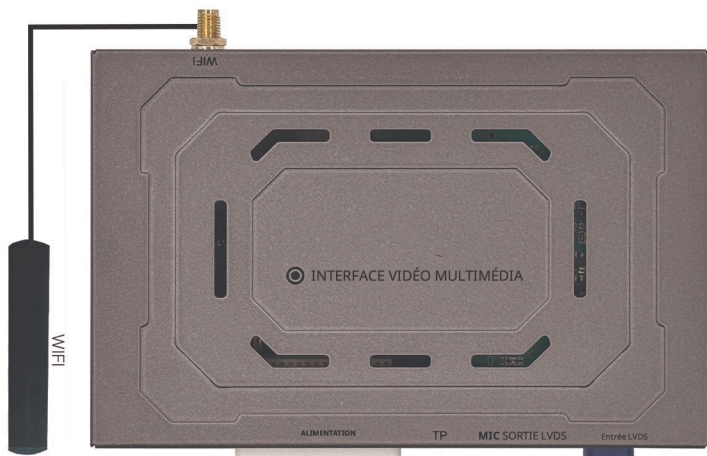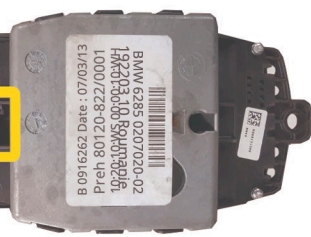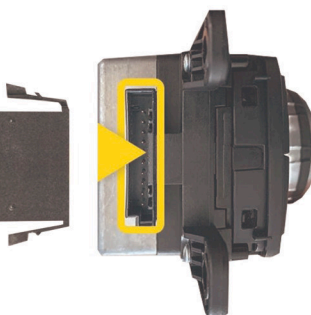

RÉGLAGE DES
COMMUTEURS DIP

Voir l'étiquette du boîtier



Check DIP settings before installation.

Vérifiez les réglages des commutateurs DIP avant l'installation.

Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages des commutateurs DIP.

"DEM HOST"
"DEM HOST"

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

