


MGU

Schéma d'installation

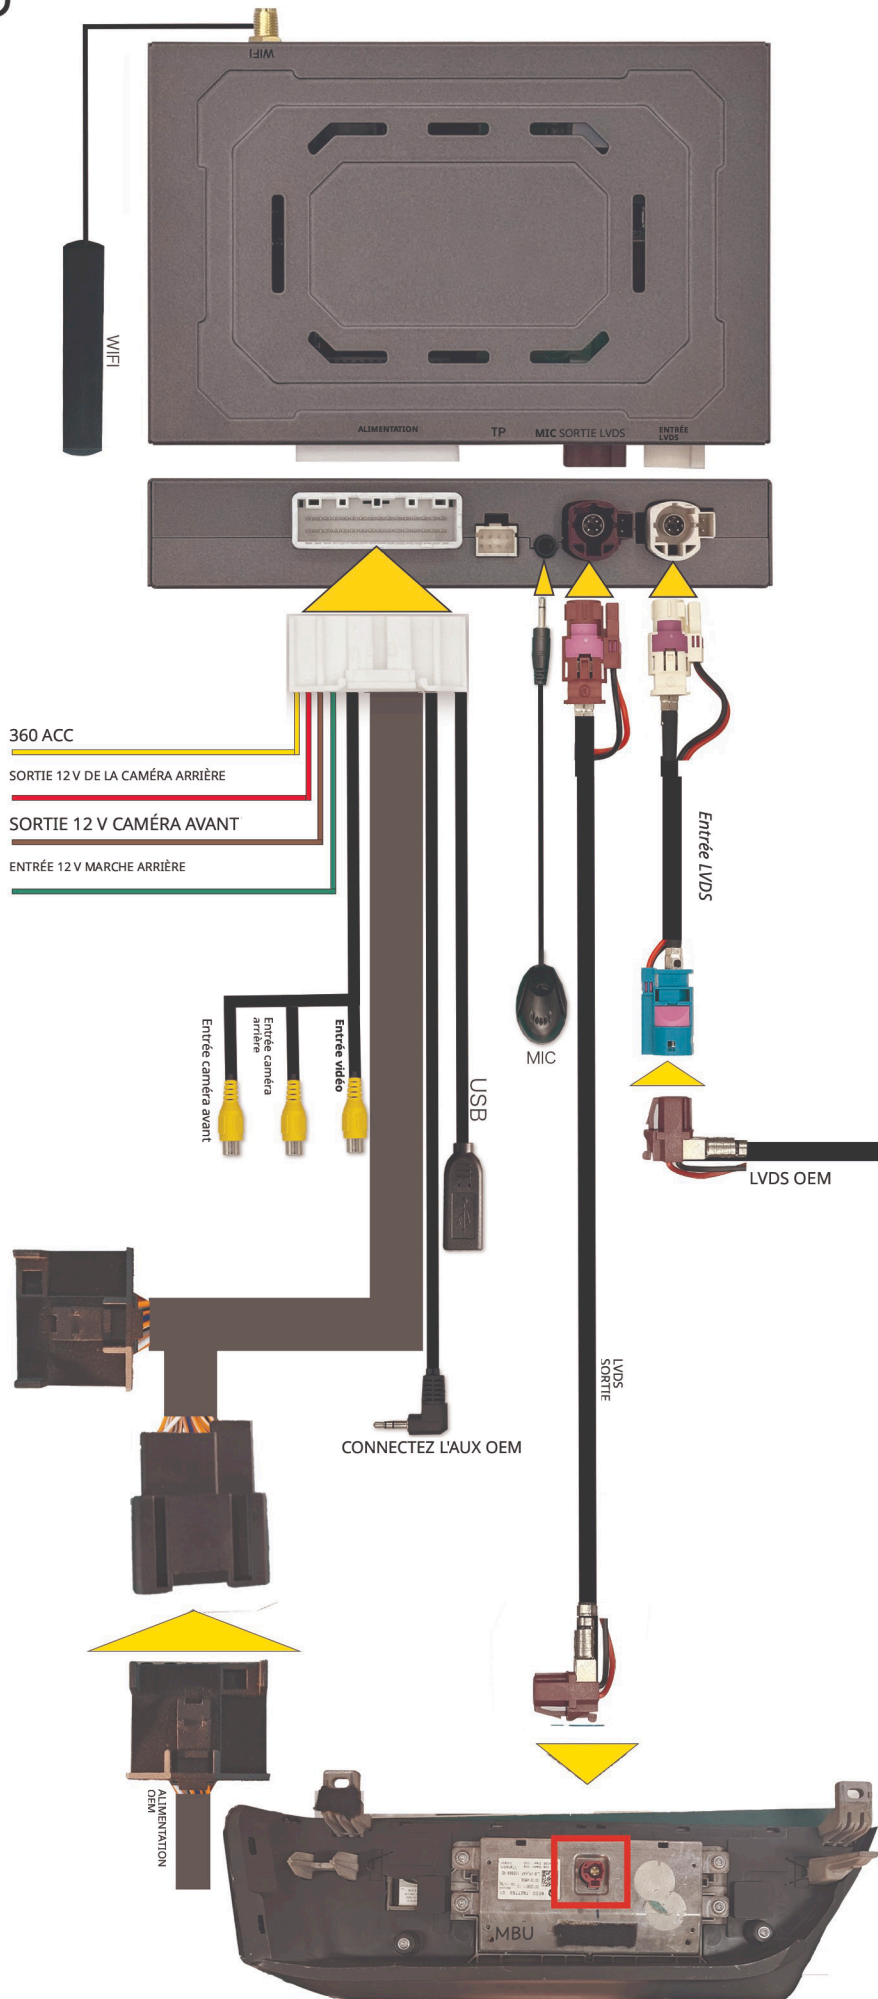

- 1 Bouton (appui long), Accueil
- 2 Bouton
- 3 Retour
- 4 Siri
- 5 Réponse



RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP

Voir l'étiquette sur le boîtier



Vérifiez les réglages DIP avant l'installation.

Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP.

« ÉCRAN OEM »

Comment connecter Apple CarPlay sans fil


1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)

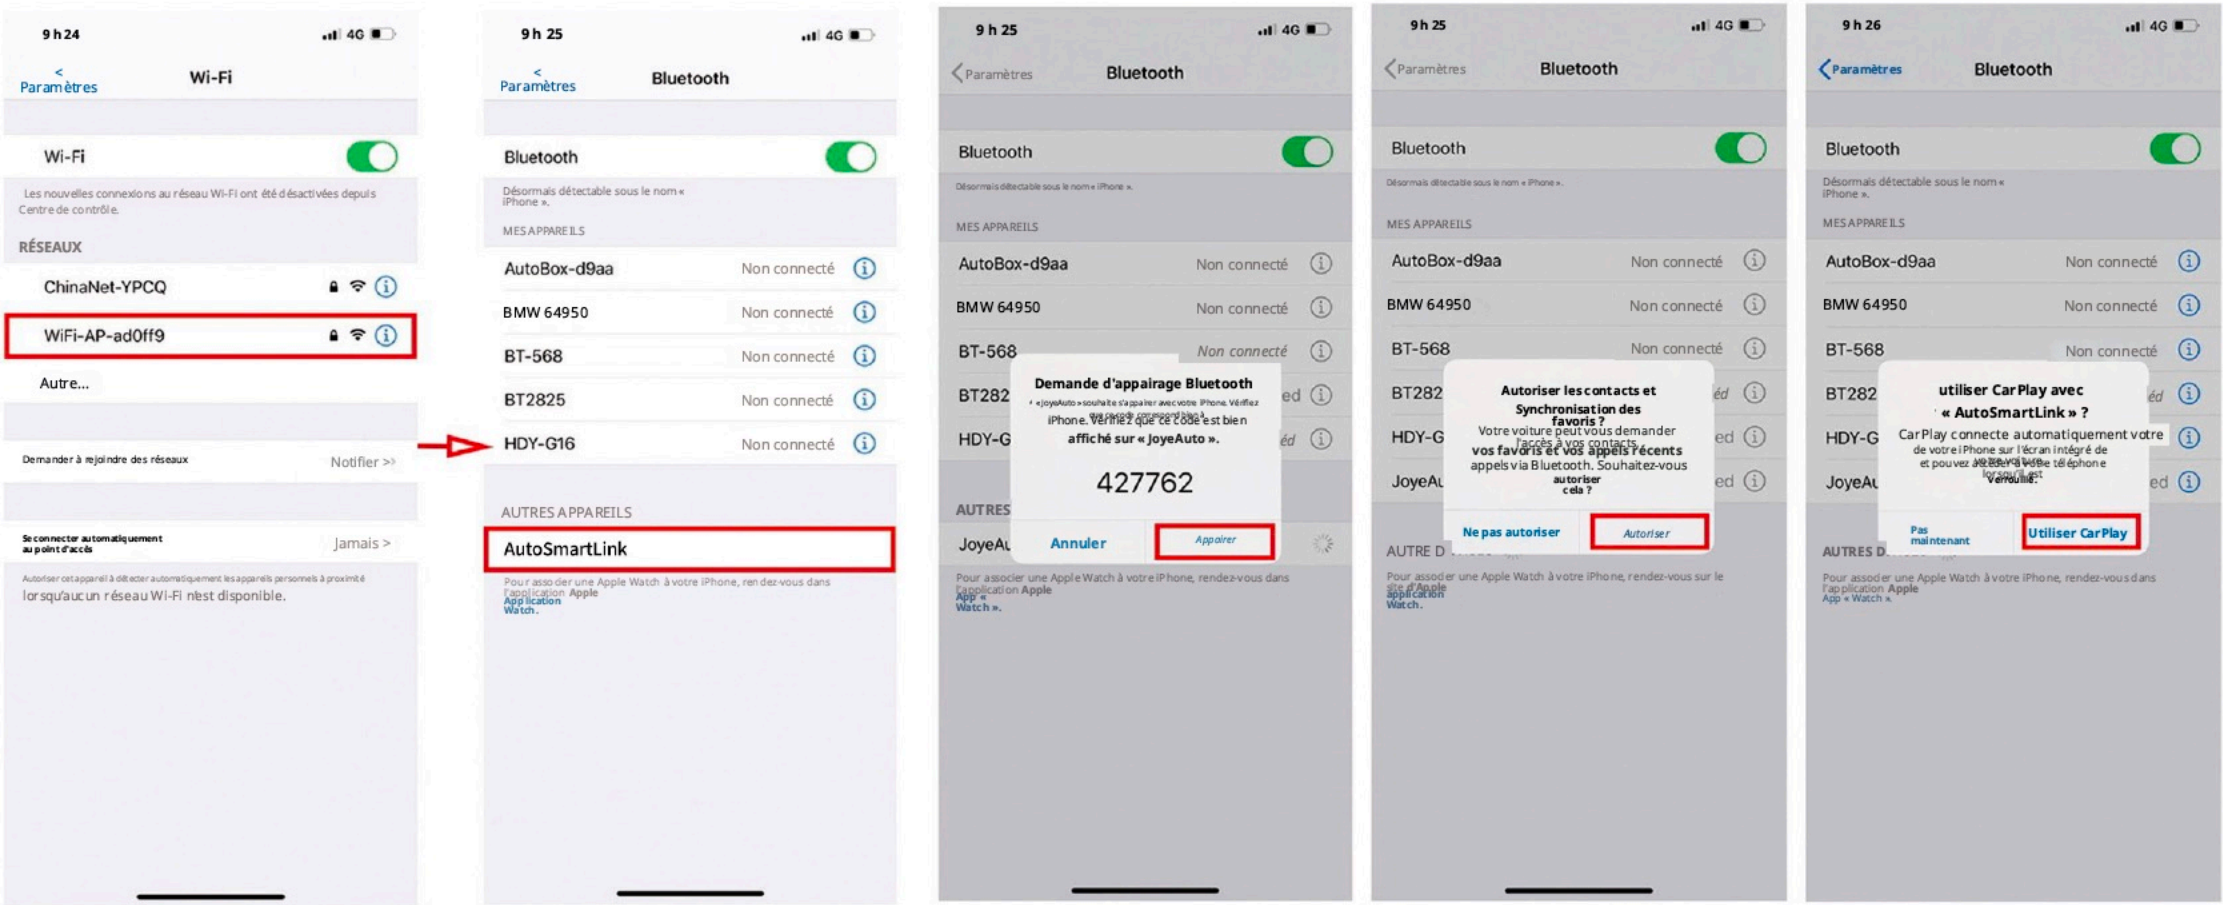

3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

