

MULSANNE

Schéma d'installation



1 bouton

2 Pistes précédente/suivante

3 Siri

4 Commutateur (appui long)

5 Réglage du volume

360 ACC

Caméra arrière, sortie 12 V

SORTIE 12 V CAMÉRA AVANT

Entrée 12 V marche arrière

Entrée caméra avant

Entrée caméra arrière

Entrée vidéo

USB

MIC

Entrée LVDS

LVDS OEM

Sortie LVDS

Vers le panneau CA


ALIMENTATION
OEM

RÉGLAGE DIP

Voir l'étiquette de
l'emballage

Vérifiez les réglages DIP avant l'installation.

Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP.

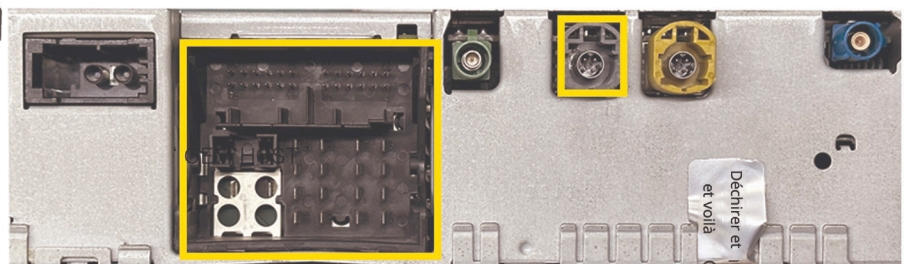

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

