





Vérifiez les réglages des commutateurs DIP avant l'installation.  
Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages des commutateurs DIP.

# BENTAYGA

## Schéma d'installation



- 1 Accueil, Commutateur (appui long)
- 2 Retour
- 3 Réglage du volume
- 4 Bouton
- 5 Morceau précédent/suivant
- 6 Répondre/Raccrocher, Siri

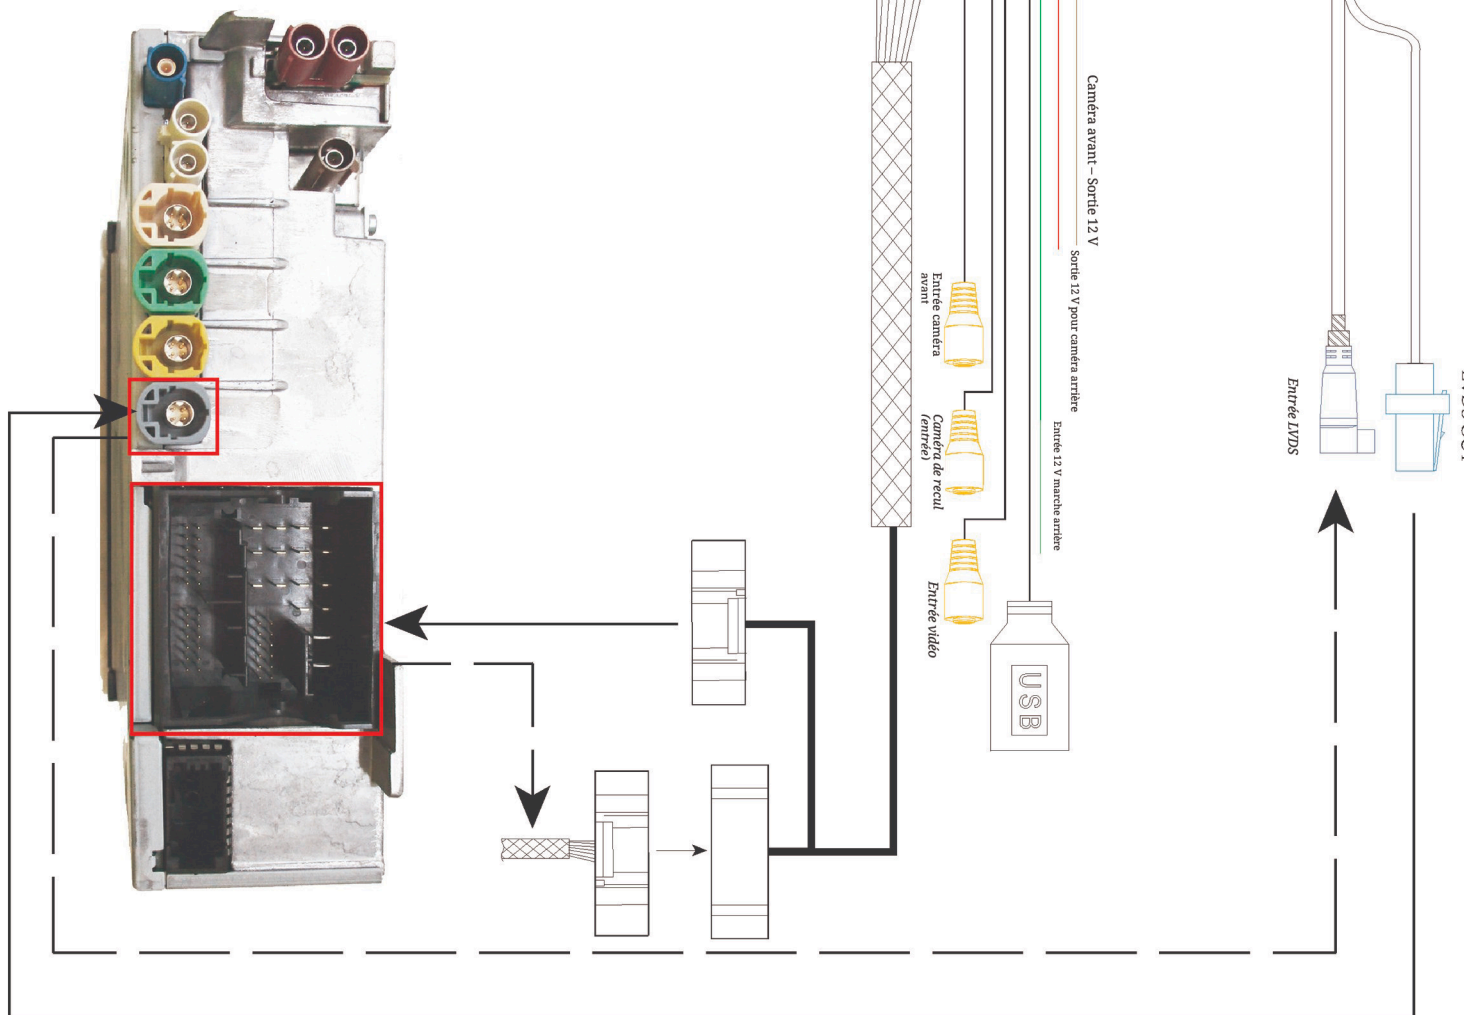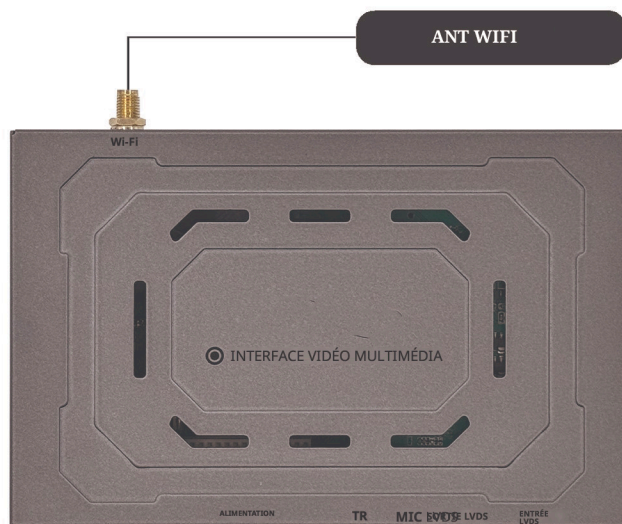

# Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-\*\*\*\* » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

**Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil**

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

