

Ford-SYNC2


Schéma d'installation




- 1 Bouton (appui long)
- 2 Piste précédente/suivante.
- 2 Bouton (appui long)
- 3 Réglage du volume



360 ACC
 SORTIE 12 V DE LA CAMÉRA ARRIÈRE
 SORTIE 12 V CAMÉRA AVANT
 ENTRÉE 12 V MARCHÉ ARRIÈRE

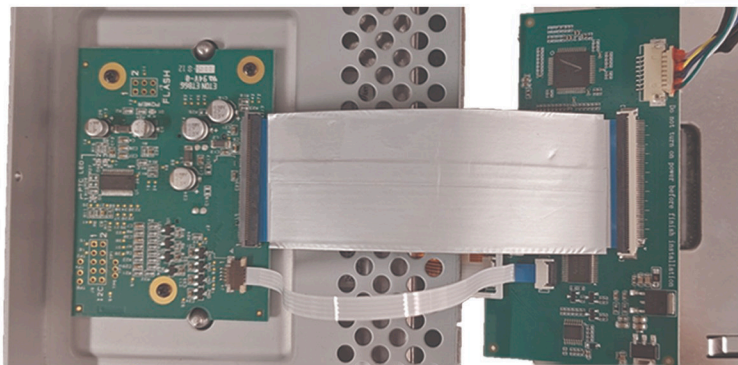

Remettez le circuit imprimé d'origine en place par-dessus

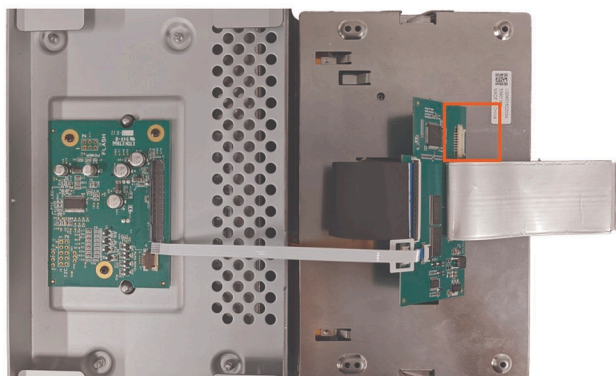


Installez le circuit imprimé vidéo sur l'écran.

CONFIGURATION DIP

Voir l'étiquette sur le boîtier



Vérifiez les réglages des commutateurs DIP avant l'installation.
 Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP.

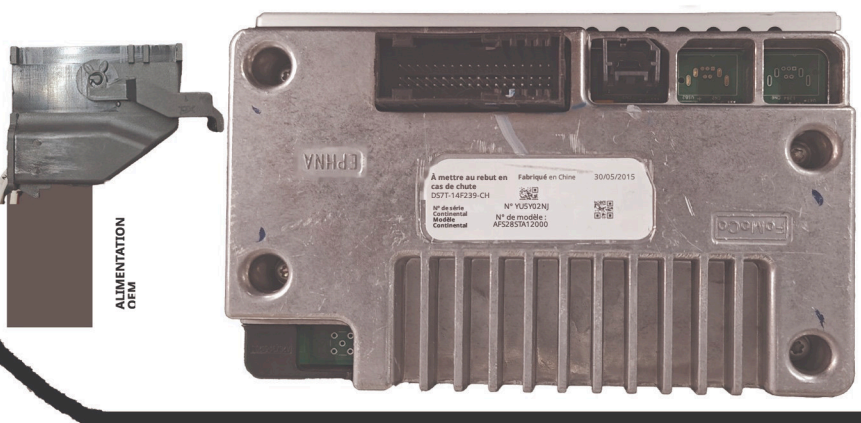

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

