

LR/JAG Harman

Schéma d'installation




Remarques :

① : HOME : accès au système modulaire ;




Remarques :

- ① : Réglage du volume ;
- ② : Précédent ;
- ③ : Suivant ;

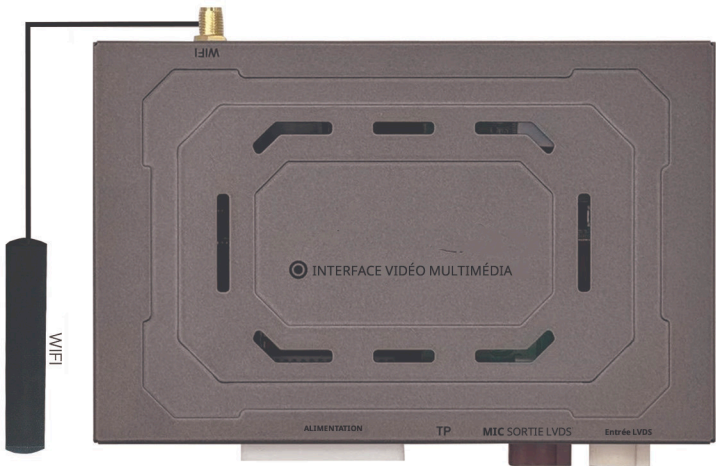

- 360 ACC
- Caméra arrière 12 V OUT
- SORTIE CAMÉRA AVANT 12 V
- ENTRÉE 12 V MARCHÉ ARRIÈRE

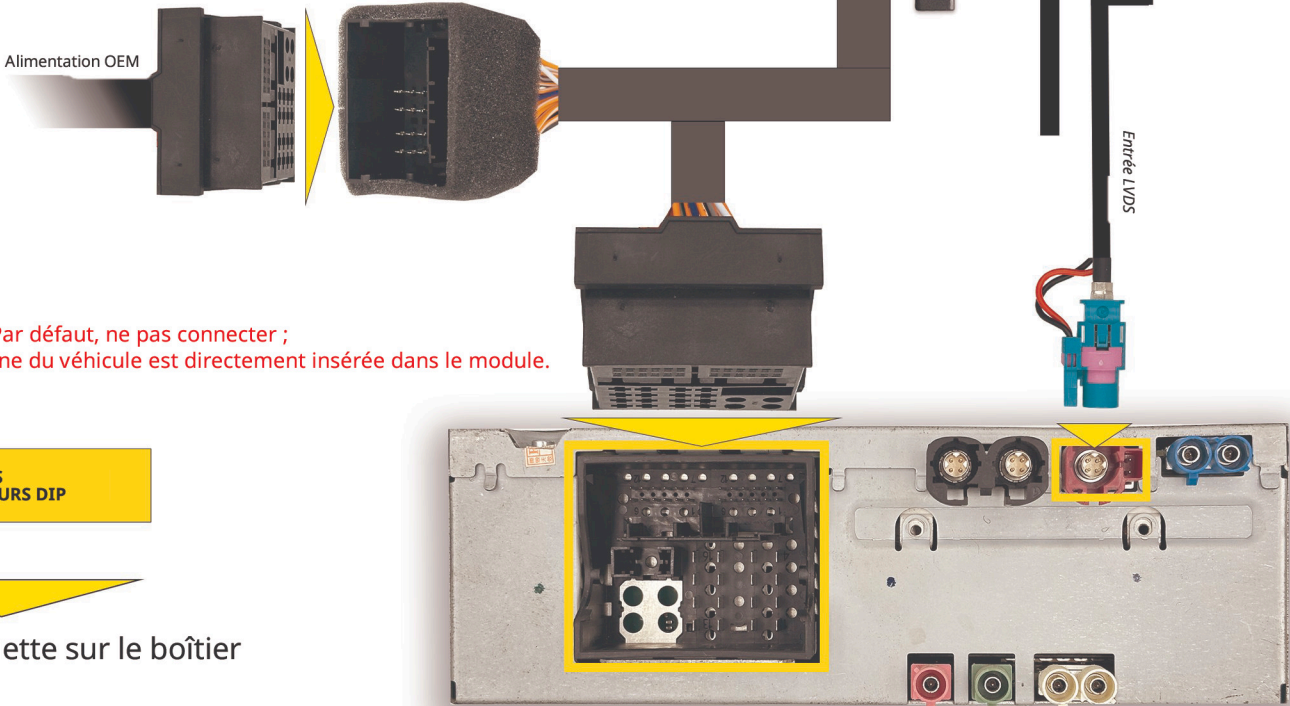

Sortie LVDS: Par défaut, ne pas connecter ;
la fiche d'origine du véhicule est directement insérée dans le module.

RÉGLAGE DES
COMMULATEURS DIP

Voir l'étiquette sur le boîtier

⚠ Vérifiez les réglages des commutateurs DIP avant l'installation.
Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP.

« OEM HOST »

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

