



Denso Land Rover


Schéma d'installation

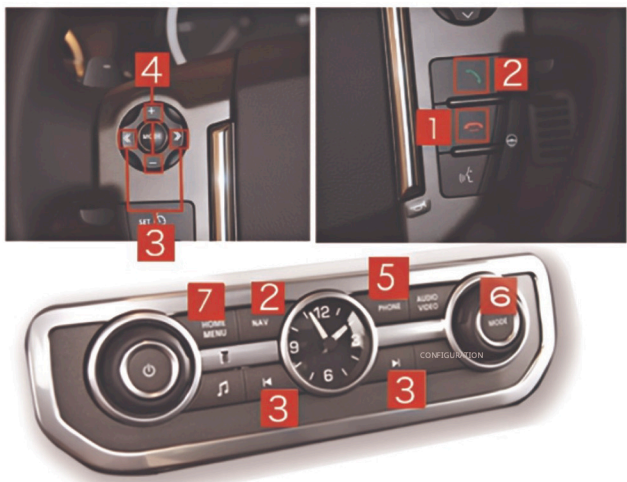

- 1 7 Appuyez longuement sur le bouton HOME.
- 2 Siri.
- 3 Morceau précédent/Morceau suivant.
- 4 Réglage du volume.
- 5 Répondre ou raccrocher.
- 6 bouton

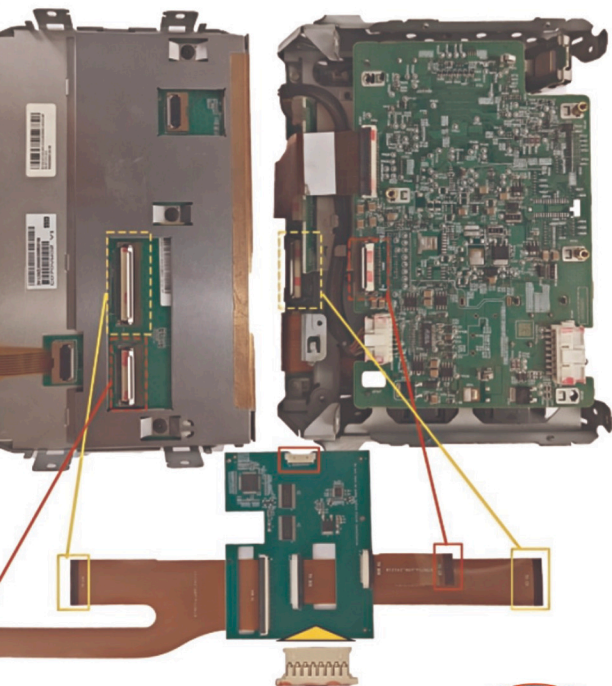


RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP

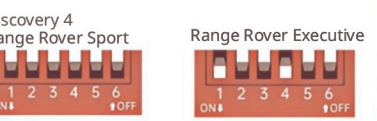

⚠ Vérifiez les réglages DIP avant l'installation.
Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP

Tutoriel vidéo d'installation

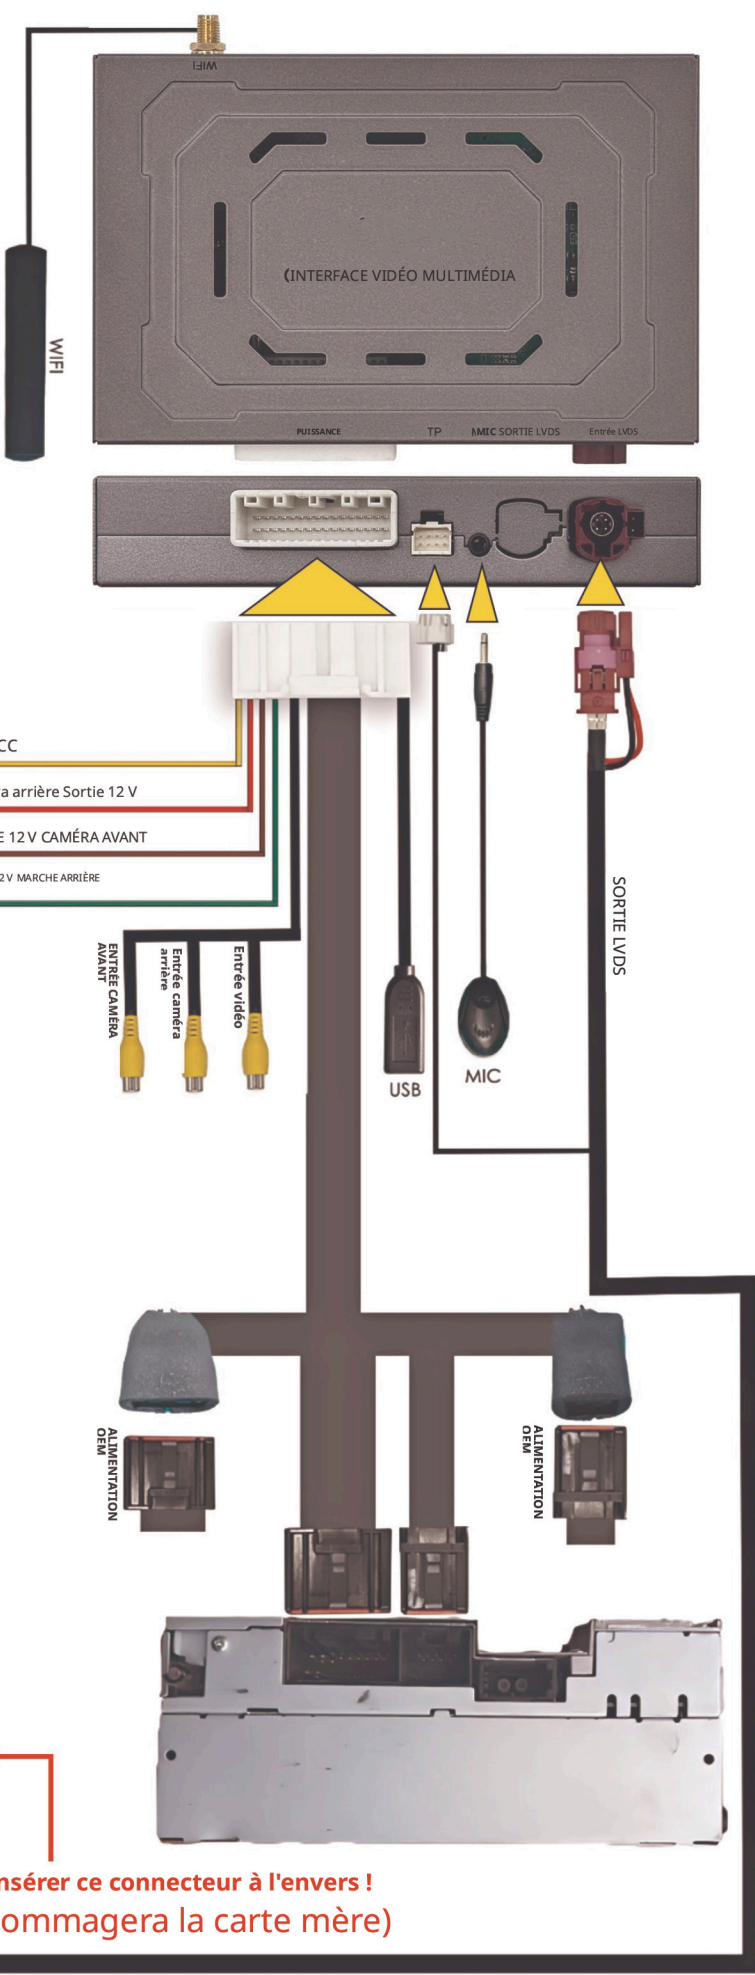

Remarque : ne pas insérer ce connecteur à l'envers !
(Sinon, cela endommagera la carte mère)



Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

