




Pour Toyota Touch3-7037 (XF/SX/FST)

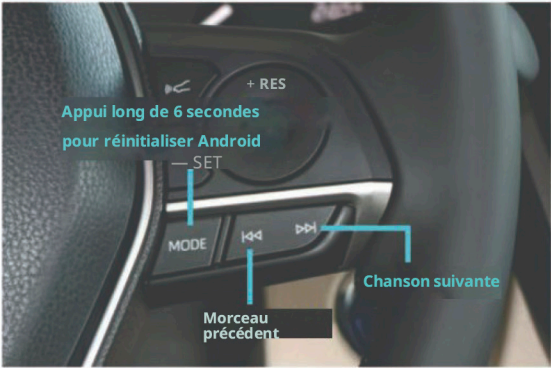

Appuyez 2 s sur CP

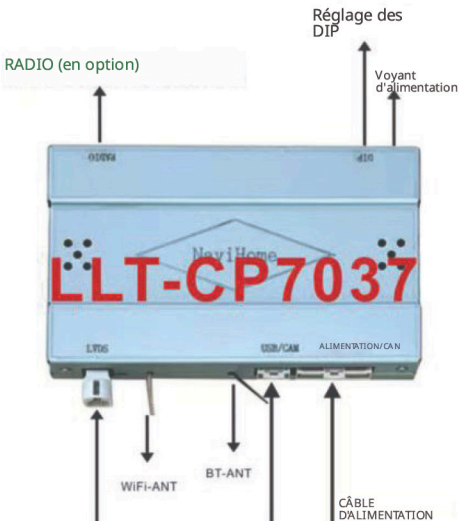

Sélection des fonctionnalités

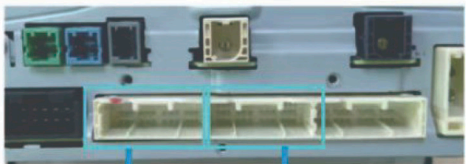


Câble d'alimentation

Connexion à la prise d'origine du véhicule

Fiche de réglage des commutateurs DIP

Commutateurs DIP	État des commutateurs DIP	Fonctionnel
1	H/L	H = SX/FST ; L = SX2024 9 pouces
2	H/L	H = SX/FST ; L = XF
3	H/L	H = SX/FST ; L = LC GT/FST(7027)
4	H/L	pas d'utilisateur

CONFIGURATION DES COMMUTEURS DIP



H/OFF
L/ON

Tableau de commutation



Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

