
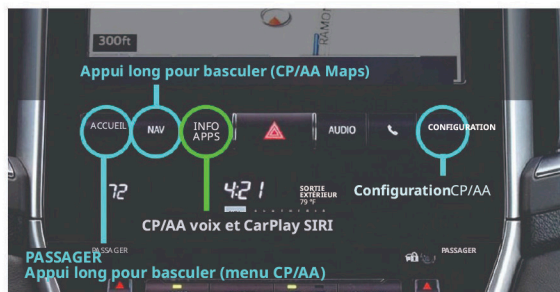


Pour TOYOTA/LEXUS (2013-2021) VERSION À ÉCRAN TACTILE

2013-2015 LX570
2013-2021 GX460 (mode MAP)
2013-2021 LC200
2013-2021 GX460(MAP Mode)
2013-2021 LC200

RADIO (en option)


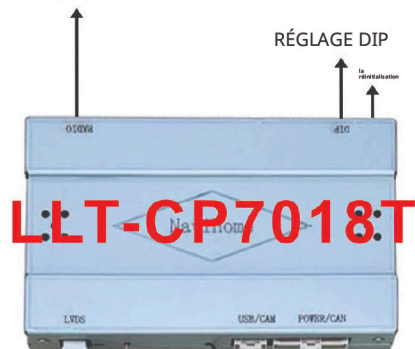


1. Bouton MODE au volant : cycle Commutation automatique
2. Utilisez le menu multimédia du tableau de bord pour sélectionner la commutation automatique AUX
3. Utilisez l'écran tactile pour sélectionner le menu multimédia AUX afin de basculer automatiquement



Sélectionnez AUX sur le tableau de bord multimédia pour basculer automatiquement

Mode de commutation (affichage du tableau de bord Modèles de voiture compatibles multimédia)

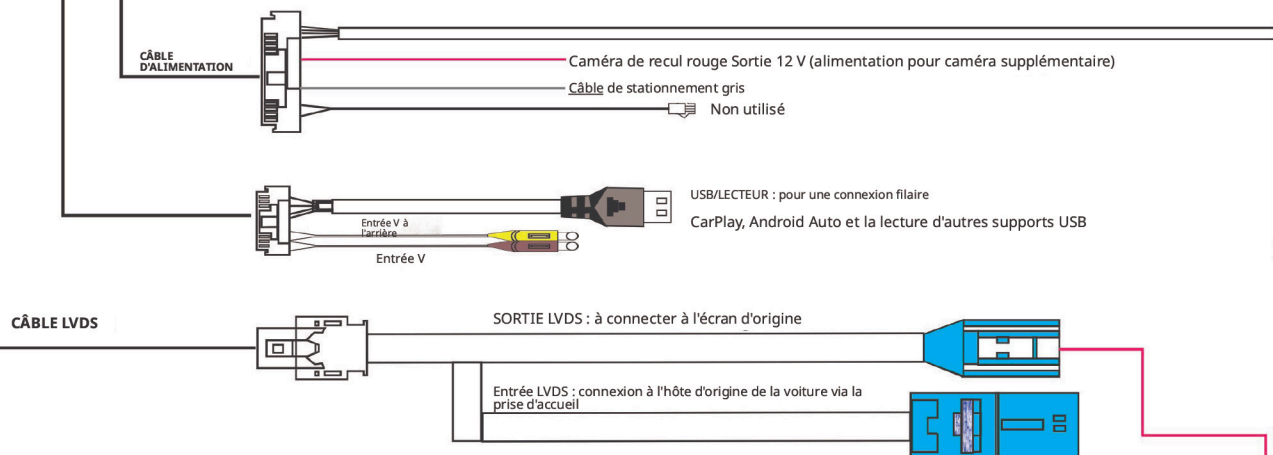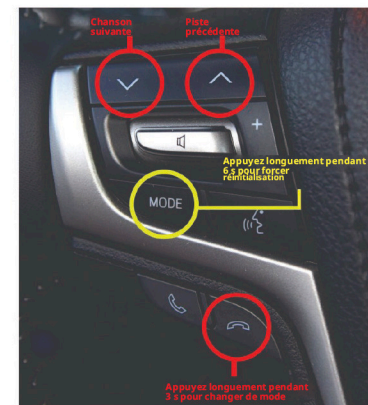

Fiche de configuration des commutateurs DIP


COMMUTATEURS DIP	État des commutateurs DIP	Fonctionnel
1	H/L	H = LC200/LX570 ; L = LC200 16 ans
2	H/L	H = LC200/LX570 ; L = 800 × 480 - 2
3	H/L	H = LC200/LX570 ; L = GX460
4	H/L	H = LC200/LX570 ; L = OLD CROWN/GX460

CONFIGURATION DES COMMUTATEURS DIP




H = OFF

L = ON

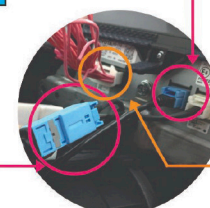

Écran d'origine de la voiture



Comment connecter Apple CarPlay sans fil


1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)

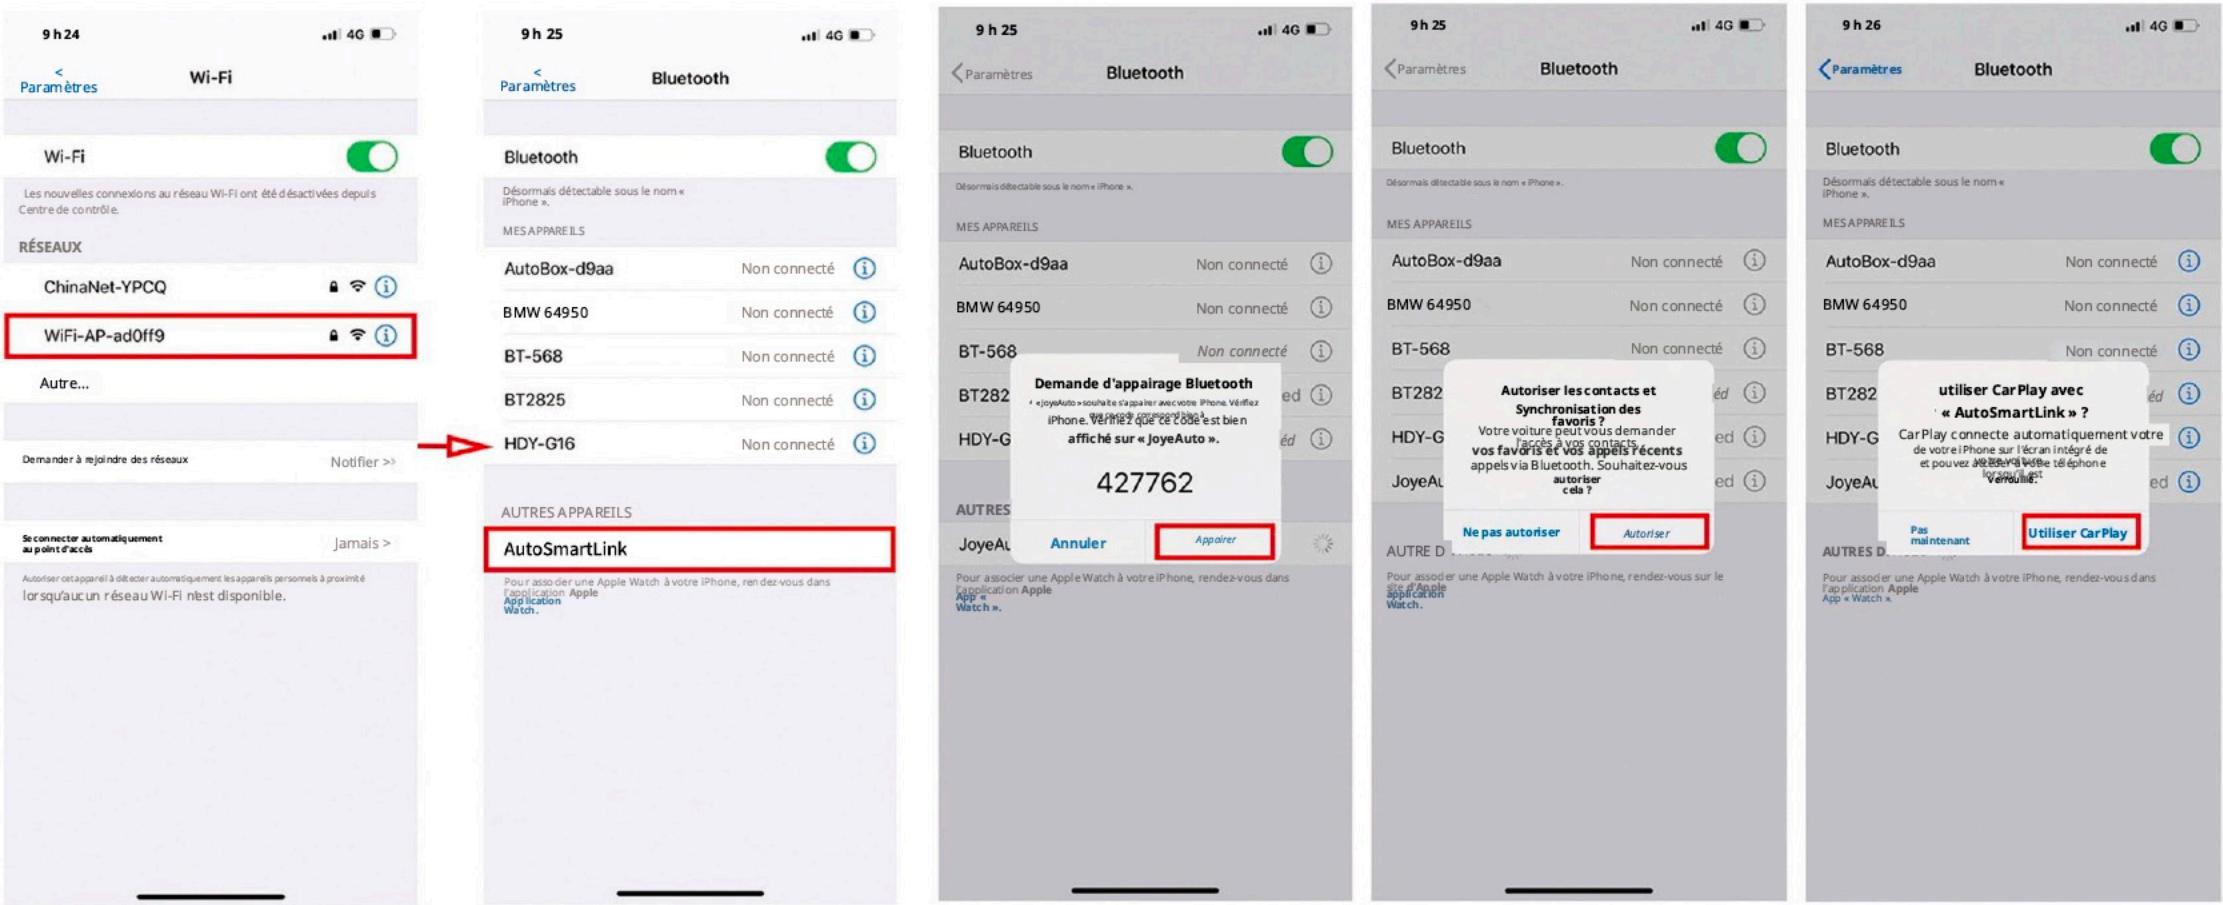

3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

