


## Une connexion originale !

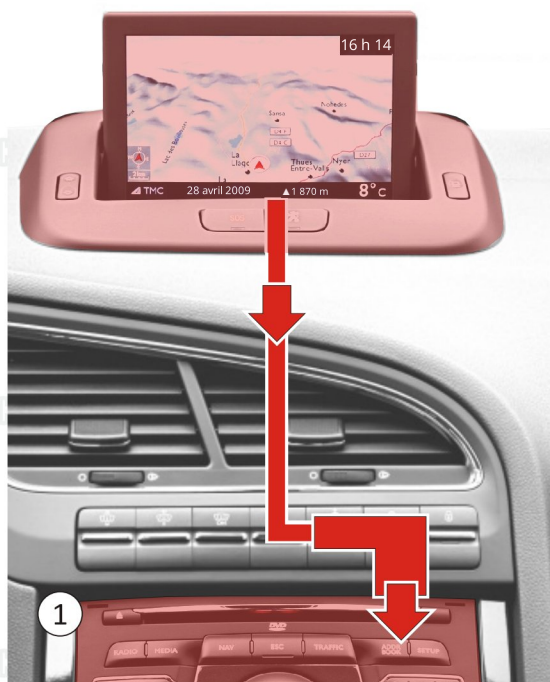

## Avec une interface intermédiaire !



Installation derrière l'unité principale

1. Retirez l'unité radio-navigation. (outils spéciaux nécessaires)
2. Retirez le connecteur du moniteur à 10 broches et placez le boîtier de commutation d'interface entre les deux, comme indiqué sur l'image.
3. Soudez les câbles d'alimentation de l'interface sur les câbles Quadlock existants. Assurez-vous que l'appareil est hors tension. Assurez-vous que la connexion est bien isolée après le soudage.
4. Le signal de marche arrière se trouve dans la boîte à fusibles ou provient directement du feu de recul. Le commutateur DIP n° 5 du boîtier d'interface doit être activé (position basse)
5. Le signal audio se trouve derrière le connecteur Quadlock. S'il n'y a qu'une seule source AV, vous pouvez l'utiliser directement. S'il y a deux sources AV, vous pouvez utiliser le commutateur audio interne du boîtier d'interface. Le commutateur DIP n° 2 de l'interface doit être activé (1 source AV) Le commutateur DIP n° 3 de l'interface doit également être activé (2 sources AV)


CARVISION®

**Il n'est pas nécessaire de connecter l'audio si vous utilisez uniquement l'entrée caméra !**

La prise audio AUX se trouve derrière le connecteur Quadlock !

Vous pouvez connecter votre source en parallèle à l'entrée jack existante.

Les couleurs peuvent varier, mais la position reste toujours la même !



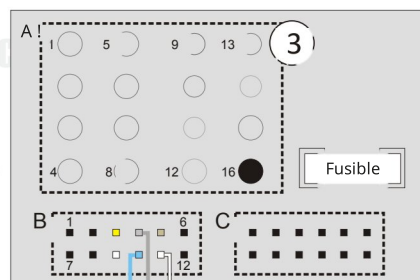


5)

GND (broche 11)

Audio R (broche 5)

Audio L (broche 10)

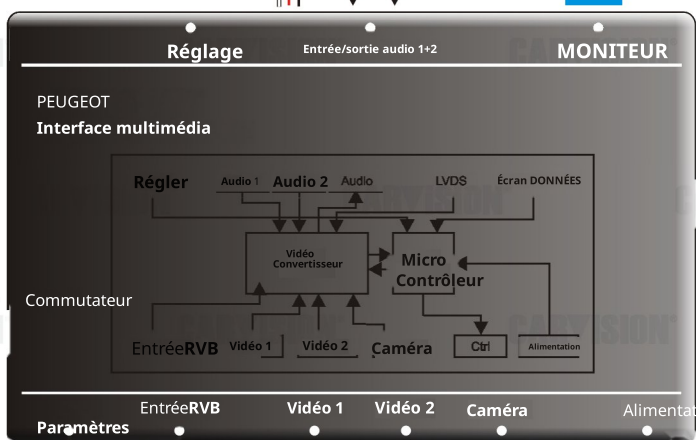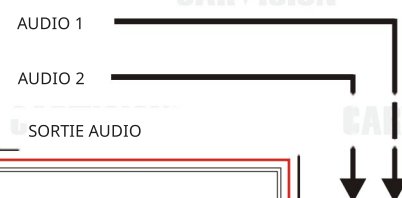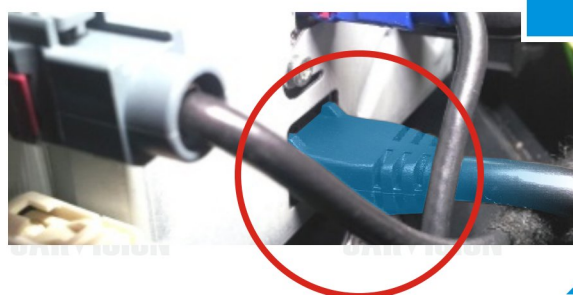

CARVISION®

VIDÉO 1


VIDÉO 2

MARCHE ARRIÈRE


(3)

## Les signaux d'alimentation se trouvent dans la boîte à fusibles

Conseil : ajoutez un câble supplémentaire sans couper le câble d'origine

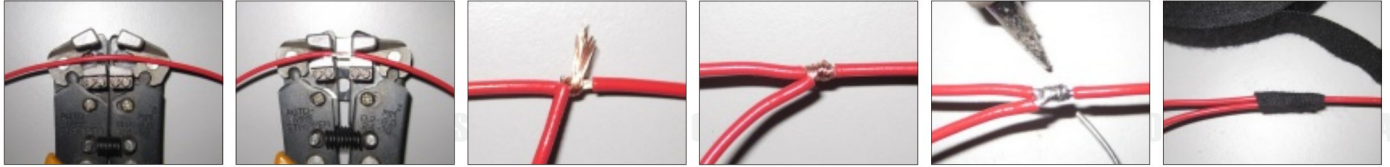

2

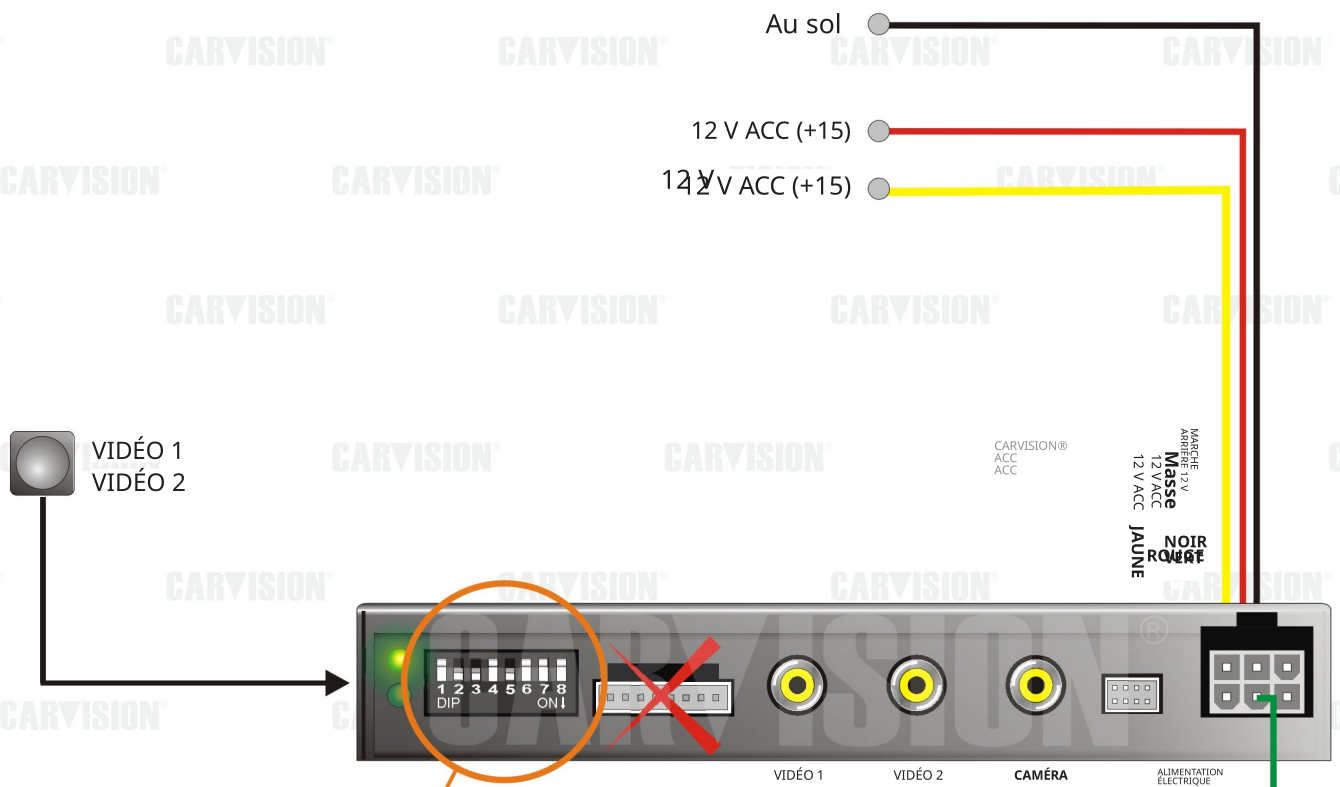

4e Le signal de marche arrière peut être prélevé sur le feu de recul ou de la boîte à fusibles


Peugeot 3008 / 5008

Connecteur noir à 16 broches : broche 6 = 12 V marche arrière !


ARVISION®

(ON) BAS

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1 RVB               | DÉSACTIVÉ |
| 2 Vidéo 1           | DÉSACTIVÉ |
| 3 Vidéo 2           | DÉSACTIVÉ |
| 4 RVB HD            | DÉSACTIVÉ |
| 5 Caméra arrière    | DÉSACTIVÉ |
| 6 X                 | DÉSACTIVÉ |
| 7 5008-3008-308-RCZ | DÉSACTIVÉ |
| 8 Haute résolution  | DÉSACTIVÉ |

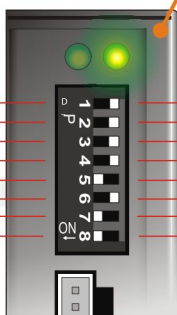


(OFF) HAUT

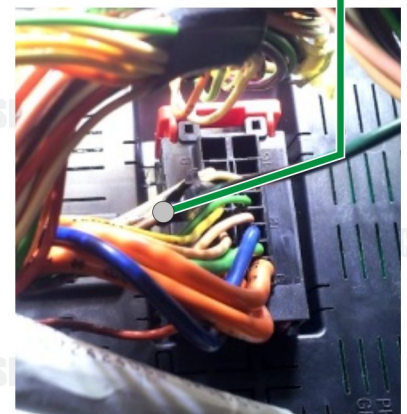

## ① Le « boîtier de commutation » est installé, mais l'interface n'est pas connectée !


L'écran reste  
entièrement noir

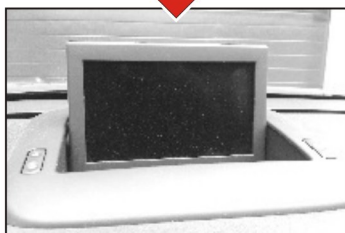

L'écran affiche l'image d'origine

Tournez le connecteur LVDS à  
10 broches

Si le connecteur est difficile à  
brancher, dévissez le boîtier, bran-  
chez le connecteur, puis refermez  
le boîtier.

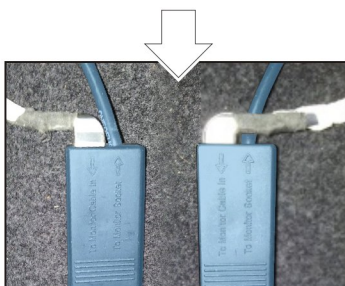


L'écran affiche l'image d'origine




## ② L'interface est connectée et une source vidéo est activée

L'écran reste entièrement noir

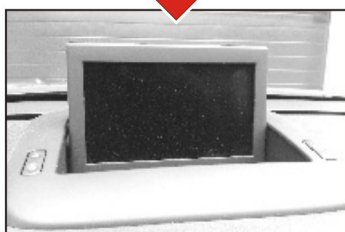


L'image de la caméra ou de la  
vidéo s'affiche

Déplacez le commutateur  
DIP n° 7  
vers le HAUT ou vers le BAS

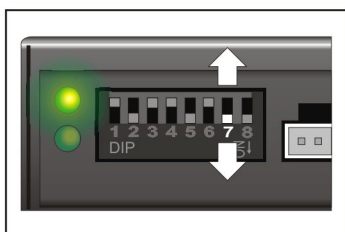


L'image de la caméra ou de la vidéo s'affiche

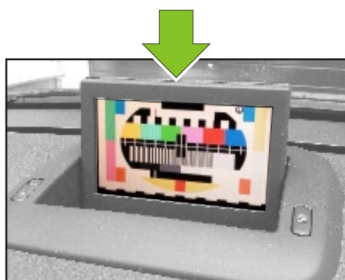


### 3 L'image est trop grande ou trop petite

L'image est trop grande ou trop petite

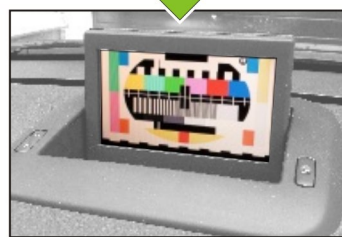


Le moniteur affiche une image correcte

Réglez le commutateur DIP n° 8 sur « UP » lorsque l'image est trop grande et sur « DOWN » lorsque l'image est trop petite

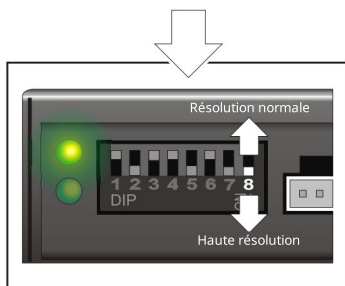

L'image n'est toujours pas correcte après avoir réglé le commutateur DIP n° 8


Débranchez le connecteur d'alimentation blanc à 6 broches, puis rebranchez-le !

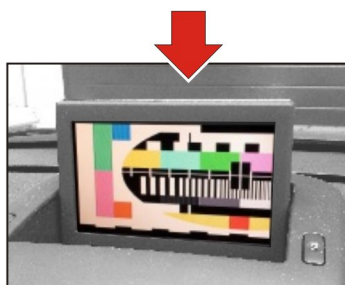

## 4 Réglage de l'image




Appuyez une fois sur la touche MENU pour afficher le premier menu

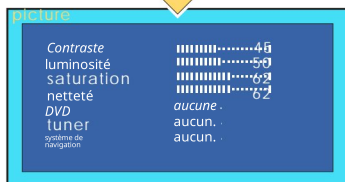

Appuyez une fois sur la touche HAUT ou BAS pour activer le premier réglage.

Continuez d'appuyer sur la touche HAUT ou BAS pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche MENU pour passer au réglage suivant.

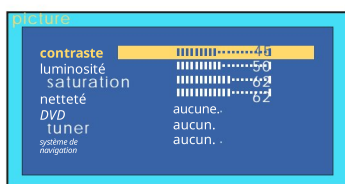

Appuyez deux fois sur la touche MENU pour afficher le deuxième menu

Appuyez une fois sur la touche HAUT ou BAS pour activer le premier réglage.

Continuez d'appuyer sur la touche HAUT ou BAS pour modifier le réglage.

Appuyez sur la touche MENU pour passer au réglage suivant.

