
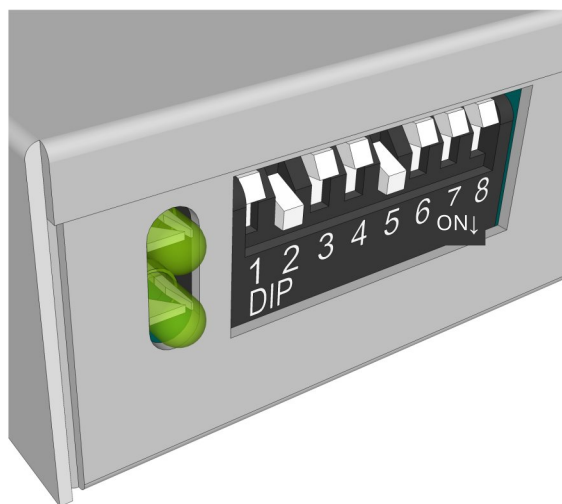


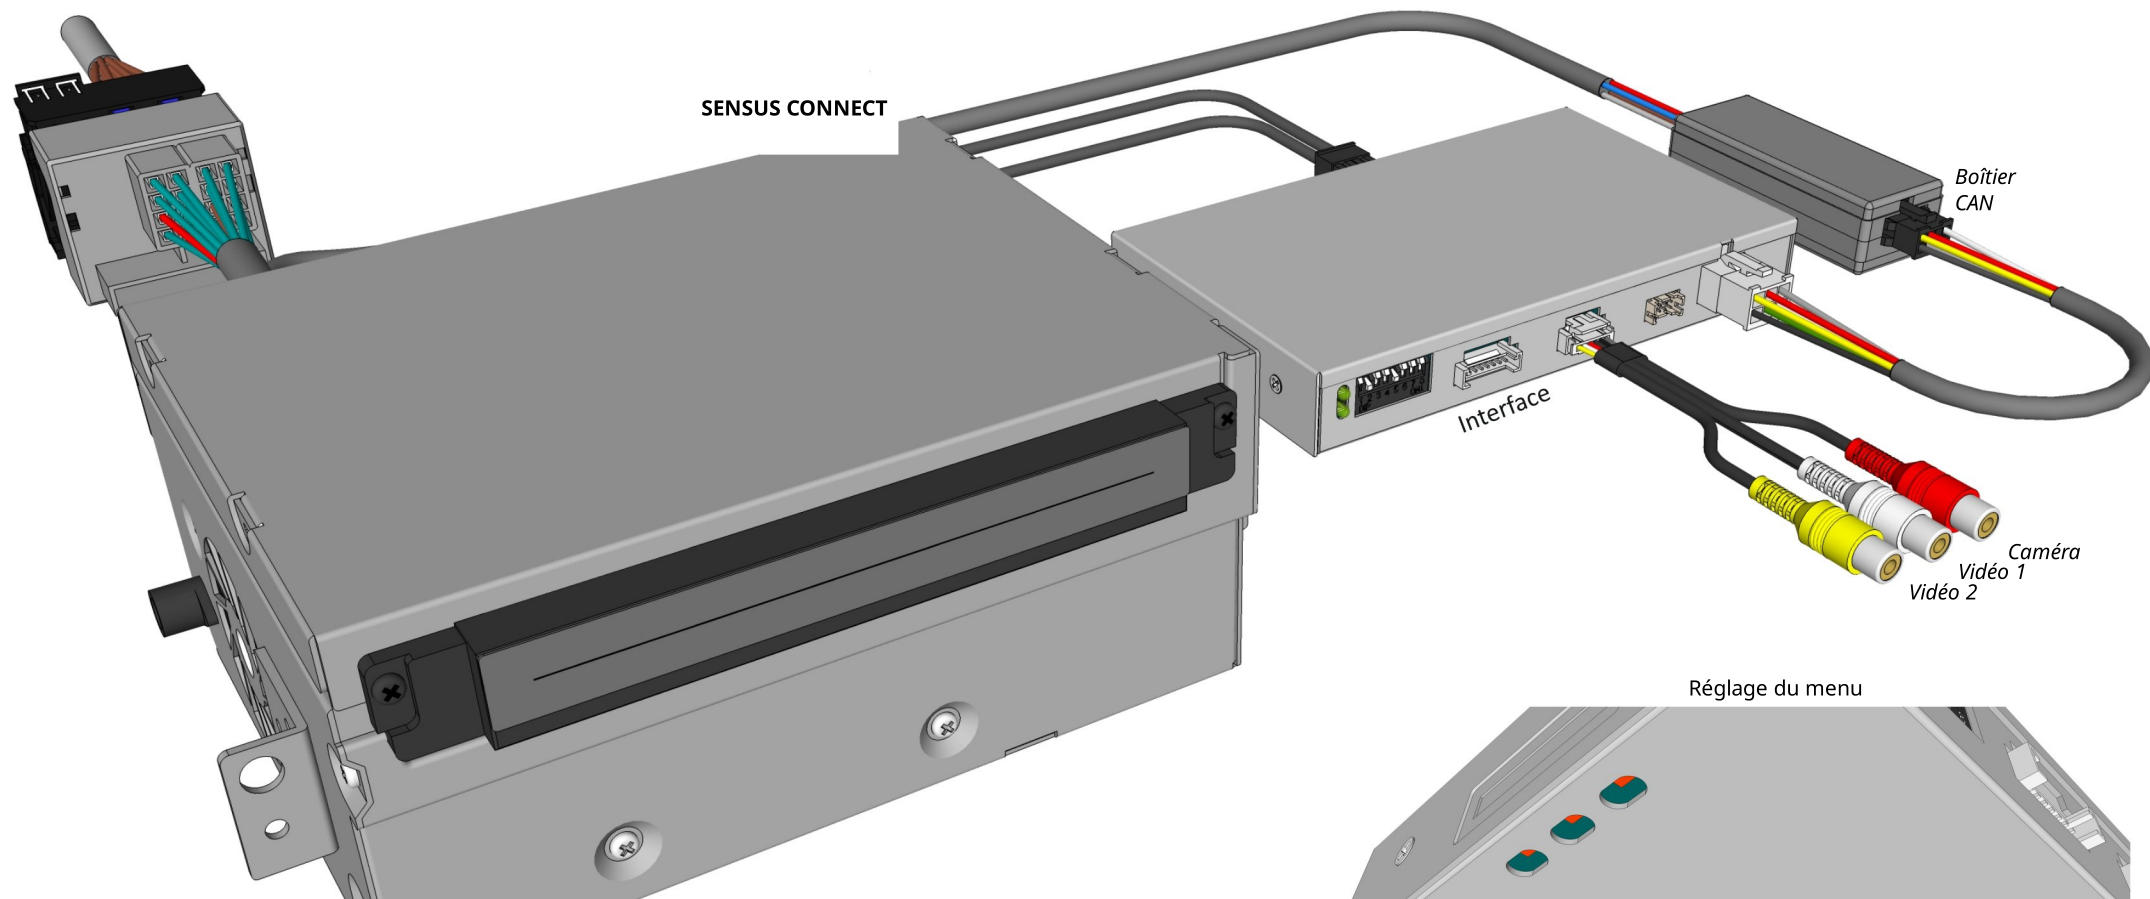

	ON	ARRÊT
1 RGB	ACTIF	Inactif
2 VIDÉO 1	ACTIF	Inactif
3 VIDÉO 2	ACTIF	Inactif
4 -		
5 CAMÉRA	Pièces de rechange	D'origine
6 -		
7 -		
8 *PDC	ACTIF	Non actif

* L'affichage PDC ne peut être désactivé qu'avec une caméra de seconde monte.

Appuyez longuement sur NAV ou EXIT pour activer les entrées VIDÉO

Tournez la molette TUNE pour revenir rapidement à l'écran d'origine



