

OPEL HMI


Interface caméra / vidéo

Compatible avec les systèmes Opel de 8 pouces :

- Navi 900 Intellilink
- RF 900 Intellilink



SCHÉMA

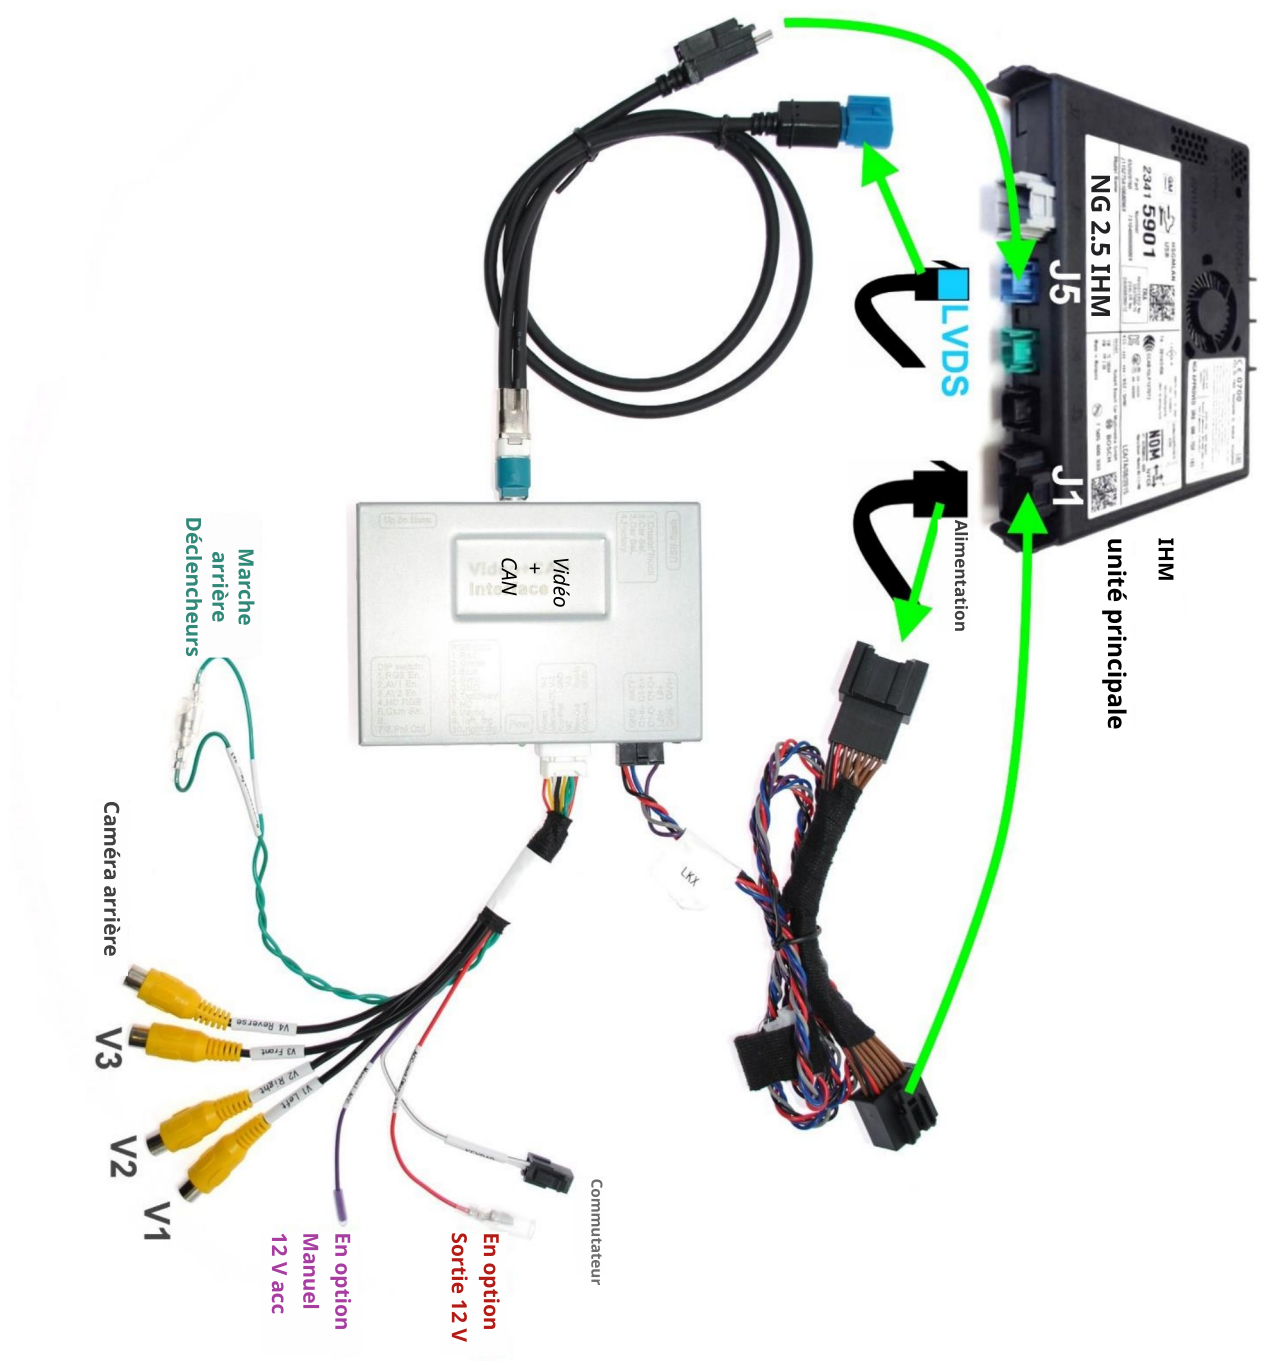


Réglages des commutateurs **DIP**:

Réglage de l'image :

- **DIP8**: à modifier pour obtenir une image correcte de la caméra/vidéo pour 8 pouces, généralement vers le BAS

*Le déplacement de l'image externe vers la gauche/droite, vers le haut/bas peut être contrôlé via les réglages du MENU (dernière page)

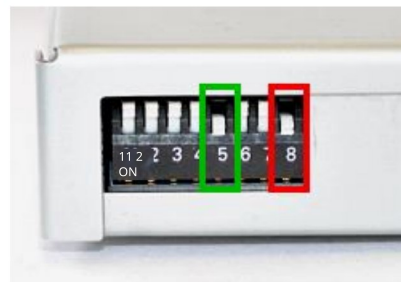

Activation de la caméra arrière et/ou d'autres entrées vidéo :

- **Caméra arrière** : commutateur DIP 5 en position basse
- V1 : commutateur DIP 1 en position basse
- V2 : commutateur DIP 2 en position basse
- V2 : commutateur DIP 3 en position basse

L'interface doit être installée au niveau du système d'unité centrale IHM, entre les deux.

- Utilisez le connecteur DISPLAY (mini-USB) (J5) pour la connexion vidéo.
- Utilisez le connecteur à 16 broches (J1) pour alimenter l'interface. Branchez la fiche à 10 broches sur le boîtier de l'interface.

Une fois l'interface installée en intermédiaire et l'alimentation mise sous tension, l'image d'origine devrait s'afficher à l'écran.


Passage de l'image d'origine à des sources externes :

- V1/V2/V3 : L'utilisateur peut utiliser la touche de commutation pour passer de l'image d'origine à V1/V2/V3.

- Caméra de recul : lorsque le levier de vitesses est en position « Marche arrière », l'interface bascule automatiquement sur l'entrée de la caméra de recul, généralement détectée par le système CANbus* du véhicule.

*Malheureusement, il arrive parfois que la marche arrière ne soit pas détectée par le CANbus, car le véhicule peut utiliser des protocoles ou des codes CAN différents. De même, l'affichage des lignes de guidage ne peut être garanti.

Dans ce cas, le fil de déclenchement **vert « Reverse-in »** de l'interface doit être connecté au signal analogique 12 V des feux de recul du véhicule.

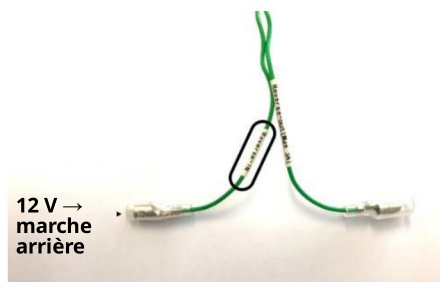


Réglages du menu de l'interface :

L'installateur peut utiliser les 3 touches MENU, DOWN et UP du boîtier de l'interface pour modifier les paramètres d'affichage si nécessaire.



L'image externe peut être déplacée vers la gauche/droite et vers le haut/bas à l'aide des paramètres Position-H et Position-V

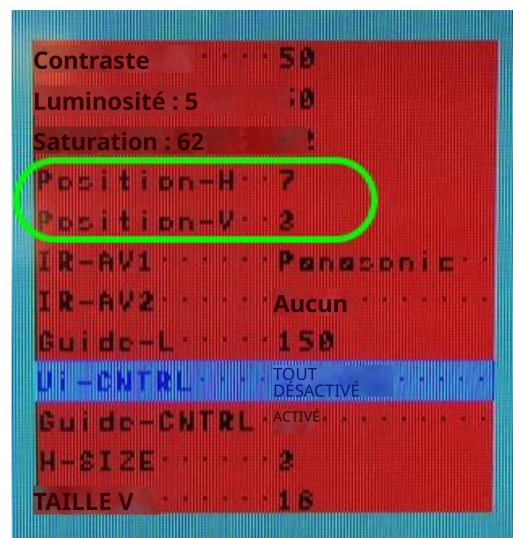


L'option UI-CONTROL : active ou désactive l'affichage de l'image PDC. Elle permet également d'activer ou de désactiver les sous-titres en chinois à l'écran.

1. PDCON : seule l'image PDC est affichée.
2. RETON : seules les légendes en chinois s'affichent.
3. ALLON : l'image PDC et les sous-titres en chinois s'affichent tous les deux.
4. ALLOFF : ni l'image PDC ni les sous-titres en chinois ne s'affichent.

L'option Guide-CNTRL : active ou désactive les lignes de guidage sur l'image de la caméra externe (ne fonctionne que si le bus CAN est compatible)

Option Guide-L : permet de régler le décalage de la ligne de guidage gauche à l'écran ; lorsque la valeur change, la position de la ligne de guidage se déplace à l'écran.

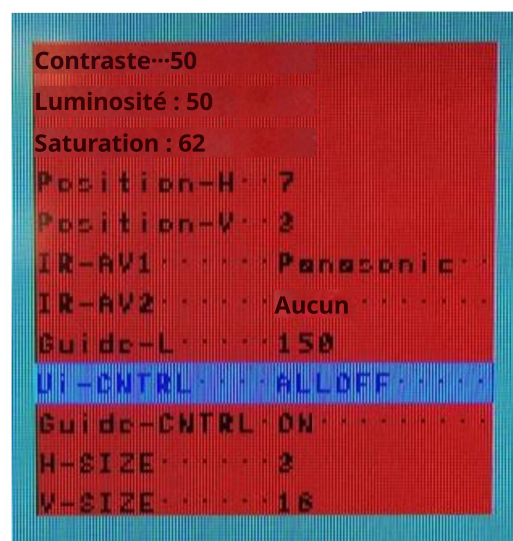

Câble ACC manuel : ne le raccordez à l'ACC 12 V que lorsque le CANbus n'est pas connecté.