

Renault / Opel / Smart

Interface R-Link (TOMTOM)

manuel d'installation



Exemple d'installation


Vérifiez le type d'écran LCD avant l'installation



Retirez les vis du cache en plastique



Retirez le cache en plastique du boîtier de l'écran LCD


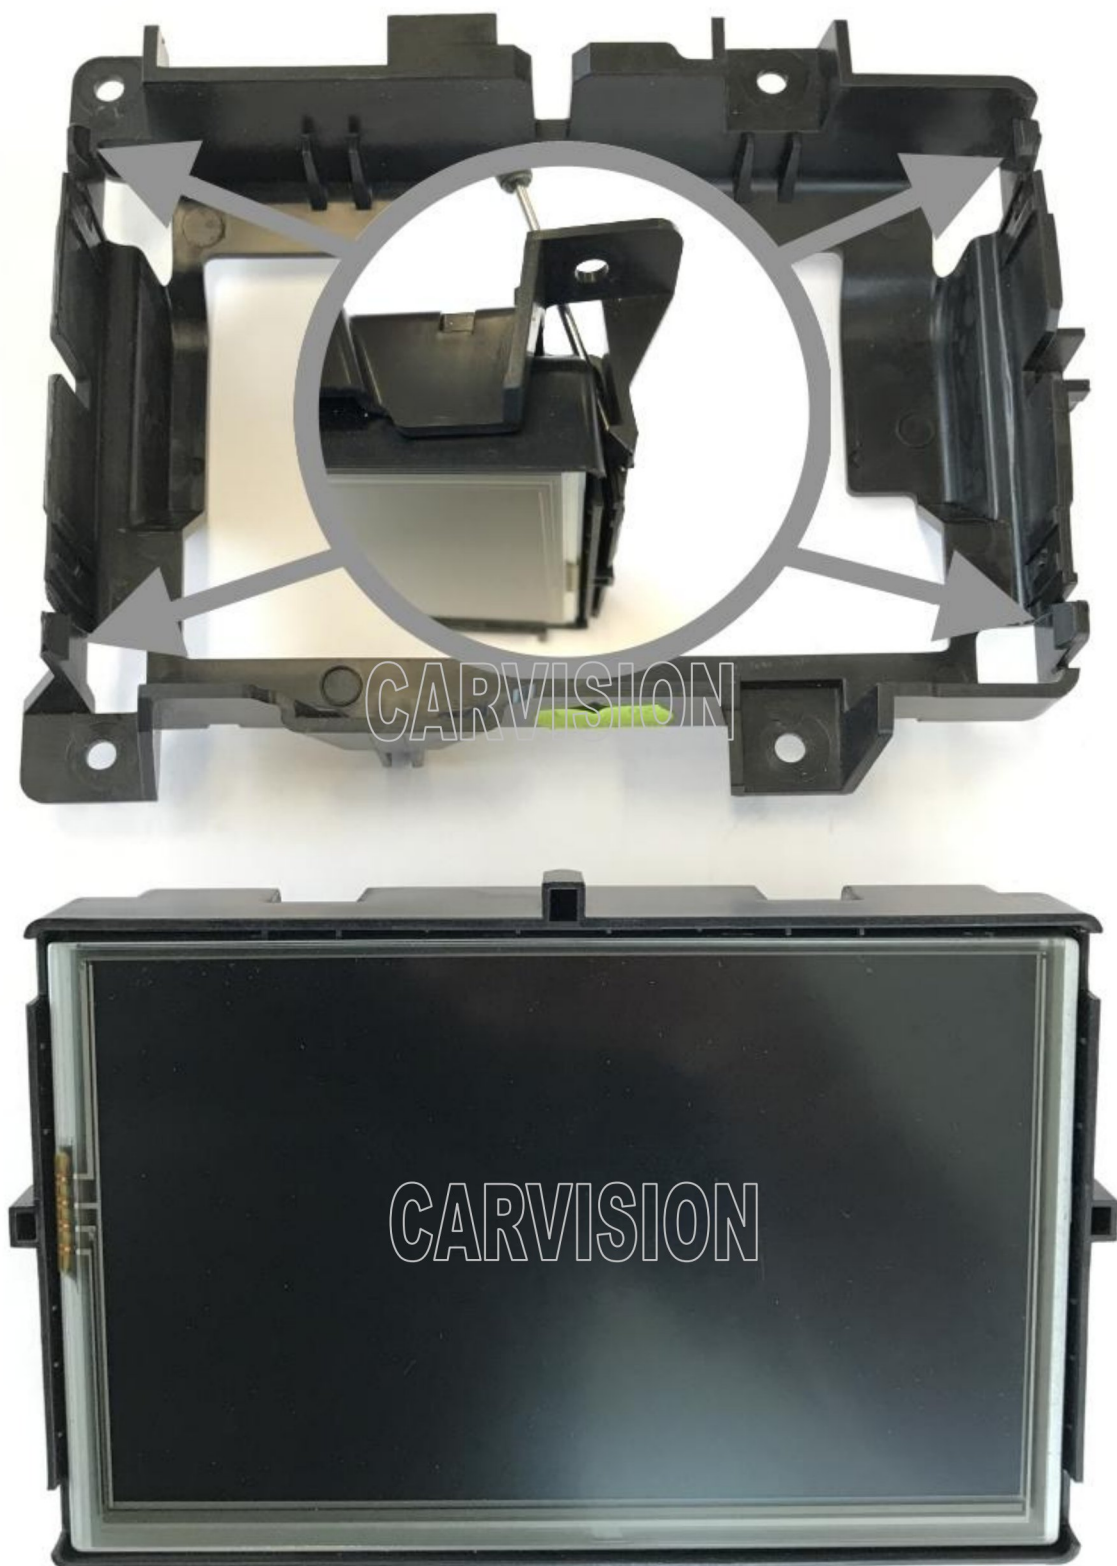


Retirez les vis du boîtier de l'écran LCD




Débranchez le câble plat de l'écran LCD avec
beaucoup de précaution

Évitez tout dommage et n'utilisez aucun outil rigide !

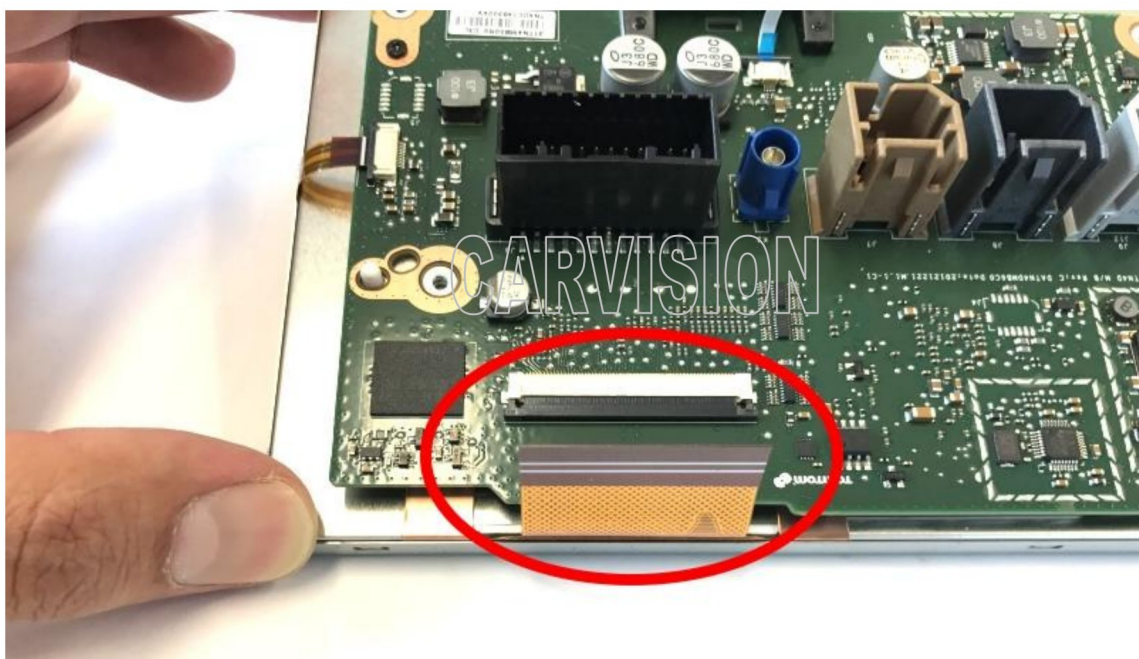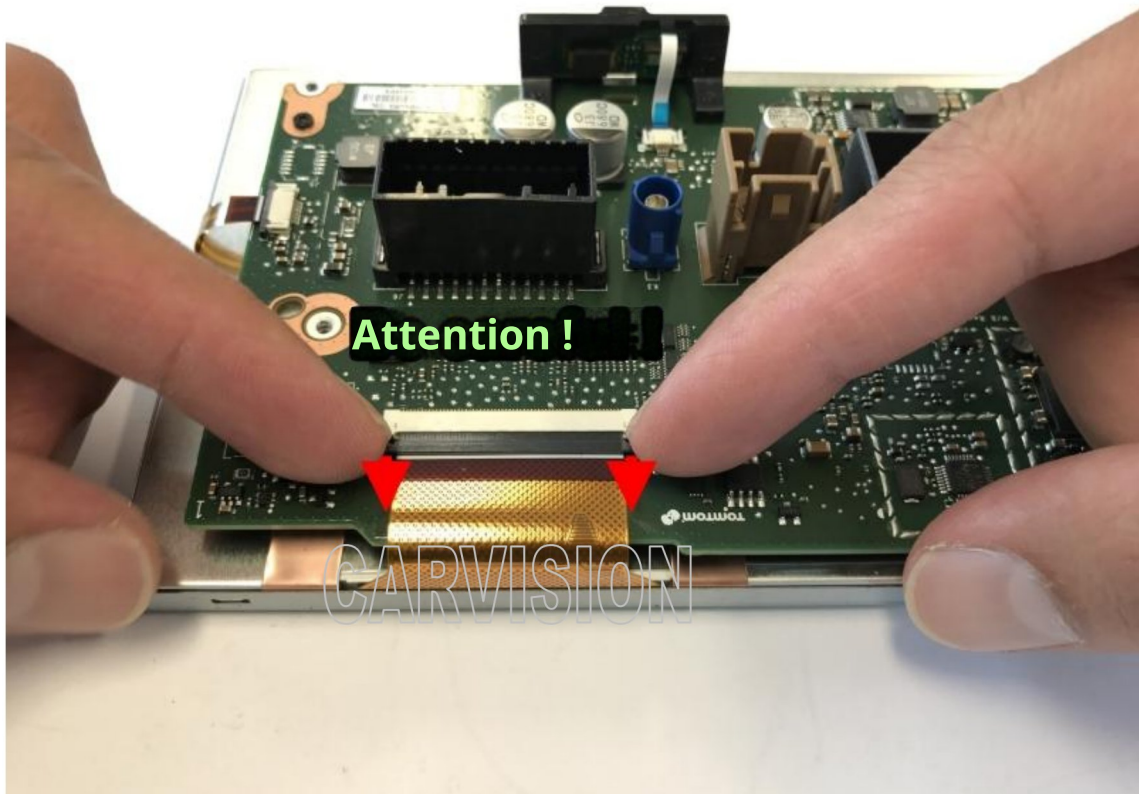

Raccordez le tableau de commande comme
indiqué ci-dessous
Faites attention aux câbles plats !

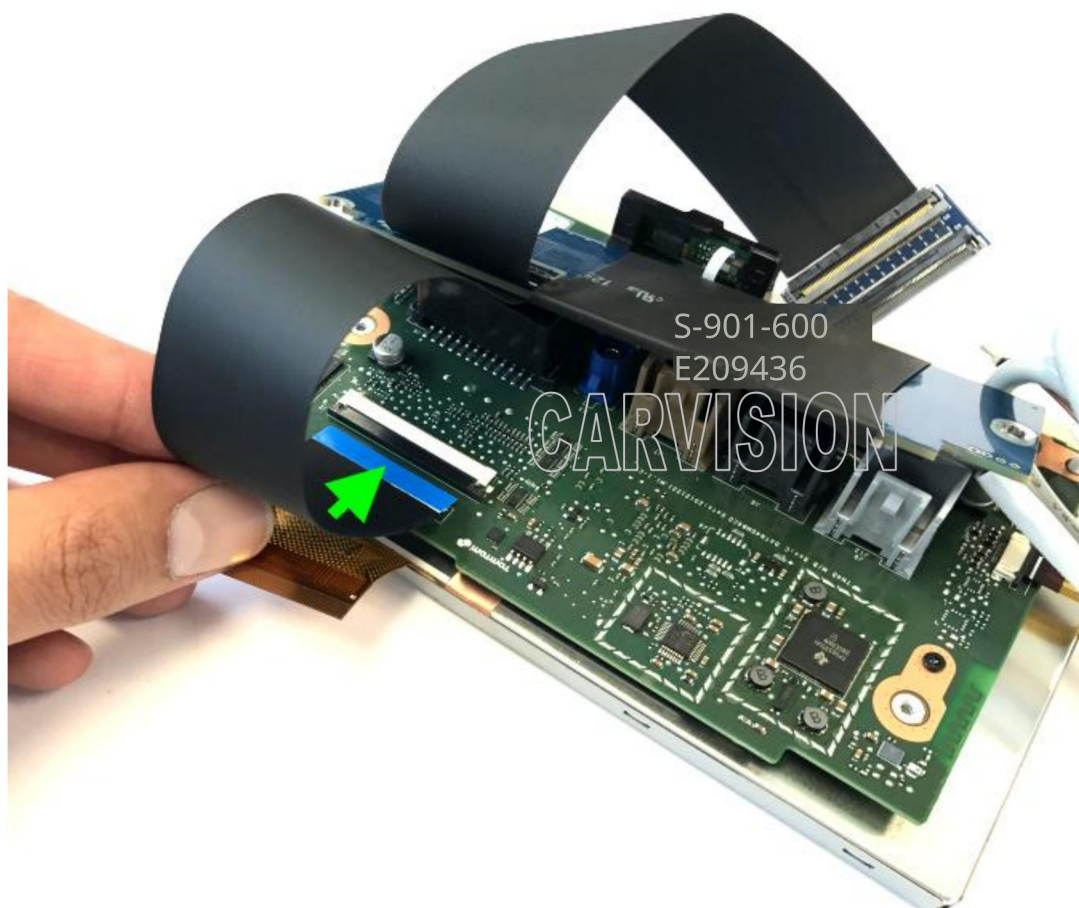

Raccordez le câble plat d'origine de l'écran LCD au câble de droite du tableau de commande



Fixez le tableau de commande sur le boîtier de l'écran LCD comme indiqué ci-dessous





Remettez le cache en plastique en place sur le boîtier de l'écran LCD



Branchez le câble d'alimentation entre
et l'interface comme indiqué ci-dessous



Activez les entrées vidéo nécessaires comme suit :

- **CAM** : commutateur DIP 5 en position basse
- AV1 : commutateur DIP 2 en position basse
- AV2 : commutateur DIP 3 en position basse

* Les commutateurs DIP 1, 4, 6, 7 et 8 doivent être configurés (non utilisés).



Entrées caméra / vidéo :



Lorsque l'interface ne réagit pas via le bus CAN, le fil de marche arrière (vert) doit être relié à un signal de marche arrière analogique (12 V). Il est également possible de connecter les autres signaux d'alimentation sans CANbox, de manière analogique comme indiqué ci-dessous :

Jaune + rouge : +12 V acc.


Noir :

Vert : masse

+12 V inversé

Blanc : en option (+12 V, commutation de l'équipement d'origine vers AV1 / AV2)

Gris : n.c.

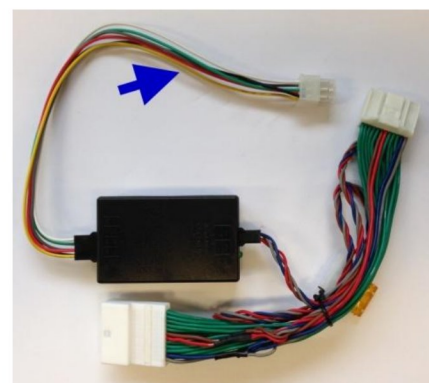

Paramètres du menu de l'interface :

L'installateur peut utiliser les 3 touches MENU, DOWN, UP situées sur le boîtier d'interface (en bas ou sur le côté) pour modifier les paramètres d'image externes (caméra) si nécessaire.

