


SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Interface caméra pour l'unité centrale BMW MGU

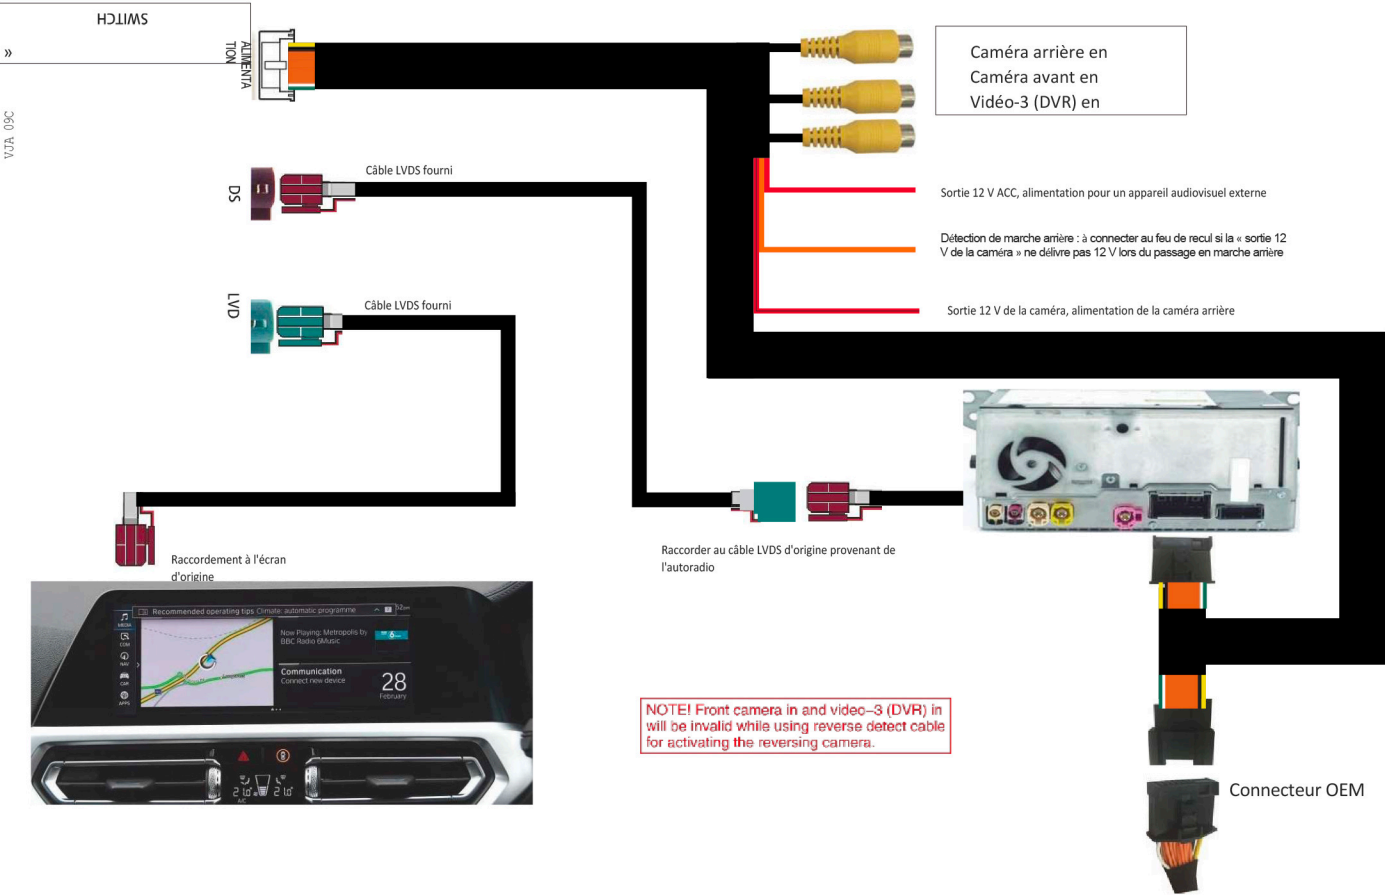

Réglages des commutateurs DIP

DIP	ONA	OFF x
1	Sélection du modèle de voiture et de la taille de l'écran	
2		
3		
4	Désactiver le PDC (contrôle de distance de stationnement)	Activer le PDC
5	Désactiver les lignes de guidage de stationnement actives	Activer les lignes de guidage de stationnement actives
6		
7	Afficher automatiquement l'image de la caméra avant pendant 10 secondes après avoir changé de vitesse	Désactiver la caméra avant
8		

DIP	1	2	3
Modèles de voiture			
Unité principale MGU (ID7)	ON	ARRÊT	ON

Quelques raccourcis DIP courants

Fonction	DIP 4	5	6	7	8
Caméra arrière de seconde monte (commande par bus CAN)	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	OFF ▲
Caméra de recul de seconde monte (commande de marche arrière)	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	ON ▼
Caméra arrière d'origine	ON / OFF	ON ▼	ON / OFF	ON / OFF	ON ▼

REMARQUE ! Veuillez débrancher puis rebrancher l'alimentation de l'interface après avoir modifié un réglage DIP.

Comment afficher la vidéo 3

Appuyez sur le bouton « HOME » du joystick iDrive et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour afficher la vidéo externe.

