

AUTORADIO ANDROID 11.0

Notice

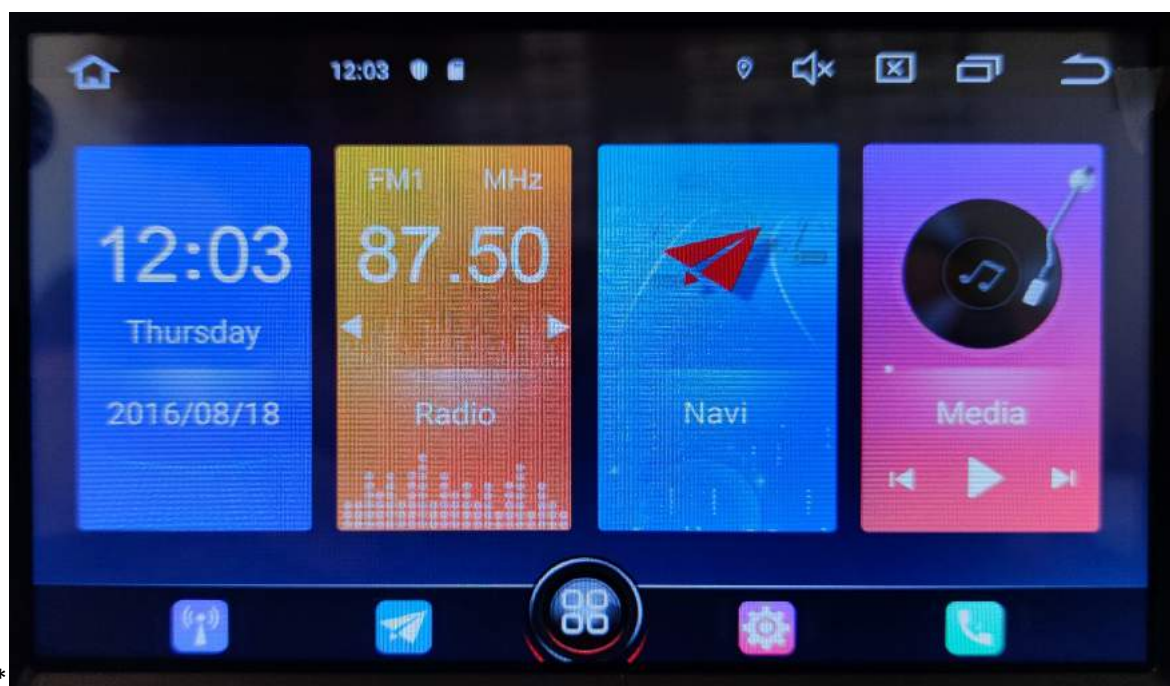

Hightech Privee SASU

Table des matières

Présentation des éléments :	2
Contenu des accessoires :	2
Branchements des connectiques :	2
Déballage de l'autoradio	3
Déverrouillage du lecteur CD/DVD :	3
Mise en route du poste la Première fois	3
Mettre votre poste en français :	3
Installation du système GPS :	4
Mise en route du système WIFI :	4
Connecter un téléphone en Bluetooth :	6
DETAILS DES FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES	7
Activer et désactiver la caméra de recul :	7
Comment enregistrer une station radio :	8
Installer une application depuis une carte SD :	8
Utilisation Application EASYCONNECTION (Seulement pour Android, test effectué avec un Xiaomi Pocophone)	8
Utilisation USB Apple Carplay (iPhone Uniquement)	Erreur ! Signet non défini.
Utilisation du Streaming Audio A2DP (via Bluetooth)	9
Paramétrage des commandes au volant et réglages d'usine	9

Présentation des éléments :

Contenu des accessoires :

Voici l'ensemble des éléments que vous trouverez dans votre carton d'autoradio.




- 1 : Antenne GPS
- 2 : entrée USB pour Apple Carplay
- 4 : Faisceau autoradio (différent en fonction des véhicules).
- 5 : câble USB
- 6 : Antenne wifi
- 7 : fiches RCA audios/videos
- 8 : autre câble

Pour le câble « 7 », voici le descriptif des RCA :

- VIDEO OUT 1 : Sortie vidéo 1
- VIDEO OUT 2 : Sortie vidéo 2
- FRONT OUT R : Sortie audio avant droite
- FRONT OUT L : Sortie audio avant gauche
- REAR OUT R : Sortie audio arrière droite
- REAR OUT L : Sortie audio arrière gauche
- SUB WOOFER : Sortie audio pour subwoofer

Branchements des connectiques :

Sur la façade arrière vous trouverez les connectiques pour brancher l'ensemble des câbles fournis. Pour le branchement de ceux-ci, veuillez-vous référer au schéma explicatif ci-dessous.

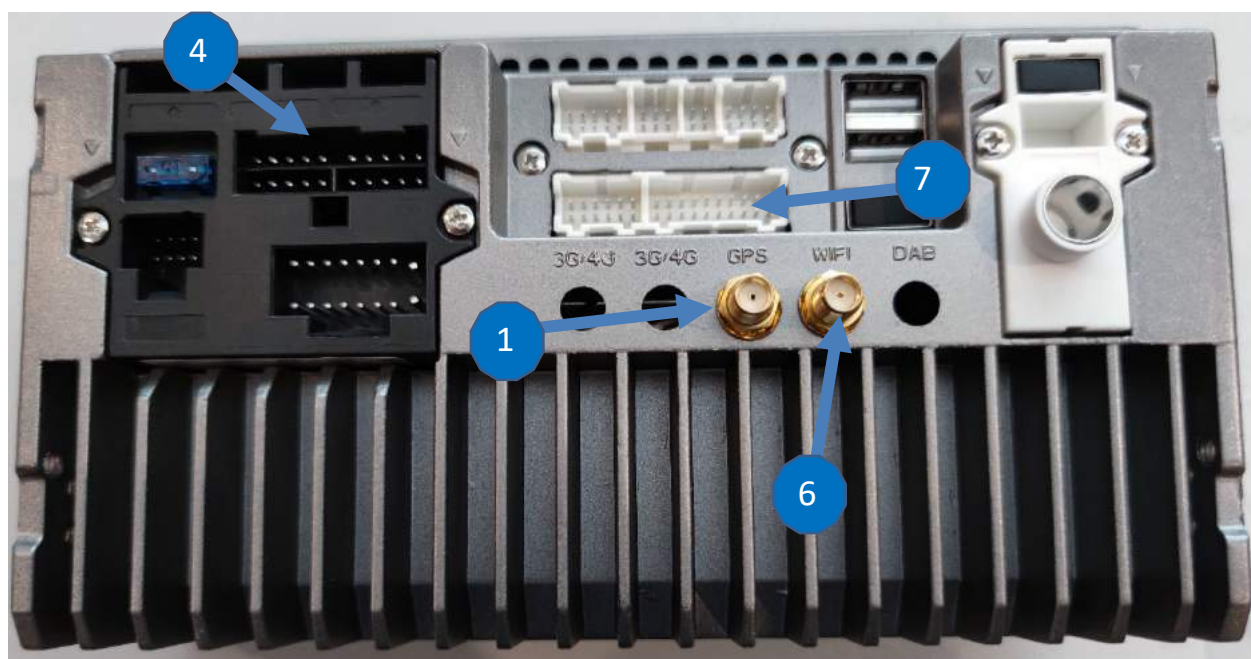

Déballage de l'autoradio

Déverrouillage du lecteur CD/DVD :





Enlever les 2 vis se trouvant sur le dessus du poste autoradio



Mise en route du poste la Première fois

Mettre votre poste en français :

1. Une fois le poste démarré, Appuyer sur le logo des paramètres, descendre jusqu'à « System »

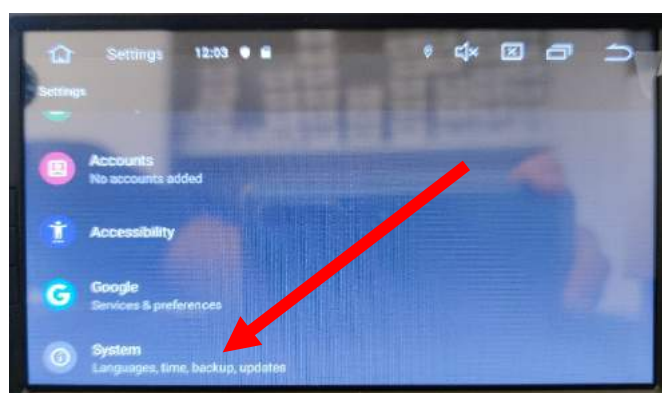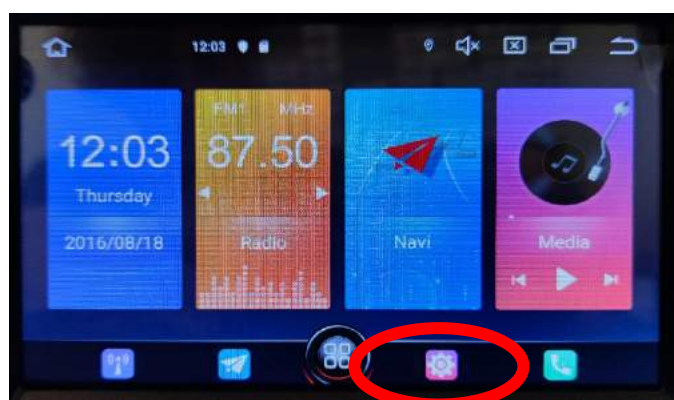

2. Sélectionner « Add a language », puis choisir « Français (France) ». Vérifier que le FRANÇAIS est en position 1, si ce n'est pas le cas, le déplacer sur cette position.

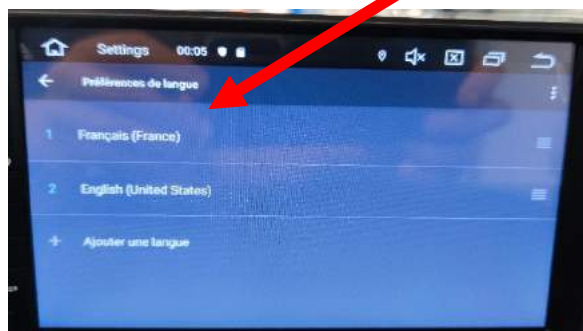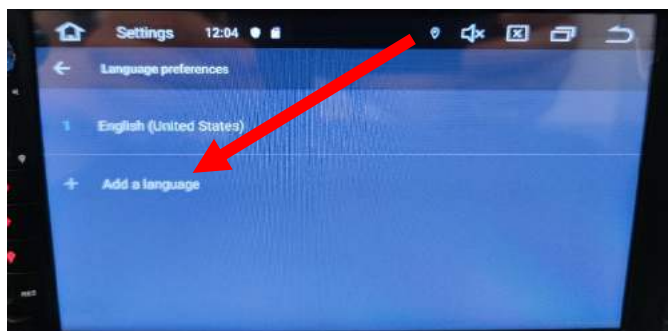


Installation du système GPS :


Le logiciel de navigation Sygic est déjà installé sur l'autoradio.

Mise en route du système WIFI :

1. Appuyer sur « Paramètres » puis sur l'onglet « Réseau et Internet ».

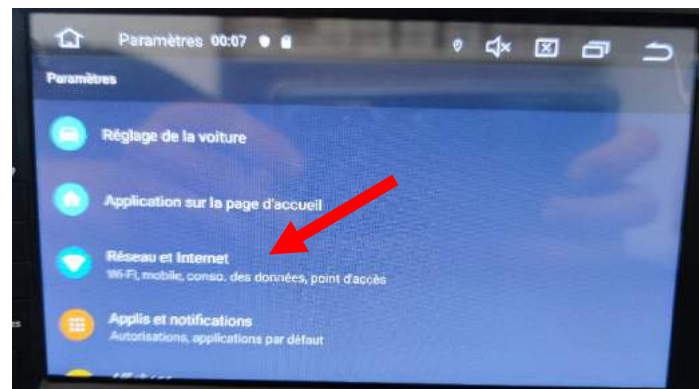

2. Activer le « WIFI », puis choisir le réseau de son choix.

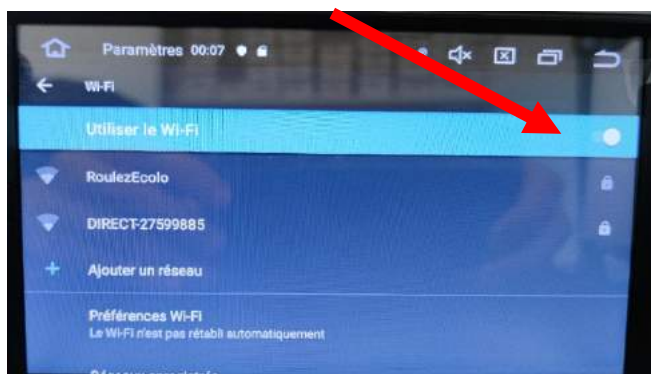


Si vous avez une BOX, connectez-vous simplement au réseau.


Si vous souhaitez effectuer un partage de connexion réseau via votre Smartphone, suivez la démarche ci-dessous :

Sous Android (ici Xiaomi Pocophone)	Sous iOS (ici iPhone 11)

Connecter un téléphone en Bluetooth :

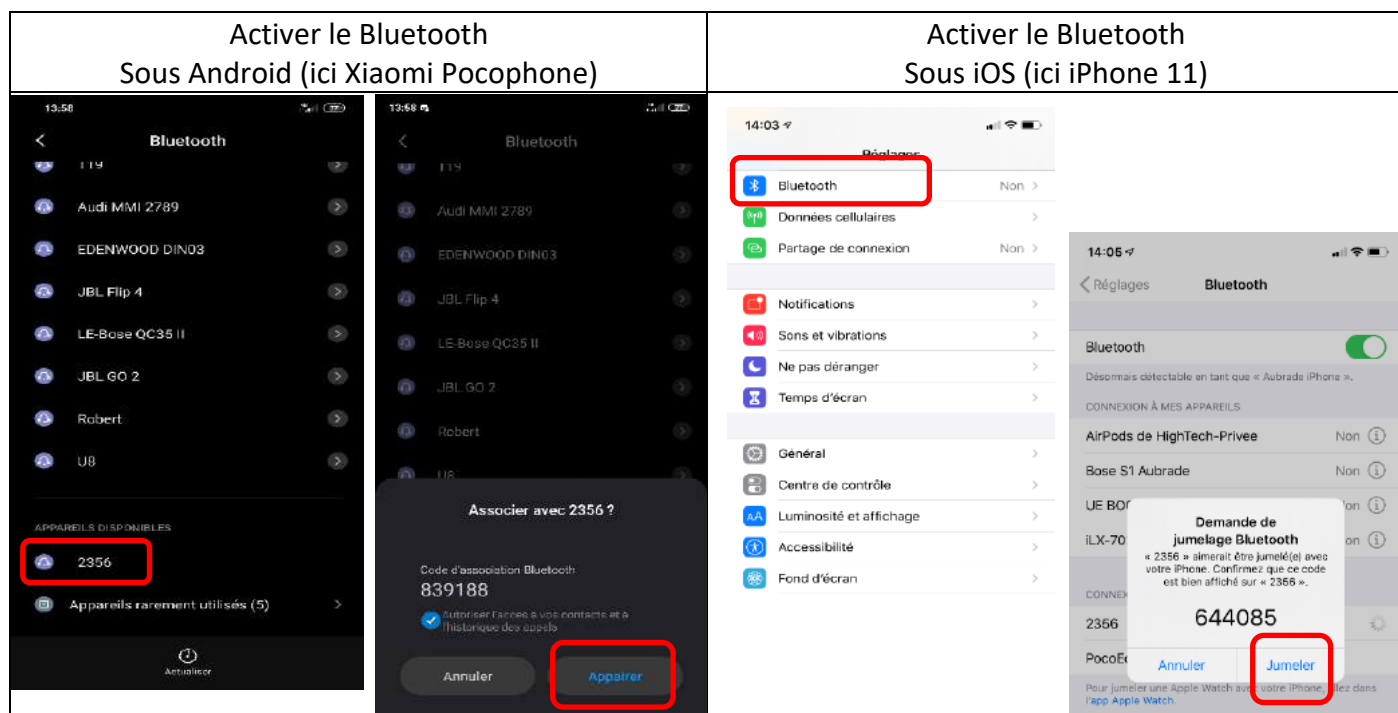

1. Aller dans la liste des applications. Appuyer sur le bouton « Bluetooth », vérifier préalablement que vous avez mis vos appareils en Bluetooth et visibles ; puis cliquer sur l'appareil que vous voulez connecter. Le nom de l'appareil s'affiche en dessous du logo Bluetooth.

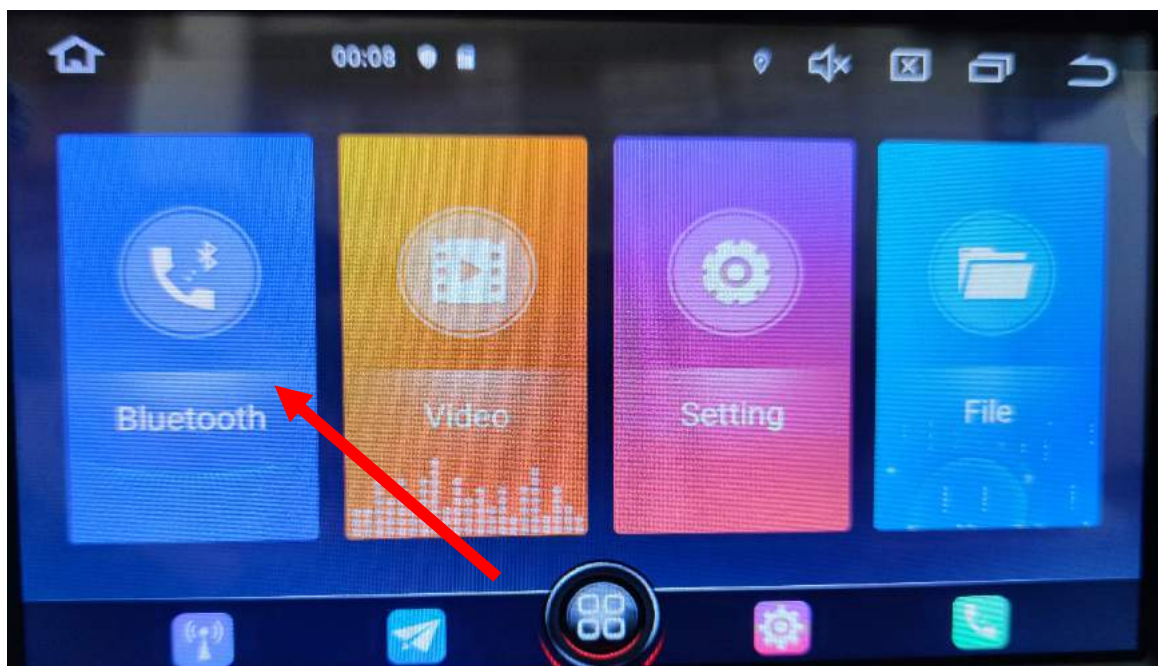



2. Une fois que votre appareil s'affiche sur l'écran, appuyez dessus pour l'appairer, quand vous êtes connecté, il y a le nom de votre appareil qui est connecté. En bas, les onglets des appels et des contacts apparaissent.



DETAILS DES FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

Activer et désactiver la caméra de recul :


1. Pour l'installation vous pouvez télécharger la procédure pour la mise en place de la caméra de recul en suivant ce lien :
<https://www.hightech-privée.com/notices-et-documents-a-telecharger.html>
2. Une fois connecté, vérifiez le bon fonctionnement de la caméra en passant la marche arrière.
3. Si le basculement n'est pas automatique, alors vous devez brancher le fil de marche arrière (fil numéro 15 nommé REVERSE GEAR) sur l'alimentation du feu de recul, via le fil rose qui longe le câble vidéo long de 5 mètres.
4. Puis faire le test, pour vérifier le bon fonctionnement de la caméra.
5. Vous pouvez régler des options en allant dans « Paramètres », puis descendre sur « Réglage de la voiture », ensuite aller dans « Paramètres généraux ».

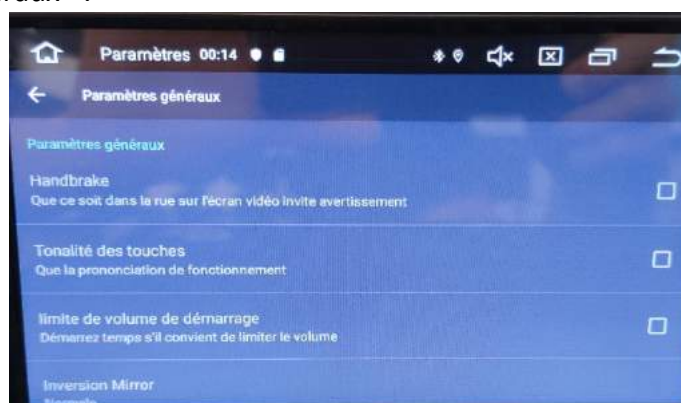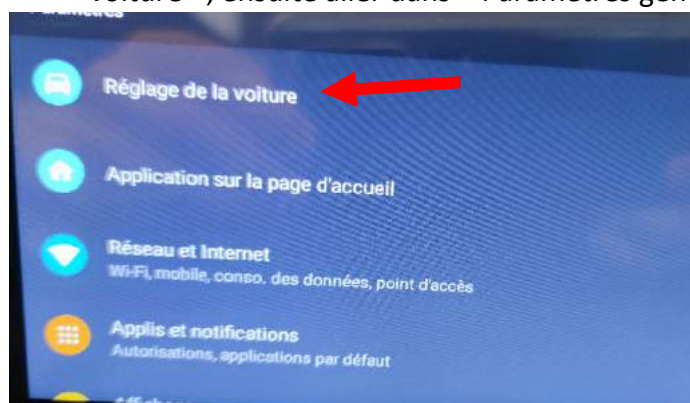

6. Le descriptif du menu d'option est le suivant :
 - a. « Handbrake » :
 - b. « Inversion Mirror » :
 - c. « Inversion Mute » :

Comment enregistrer une station radio :


1. Appuyer sur le bouton « Radio », sélectionner une fréquence, appuyer 3 secondes sur un des six onglets de présélection.

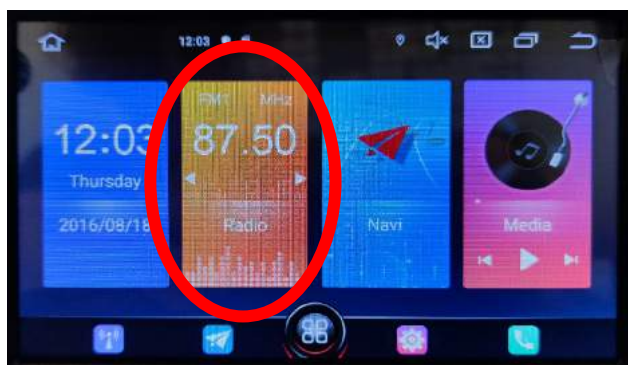

2. Faire de même pour les autres enregistrements de stations radio.


Installer une application depuis une carte SD :

1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement « SD Card » prévu à cet effet puis aller dans « Gestionnaire de dossiers », sélectionner « SD » et cliquer sur l'application que vous souhaitez installer.

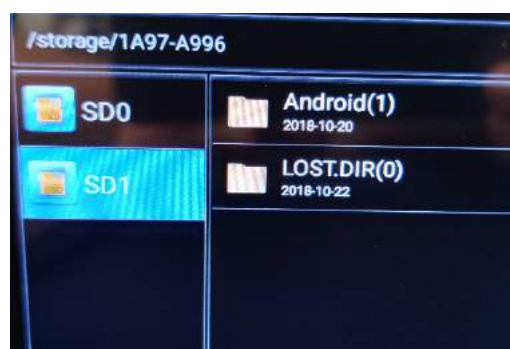


Utilisation de Zlink pour Android et iPhone

1. Pour utiliser Zlink, veuillez connecter votre smartphone en bluetooth (voir la rubrique connexion Bluetooth). Le carplay est sans fil avec un iPhone. La connexion se fait par câble avec un Smartphone Android.

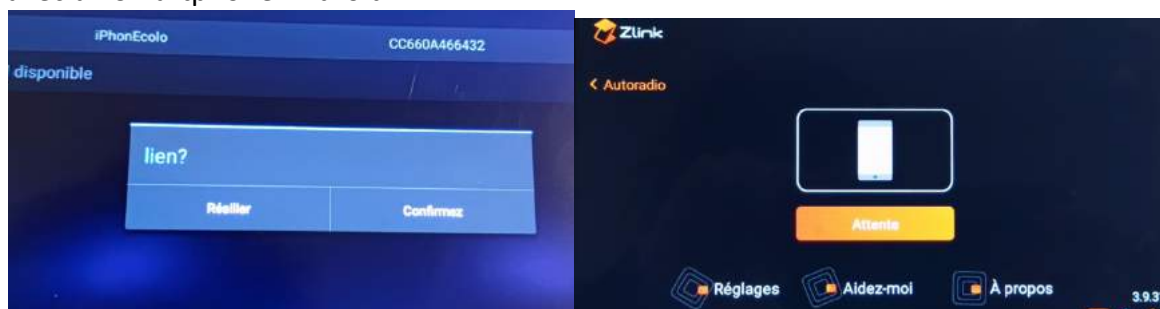

2. Ensuite lancez l'application Zlink

3. Après cela tout est opérationnel, vous pouvez utiliser Apple Carplay avec un iPhone et AndroidAuto avec un Smartphone Android.

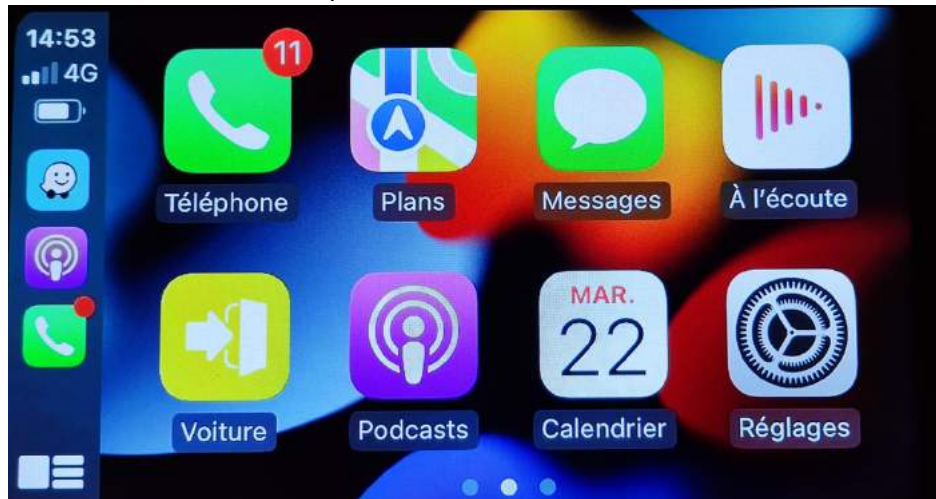


Utilisation du Streaming Audio A2DP (via Bluetooth)

1. Connectez-vous en Bluetooth avec votre Smartphone. Voir Rubrique « Connecter un téléphone en Bluetooth : »
2. Allez ensuite dans la liste des applications et sélectionnez « Bluetooth »





3. Le menu avec la musique que vous écoutez apparaît

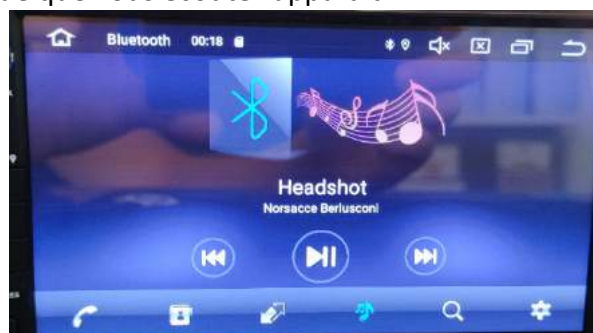

Paramétrage des commandes au volant et réglages d'usine

1. Allez dans paramètres, ensuite dans « Réglage de la voiture », descendez et allez dans « Réglez le volant ».

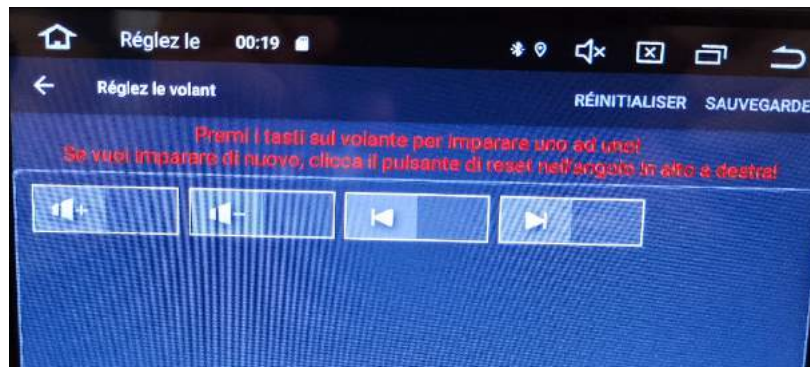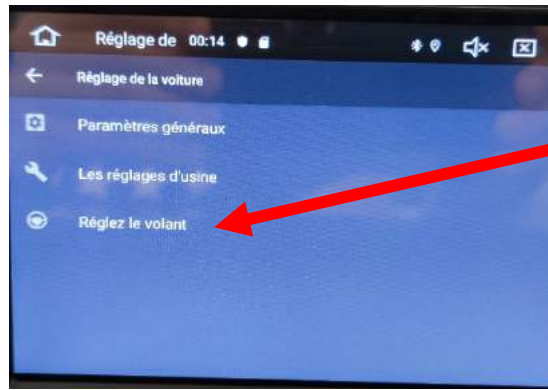

2. Ce menu ci-dessus s'affiche. Pour mettre en fonction le bouton que vous voulez, appuyez sur celui que vous voulez attribuer, par exemple vous appuyez sur le bouton « volume+ » il va se mettre à clignoter. Le temps qu'il clignote, appuyez sur le bouton du volant que vous voulez attribuer pour monter le volume. Il arrêtera de clignoter et passera en vert. Répétez cette opération pour les boutons suivants.
3. Réglages d'usine : Le code pour y accéder est 3368.

