


COMMENT BRANCHER ?

SANS module de récupération de commandes au volant

- Retirez votre poste radio d'origine, déconnectez tous les câbles reliant votre autoradio à votre véhicule.
- Connectez ensuite le faisceau fourni sur votre connectique véhicule. Pour la plupart des véhicules il s'agit de branchement simple en Plug&Play.
- Si le poste s'allume, Tout est OK.
- Si le poste NE s'allume PAS, alors c'est que les fils JAUNE et/ou ROUGE et/ou NOIR du faisceau de l'autoradio fournis ne sont pas alimentés correctement et vous devez vérifier et alimenter manuellement, en déplaçant les fils de notre faisceau de manières suivantes :

Fil JAUNE : 12 volts permanent (Batterie)
Fil ROUGE : 12 volts ACC (12 Volts Après Contact)
Fil NOIR : la masse

ATTENTION : Ne pas toucher aux fils d'origine, veuillez uniquement déplacer les fils du faisceau fournis, alors

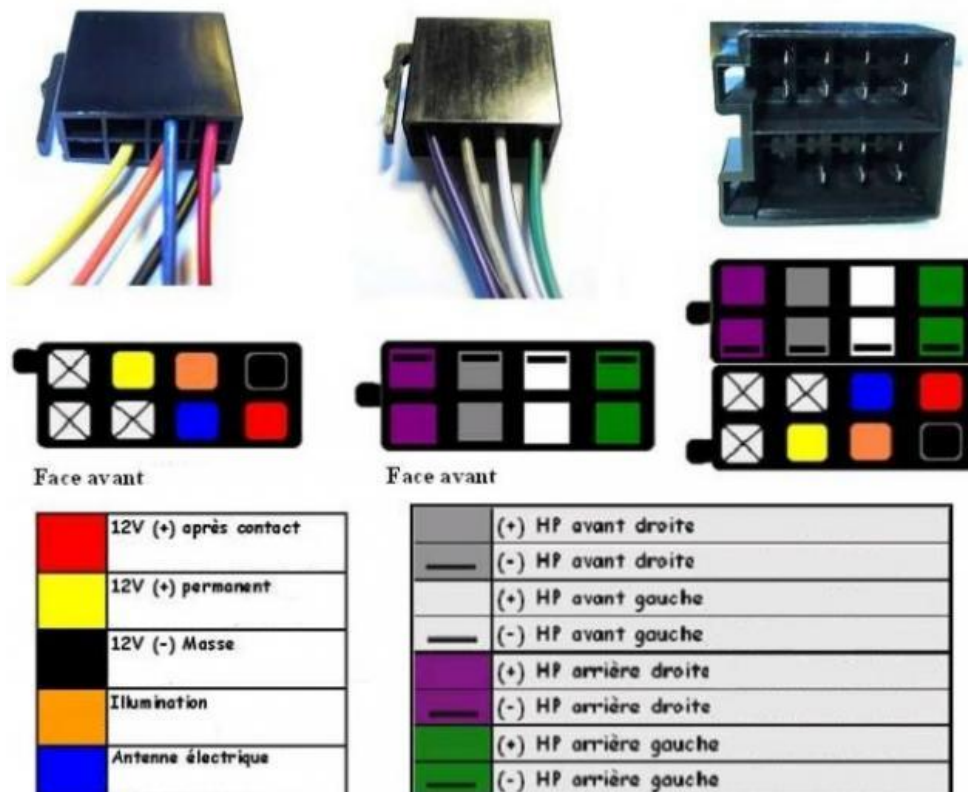

Pour toute remarque, question ou dysfonctionnement, nous vous invitons à nous contacter *par mail* à contact@autoradios-gps.com ou *par téléphone* au **04 67 30 64 15**.

Munissez-vous de votre NUMERO DE COMMANDE ou BON DE LIVRAISON, il vous sera demandé systématiquement