

# **INSTALLATION**

## **de la cage métallique Double DIN**

Etape 1 :




Etape 2 : placez les 2 pièces



Etape 3 : Placez les 2 éléments sur le coté de l'autoradio (à faire de chaque coté)



Etape 4 : Vissez la plaque à l'autoradio (à faire de chaque coté)

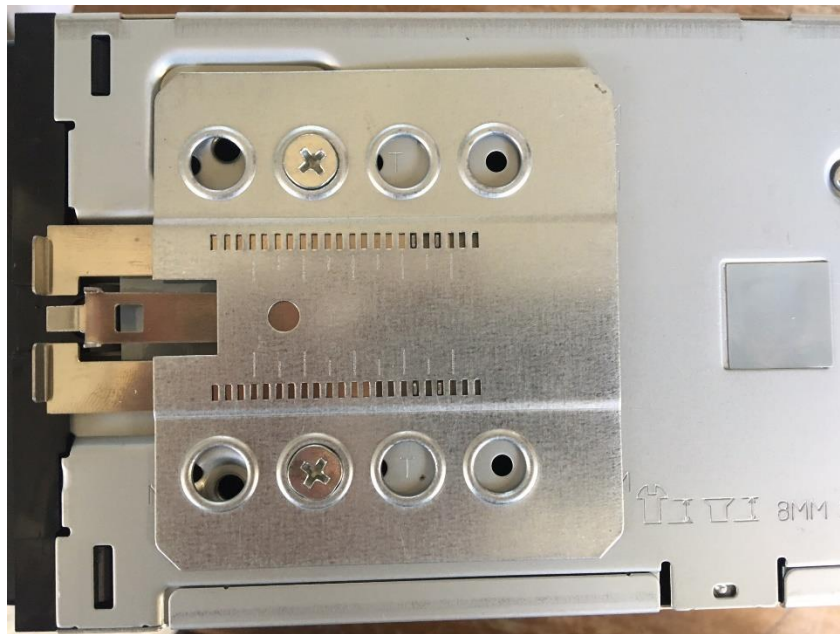

Etape 5 : insérez la cage par le cul de l'autoradio

