INSTALLATION

smartTOP

Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

Installation - étapes 1-3

1. Ouvrez complètement la capote. Conduisez les deux sièges complètement vers l'avant et rabattez les dossiers vers l'avant.

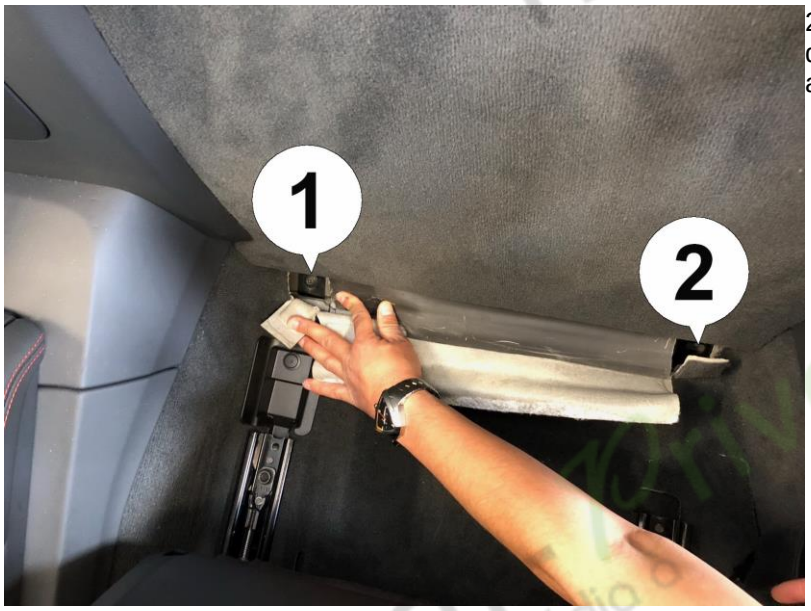

2. Retirez les vis (1) et (2) derrière les sièges ci-dessous. Toutes les instructions suivantes s'appliquent aux deux côtés (conducteur et passager avant).

3. Passez la main sous les couvertures recouvertes de moquette et tirez vers l'avant. Ils sont encliquetés avec des clips métalliques (flèches).

Étapes d'installation 4-6

4. Retirez (retirez) les couvercles de ventilation à côté du tableau de bord.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

5. Montré ici avec le couvercle retiré.

6. Retirez les seuils de porte (flèches)

Installation - étapes 7-9

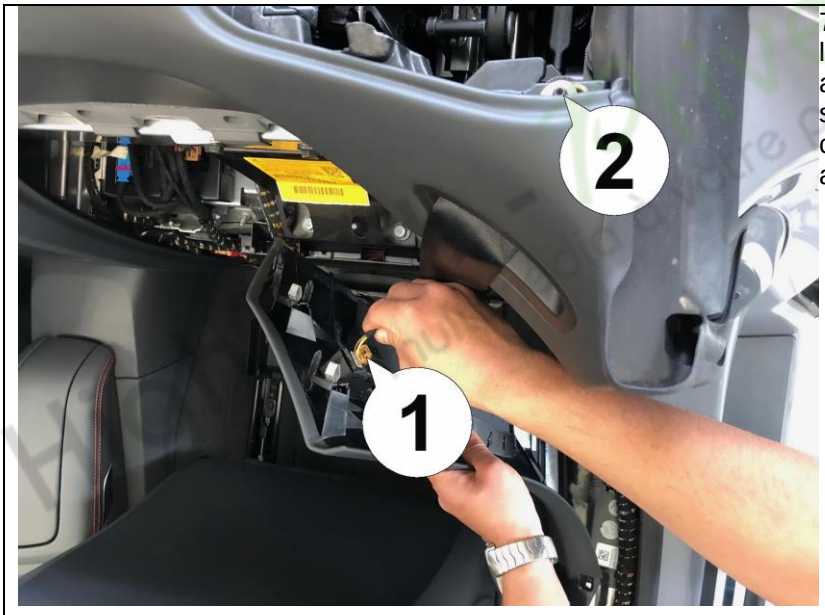

7. Retirez les panneaux latéraux derrière les sièges. Retirez le bouchon (1). Retirez ensuite les écrous (2) en haut. Pour accéder à (2), fermez le toit ouvrant pendant quelques secondes seulement et relâchez le bouton dès que le couvercle s'est légèrement soulevé et (2) est devenu accessible.

8. Retirez les panneaux autour de la boîte de rangement (flèches).

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

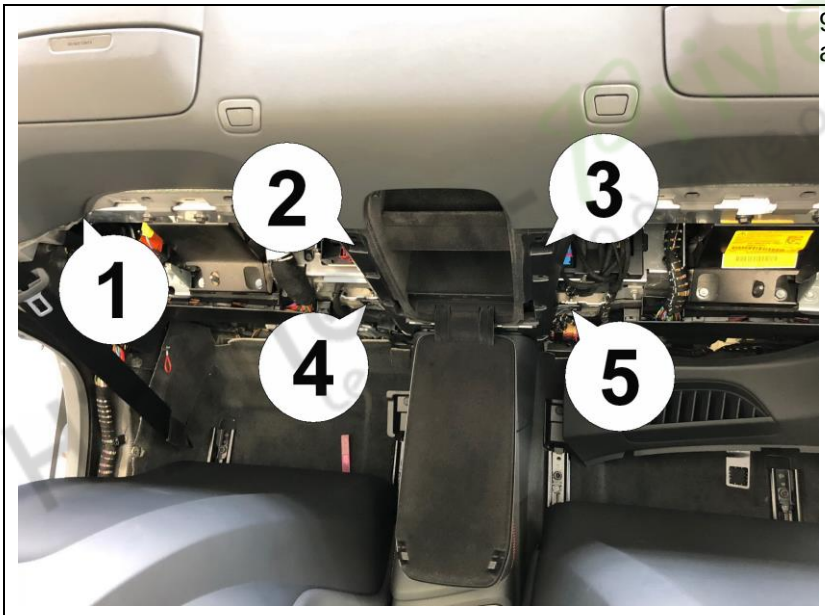

9. Retirez les vis (1) (des deux côtés) et les vis (2) - (5) autour de la boîte de rangement.

Installation - étapes 10-12

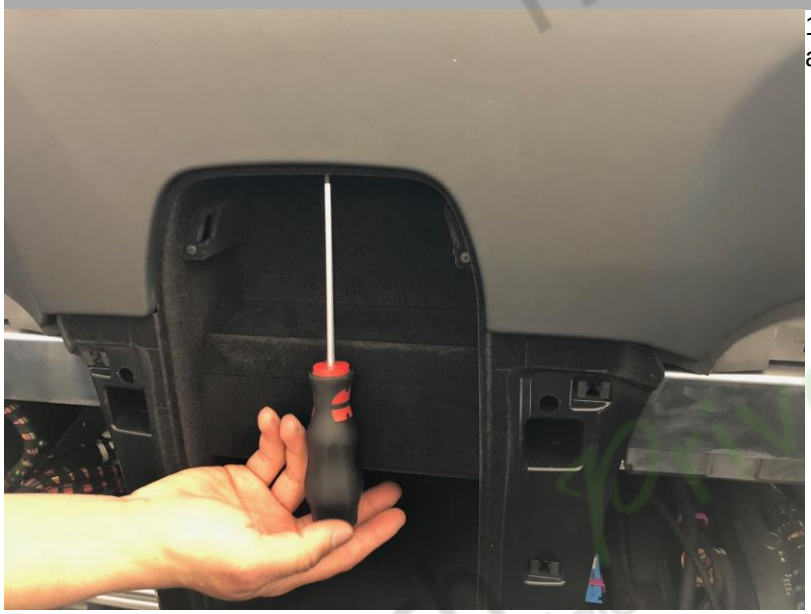

10. Ouvrez la boîte de rangement et retirez la vis en haut au centre.

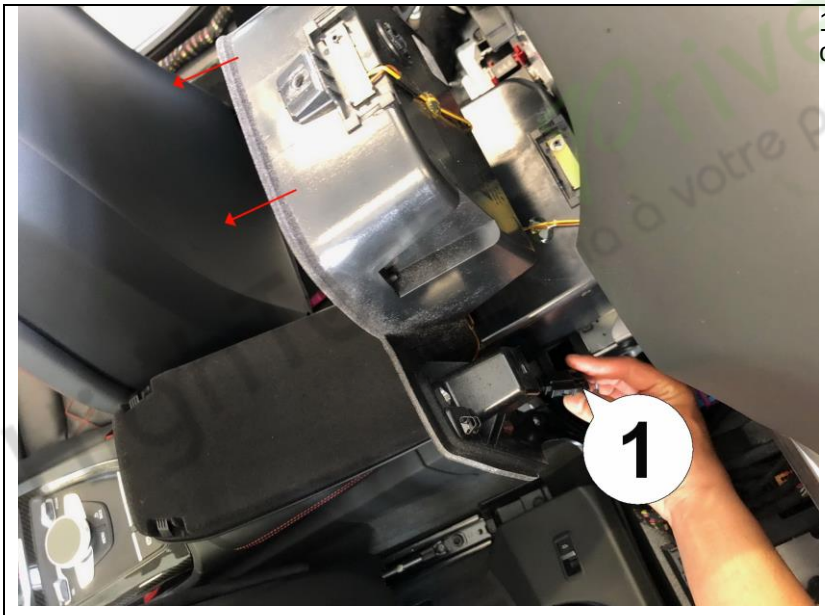

11. Retirez la boîte entière vers l'avant, en débranchant le connecteur (1).

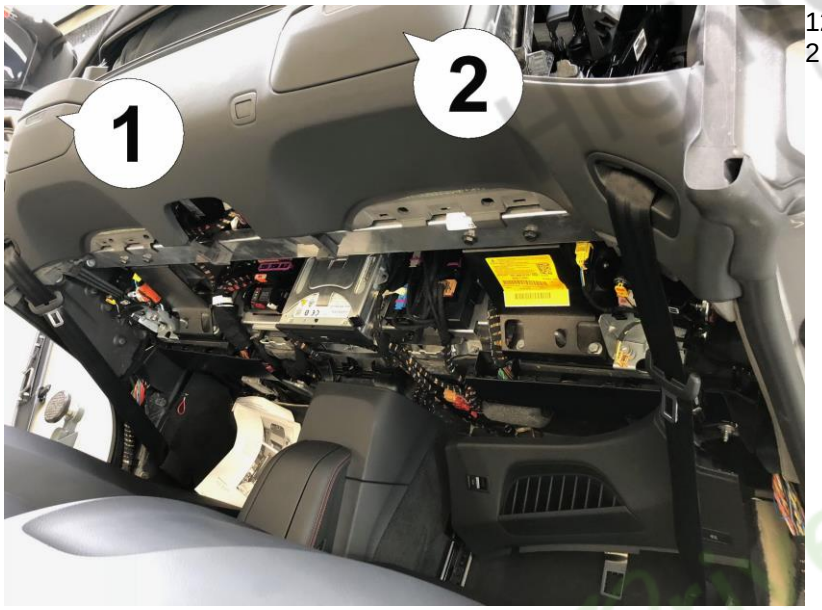

12. Maintenant, le couvercle de l'arceau doit être ouvert et 2 vis retirées à l'intérieur.

Installation - étapes 13-15

13. Soulevez soigneusement les couvertures.

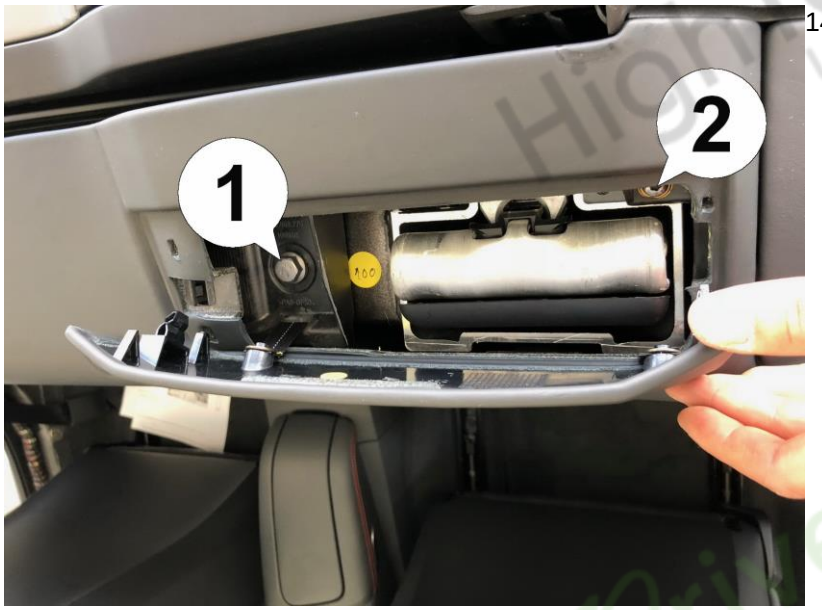

14. Retirez les vis (1) et (2).

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

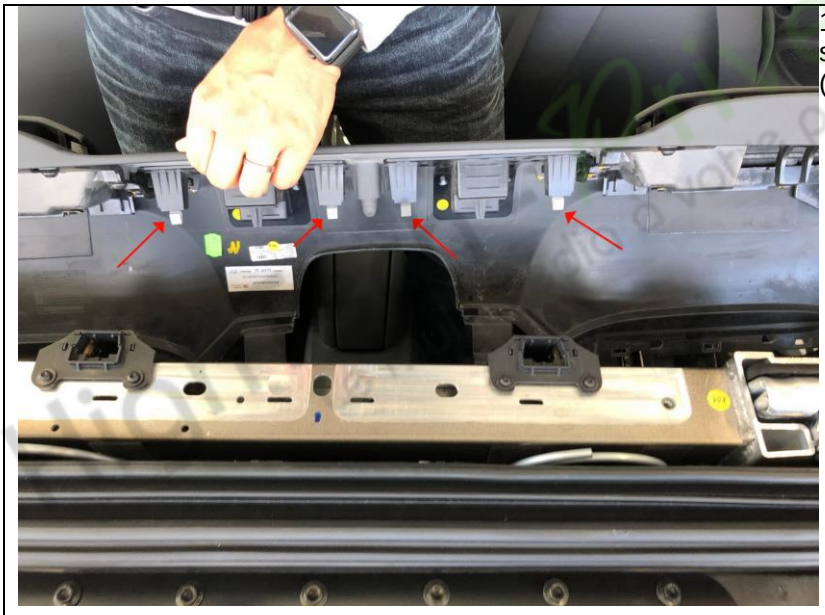

15. Maintenant, tout le couvercle en plastique derrière les sièges peut être soulevé. Il est toujours coupé au milieu (flèches).

Installation - étapes 16-18

16. L'unité de commande de capote (1) est située derrière le couvercle en plastique. C'est la boîte noire avec 5 bouchons.

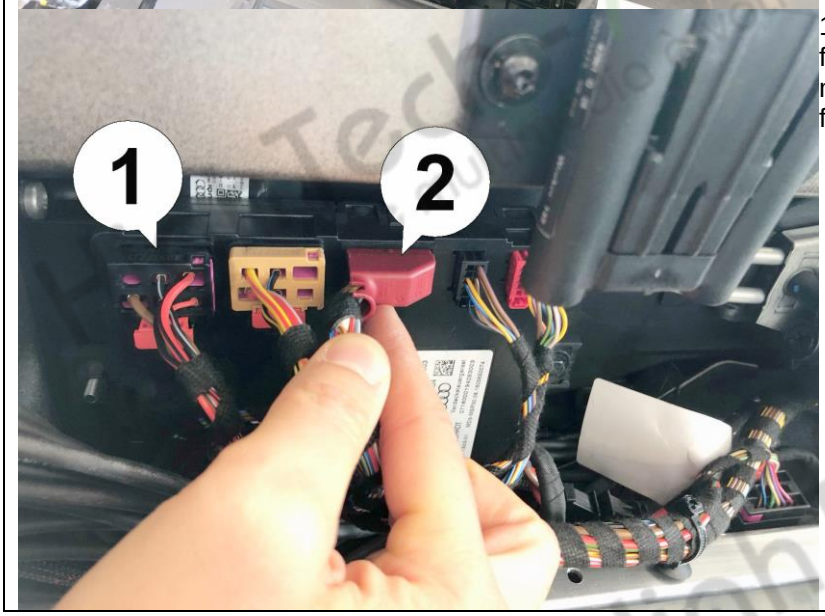

17. Retirez les connecteurs (1) et (2). Retirez d'abord le fusible rouge en (1). Appuyez fermement sur le mécanisme de verrouillage dans les deux, puis retirez la fiche.

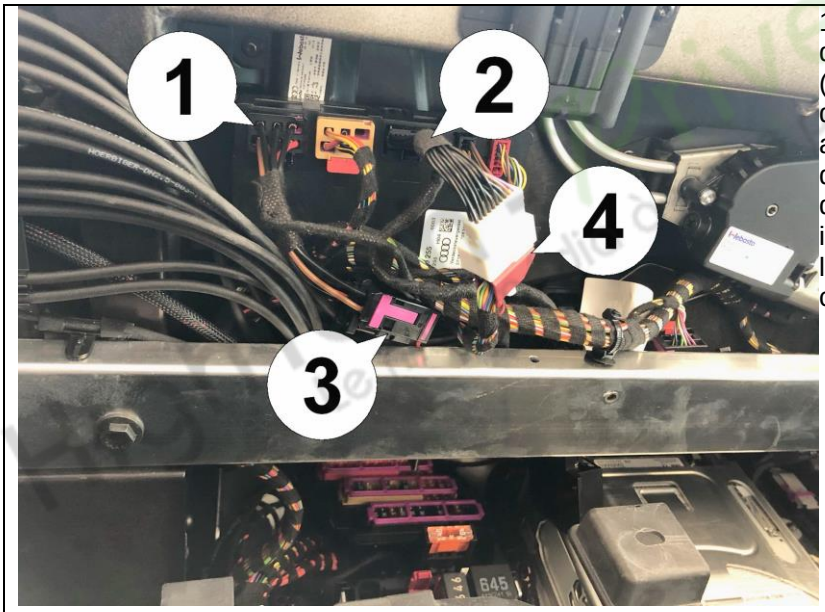

18. Insérez les fiches du jeu de câbles (1) et (2) sur l'unité de commande. Branchez ensuite les fiches d'origine (3) et (4) aux prises appropriées du jeu de câbles. Assurez-vous que tout le monde clique en place. Connectez le module au jeu de câbles et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED verte DATA devrait maintenant clignoter lentement et indiquer une installation réussie. Nous vous recommandons de rendre le câble USB accessible pour les mises à jour ou la configuration ultérieures à l'aide d'un ordinateur portable.

FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

• **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.

• **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).

• **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis** , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.

• **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée