INSTALLATION

smartTOP

Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

Installation - étapes 1-3

1. Commencez avec le haut complètement fermé. Appuyez et maintenez l'interrupteur supérieur ouvert jusqu'à ce que l'arrière de la capote et le couvercle arrière soient dans leurs positions les plus hautes, puis relâchez et coupez complètement le contact. **IMPORTANT: Fixez le mécanisme de toit avec une boîte en carton ou un morceau de bois dans la position indiquée. Sinon, ils couleront avec le temps et bloqueront l'accès!**

2. Retirez la porte de chargement au milieu du dossier en tirant le levier noir directement vers l'avant de la voiture.

3. Retirez les deux appuis-tête en tirant fort, tout droit, avec beaucoup de force. Ils sont seulement encliquetés en place.

Installation - étapes 4-6

4. Soulevez le siège arrière à l'avant des deux côtés, puis localisez les deux vis Torx dans l'espace entre le siège et le dossier.

5. Retirez les deux vis Torx des deux côtés qui maintiennent le dossier en place. Soulevez le dossier et sortez-le vers l'avant de la voiture.

6. Tenez le dossier ou posez-le temporairement complètement sur le toit convertible. En commençant par l'arrière, soulevez le siège inférieur vers le haut et remuez les boucles de ceinture de sécurité. Ils ont tendance à se coincer et peuvent être libérés en essayant de soulever le siège à différents angles.

Installation - étapes 7-9

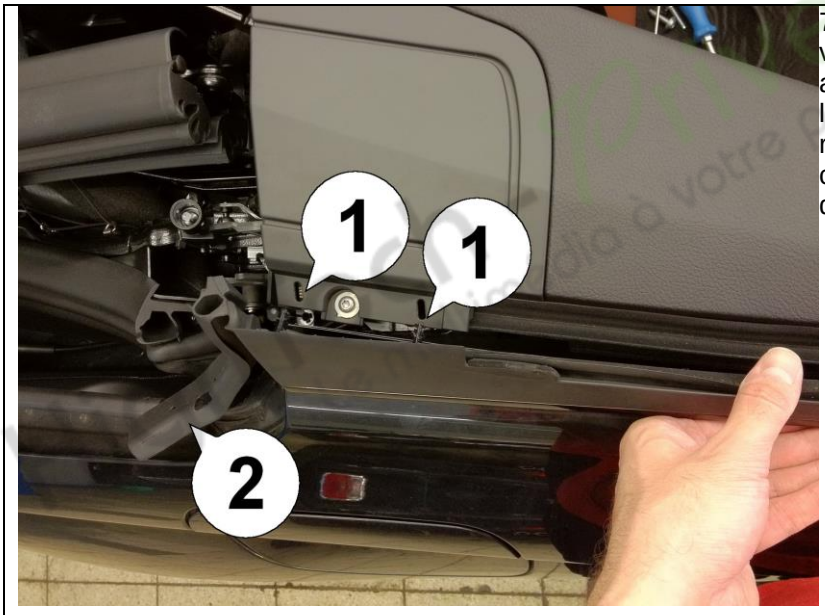

7. Soulevez le joint en caoutchouc directement à côté du volet du couvercle à l'extérieur de la garniture de lunette arrière droite. Tirez délicatement vers le haut et sortez les deux boulons en plastique des longs trous, puis retirez complètement le joint en caoutchouc (2) du châssis. Maintenant, la pièce de garniture devrait se détacher facilement.

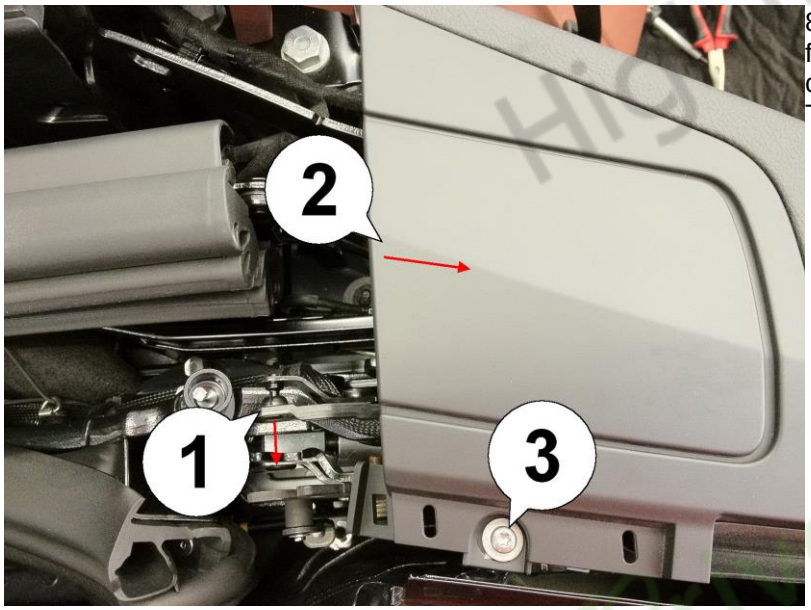

8. Démontez la rotule (1) en tirant fort dans le sens de la flèche. Poussez ensuite manuellement le volet du couvercle (2) vers l'avant de la voiture. Retirez la vis Torx (3).

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

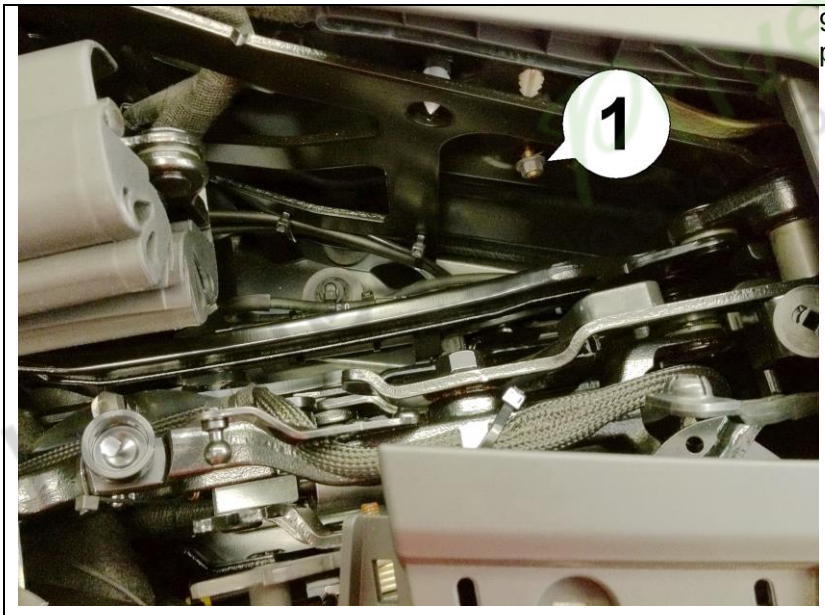

9. Retirez l'écrou de 8 mm (1) qui maintient le quart de panneau en place.

Installation - étapes 10-12

10. Retirez maintenant la garniture d'entrée de porte droite en tirant fort vers le haut, en commençant par l'avant et en travaillant vers l'arrière. Il est seulement enclenché.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

11. On voit ici les boulons à déclic en plastique qui maintiennent la garniture de porte. Le dernier est dans le coin, ce qui nécessite de tirer d'abord la pièce de garniture vers le haut à l'avant.

12. Retirez la vis à l'intérieur du trou de fixation du déflecteur d'air.

Installation - étapes 13 à 15

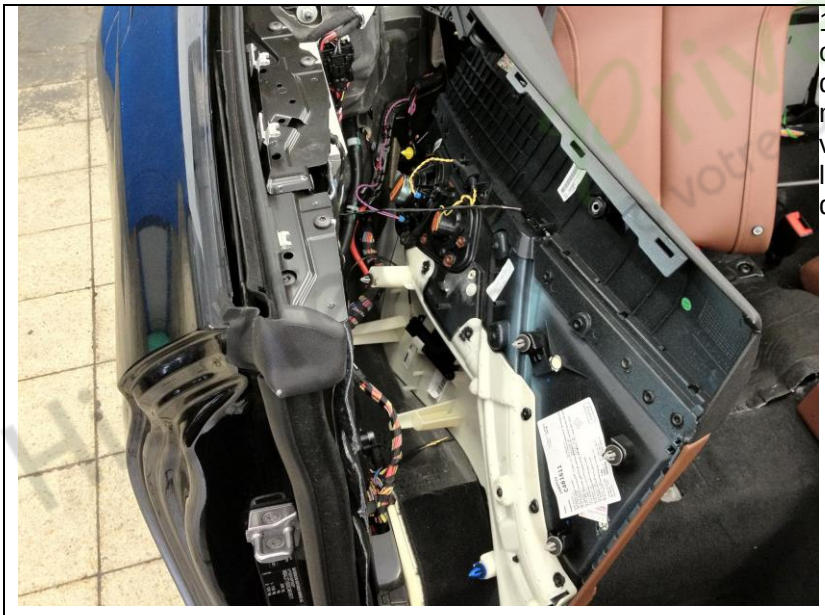

13. Maintenant, tout le quart de panneau peut être ouvert. En commençant par le haut, tirez fort vers le centre de la voiture. Notez les 3 clips métalliques qui le maintiennent en place sur le dessus. Sont également visibles ici les boulons à déclic gris, un bleu et un jaune à l'arrière. Débranchez le haut-parleur et les câbles d'éclairage et soulevez le panneau.

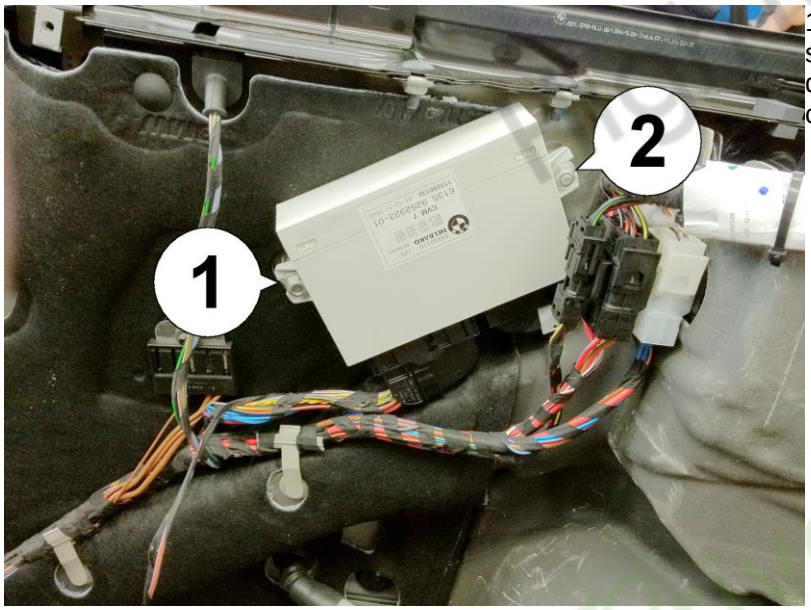

14. Derrière le panneau se trouve le module contrôleur supérieur blanc (CVM). Retirez l'écrou gauche (1) et desserrez celui de droite (2), puis retirez l'unité de commande.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

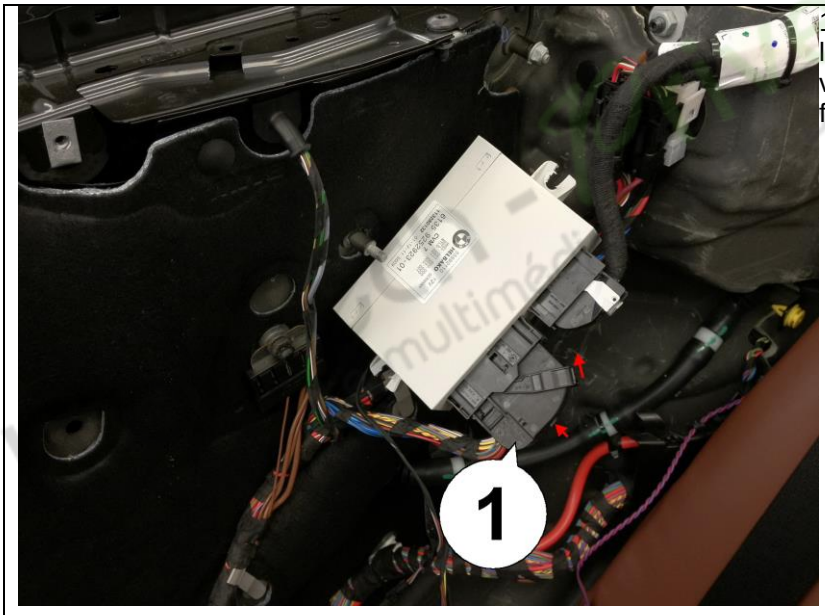

15. Débranchez le gros bouchon (1) en poussant la languette de verrouillage tout en basculant le levier de verrouillage vers la droite. Cela éjecte automatiquement la fiche.

Installation - étapes 16-18

16. Branchez la fiche sur la prise correspondante de l'adaptateur de câblage SmartTOP. Assurez-vous que le levier de verrouillage est basculé vers le haut et se verrouille en place.

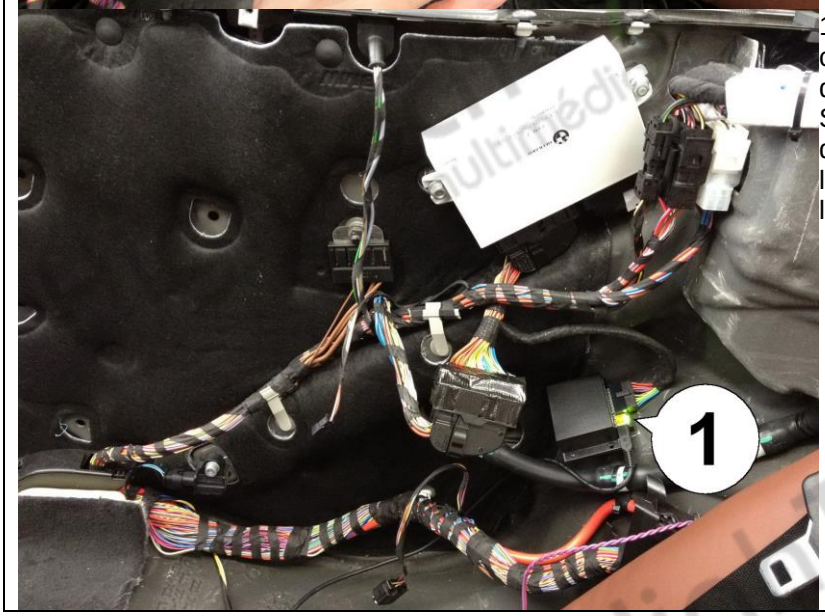

17. Connectez l'adaptateur de câblage à l'unité de commande supérieure et montez-le à nouveau avec les deux écrous. Connectez maintenant le module SmartTOP et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED verte (1) sur le module devrait maintenant clignoter pour indiquer l'installation correcte et l'activité du bus de données.

18. Nous vous suggérons de connecter le câble USB fourni au module et de le faire passer à un endroit accessible, par exemple sous le siège arrière. Cela permet un accès facile avec un ordinateur portable ultérieurement pour installer les mises à jour du micrologiciel ou pour configurer facilement les paramètres du module. Assemblez tout dans l'ordre inverse et configurez le module conformément à notre manuel d'utilisation et de programmation.

FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

• **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.

• **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).

• **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis** , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.

• **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée