

# mods4cars

## INSTALLATION

# smartTOP



Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.  
**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**

## Installation - étapes 1-3



1. **IMPORTANT: Coupez le contact et tirez la clé avant l'installation!** Dossier arrière rabattable.



2. Retirez la partie latérale rembourrée arrière droite du siège arrière en tirant dans le sens de la flèche.



3. Tirez vers le milieu et accédez au mécanisme de verrouillage blanc avec un tournevis pour le désengager. Soulevez le dossier, décrochez la partie latérale en bas, puis rabaissez le dossier.


## Installation - étapes 4-6



4. Retirez la bague extérieure en plastique en tirant. Il glissera. Ne retirez pas la vis Torx au milieu du noyau en caoutchouc.



5. Le long du côté gauche du panneau arrière recouvert de moquette se trouvent des boulons en plastique qui ne peuvent être retirés qu'après avoir retiré la pièce centrale (âme). Tirez ensuite fermement sur le bord supérieur du panneau arrière pour dégager le boulon réutilisable (1) le long du haut du cadre métallique en dessous.

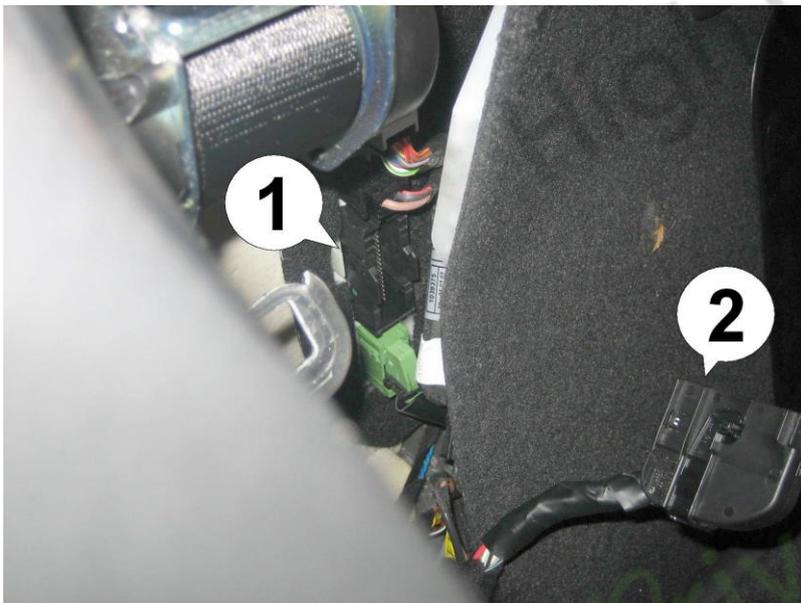


6. Localisez le boîtier de commande de toit (1) directement derrière la carte (boîte blanche assise à la verticale dans une fente dans le coin supérieur gauche derrière le panneau arrière avec plusieurs fiches connectées) et retirez la longue fiche noire (2) dans le milieu. Pour retirer le bouchon, le petit loquet du milieu doit être enfoncé tandis que le levier de verrouillage est poussé vers le haut. Nous vous conseillons de regarder ce mécanisme sur la prise de faisceau de câblage identique afin de comprendre sa fonction et de retirer la prise facilement tout en travaillant dans l'espace étroit et exigu derrière le panneau arrière!

Installation - étapes 7-9



7. Installez le faisceau de câbles fourni en branchant d'abord la fiche correspondante dans la prise du contrôleur supérieur. Assurez-vous que le levier de verrouillage le verrouille en place.

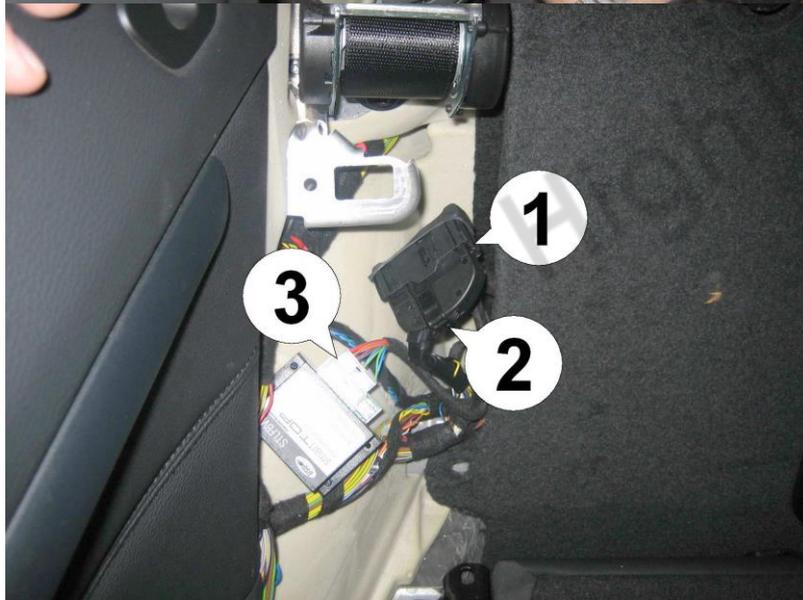

8. Branchez la fiche d'origine sur la prise du faisceau de câbles (1) et assurez-vous également que le levier (2) monte complètement et se verrouille en place. Connectez le module SmartTOP à la fiche du faisceau (3). La LED verte du module doit s'allumer brièvement (le module démarre) et après un appui rapide sur le bouton de déverrouillage de la télécommande, clignoter de manière régulière (activité du bus de données).



9. Rangez le module et les connecteurs dans le coin, puis réinstallez le panneau arrière et la pièce latérale. Terminé. Nous vous recommandons de laisser le cordon USB connecté au module et accessible (derrière le dossier ou sous le siège arrière) pour les mises à jour ultérieures du micrologiciel ou la configuration facile du module avec un ordinateur portable.

## FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

- **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.
- **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).
- **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis**, le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.
- **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.

HighTech - Privée  
Le multimédia à votre portée

HighTech - Privée  
Le multimédia à votre portée