

# **mods4cars**

## **INSTALLATION**

# smart**TOP**



**Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**


## Installation - étapes 1-3



**1. Coupez le contact et tirez la clé avant l'installation!** Ouvrez le couvercle du coffre, soulevez le mécanisme supérieur pour obtenir un meilleur accès. Rabattez les sièges arrière et retirez la partie inférieure du coffre. Retirez deux rivets en plastique avec des épingles de sûreté (1). L'un est au milieu de la pièce latérale recouverte de moquette, l'autre est normalement masqué par le dossier du siège droit.




**2.** La caméra est maintenant à l'intérieur de la voiture, pointée vers l'arrière. Retirez les trois rivets au bas de la paroi arrière.

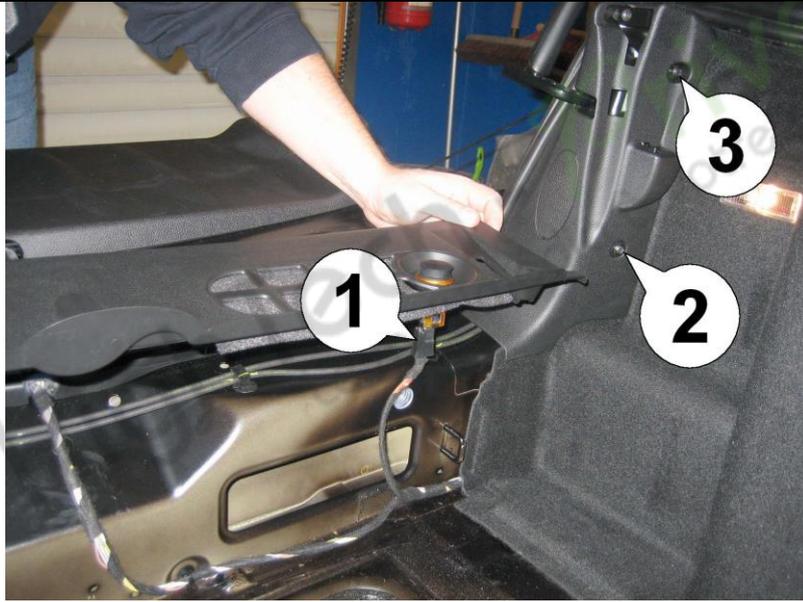

3. Tirez fort vers l'avant et vers le haut pour retirer la pièce murale en plastique. Débranchez le connecteur 12V (1). Retirez maintenant les deux vis Torx (2) et (3).


## Installation - étapes 4-6

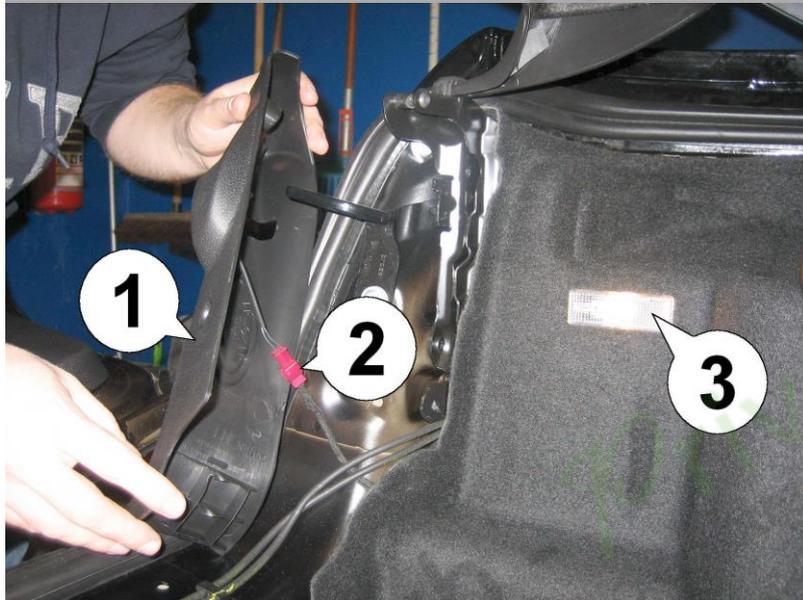

4. Retirez la pièce latérale (1). Laissez les connecteurs rouges (2) connectés et posez la pièce en plastis sur le hayon. Tirez doucement sur le luminaire (3). Il est seulement enclenché.




5. Débranchez la fiche (1) de la douille de la lampe.

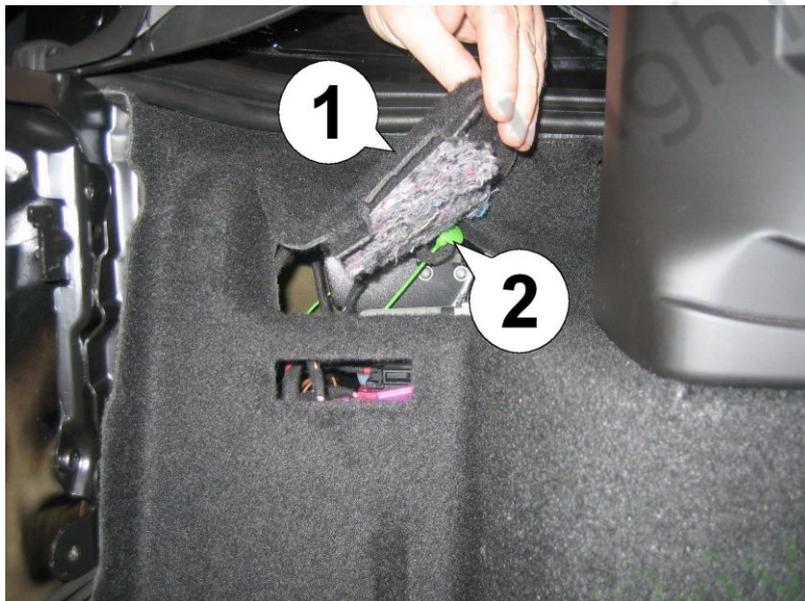

6. Retirez le couvercle de la moquette (1) juste au-dessus de la lumière du coffre et libérez le déverrouillage d'urgence vert (2) de la pièce murale (il y a une fente à l'avant). Retirez ensuite toute la partie du mur recouverte de moquette.


Installation - étapes 7-9

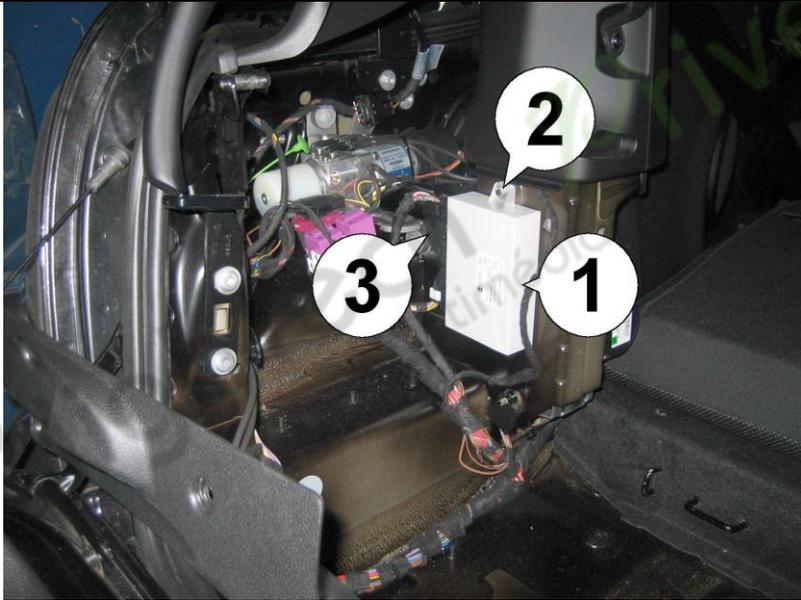

7. La boîte blanche (1) est le contrôleur de capote cabriolet. Retirez l'écrou (2) en haut et desserrez celui en bas, puis inclinez le boîtier latéralement pour accéder au grand connecteur noir (3). Poussez le robinet de verrouillage sur le dessus tout en poussant le levier de verrouillage pour libérer le connecteur de l'unité de commande.



8. Débranchez le grand connecteur noir (1) du contrôleur supérieur.

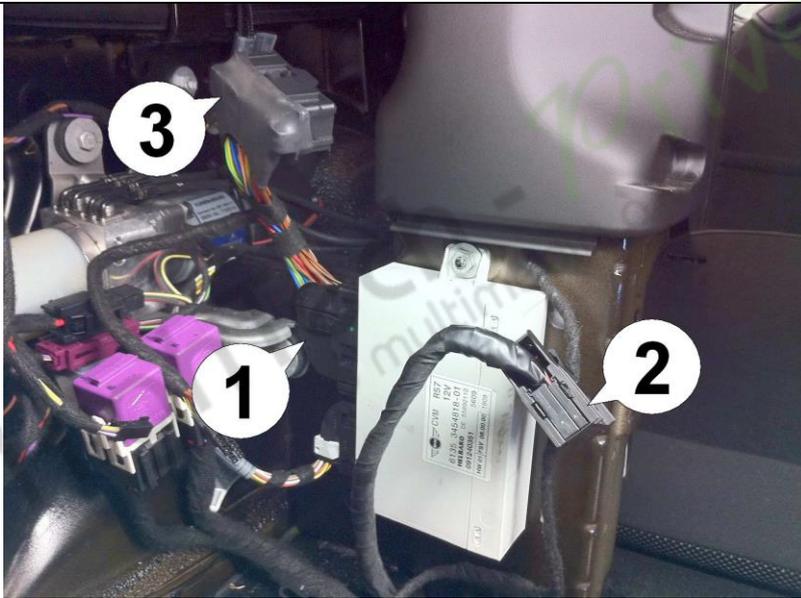

9. Installez le faisceau de câbles fourni en branchant d'abord la fiche correspondante (1) dans la prise du contrôleur supérieur. Assurez-vous que le levier de verrouillage se verrouille en place. Branchez la fiche d'origine (2) sur la prise du faisceau de câbles (3) et assurez-vous également que le levier se verrouille en place. Rattachez le contrôleur supérieur avec les deux écrous.

## Installation - étapes 10



10. Connectez le module SmartTOP à la fiche du faisceau. La LED verte du module doit s'allumer brièvement (le module démarre) et après un appui rapide sur le bouton de déverrouillage de la télécommande, clignoter de manière régulière (activité du bus de données). Nous vous recommandons de laisser le cordon USB connecté au module et accessible pour les mises à jour ultérieures du micrologiciel ou la configuration facile du module avec un ordinateur portable.

## FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

- **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.
- **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).
- **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis**, le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.
- **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.



HighTech - Privée  
Le multimédia à votre portée

HighTech - Privée  
Le multimédia à votre portée

HighTech - Privée  
Le multimédia à votre portée