# INSTALLATION

smartTOP

**Nous soulignons explicitement que toutes les fonctions de cette unité de contrôle doivent être utilisées uniquement en faisant preuve de prudence et de responsabilité. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par l'installation ou l'utilisation de ce produit.**
**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

# Installation - étapes 1-3

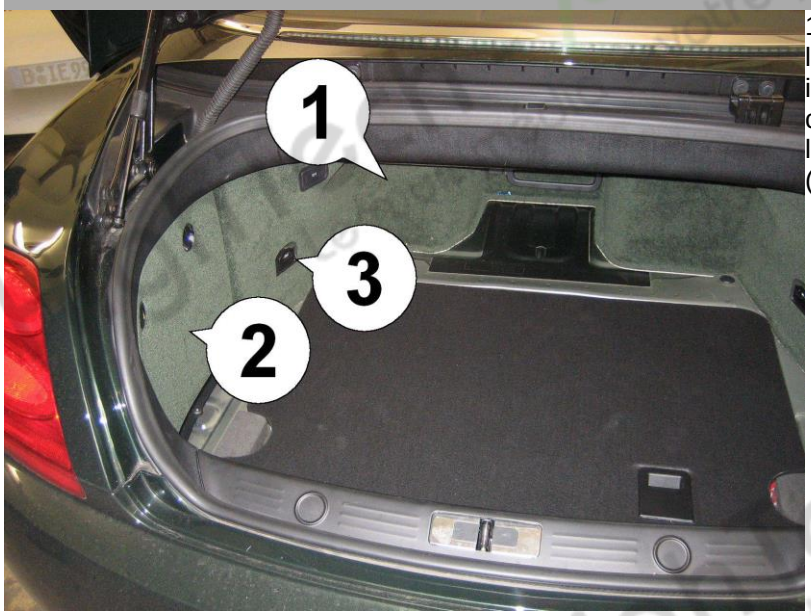


1. Coupez le contact et tirez la clé avant l'installation! Ouvrez le coffre et retirez le couvercle inférieur. Le contrôleur de capote est caché derrière le couvercle (1) et doit être accessible. Retirez le couvercle latéral (2) et inspectez la boucle de la sangle à bagages (3) qui devra être retirée à l'étape 3.

2. Retirez la vis Torx au bas de la plaque à fusibles.

3. Retirez maintenant les deux vis à 12 points à l'intérieur de la boucle. Trouvez un outil qui vous convient. Une clé hexagonale ou torx aurait fait l'affaire.

## Installation - étapes 4-6

4. Retirez toute la pièce latérale. Il y a un clip à pression très serré au milieu très près du trou pour la boucle. Il faut une certaine force pour le retirer. Déconnectez ensuite la lampe et mettez tous les panneaux latéraux de côté.

5. Tirez le couvercle arrière recouvert de moquette vers vous pour révéler le support en aluminium qui se trouve juste en face du contrôleur de capote. Maintenant, 4 écrous et 2 vis doivent être retirés. Commencez avec les écrous en bas.

6. Retirez les deux vis à 12 points au milieu.

## Installation - étapes 7-9

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

7. Enfin, retirez les deux écrous sur le dessus, puis le support peut être retiré et basculé vers l'avant pour permettre l'accès au contrôleur supérieur.

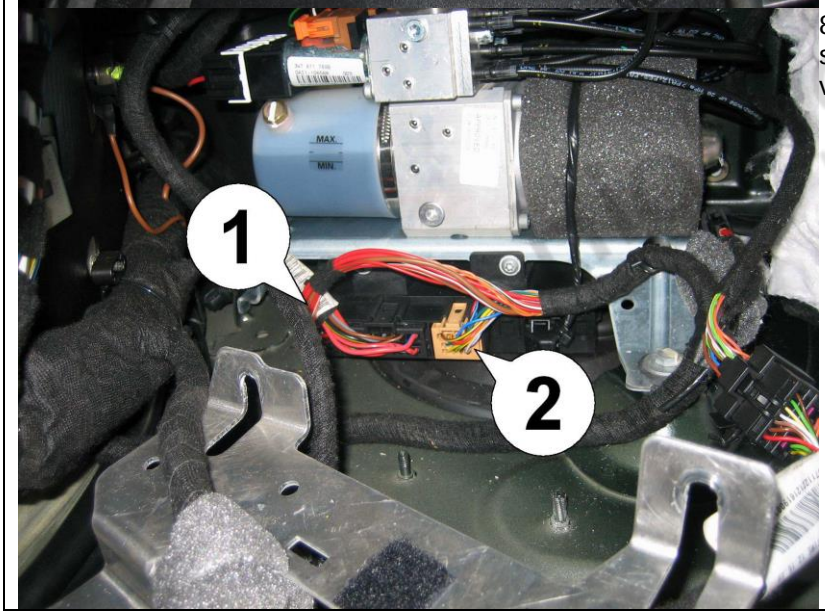


8. Retirez les fiches gauche et droite (1 et 2) du contrôleur supérieur. Le mécanisme de verrouillage doit être poussé vers le bas et est clairement visible sur cette photo.

HighTech - Privee
Le multimédia à votre portée

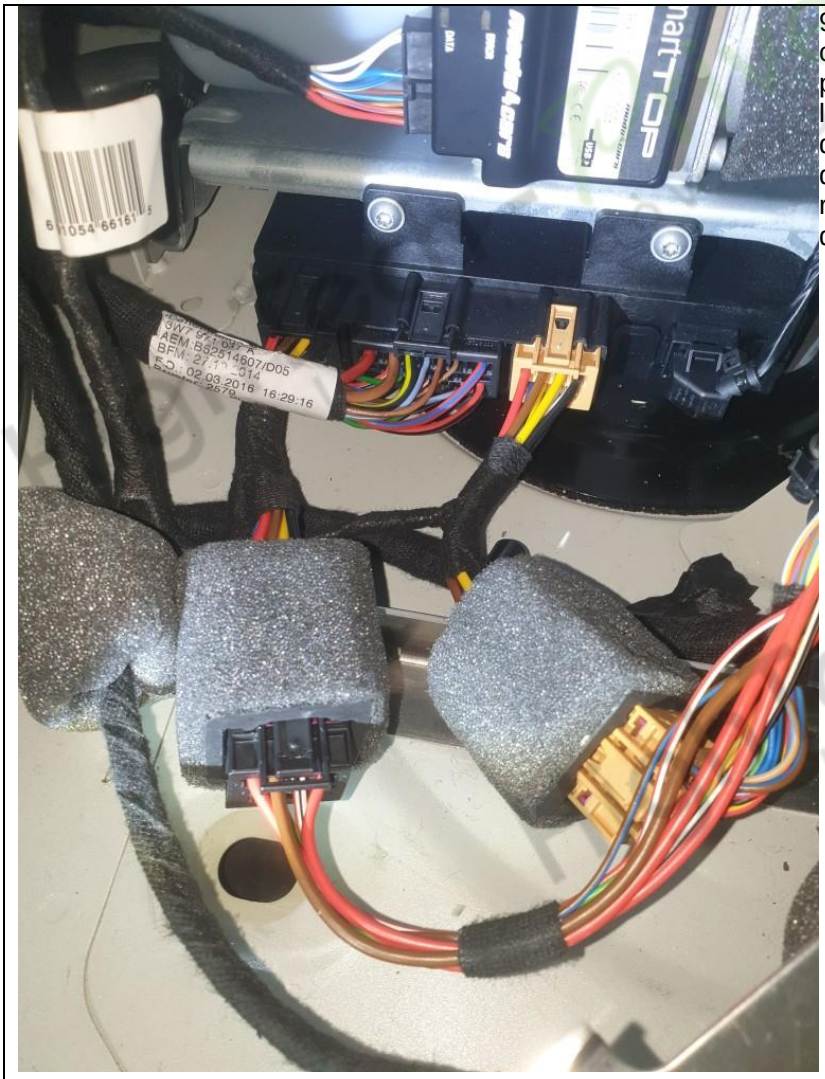

9. Connectez les deux fiches du faisceau de modules au contrôleur de toit, puis connectez les fiches d'origine aux prises correspondantes sur le faisceau. Enfin, connectez le module lui-même et appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED verte DATA du module doit clignoter et indiquer une installation réussie. Configurez le module à l'aide du manuel d'utilisation et de programmation.

## FONCTION DE LA LED DE DONNÉES

La LED DATA indique l'état du module et aide à résoudre les problèmes lors de l'installation:

• **Lorsque le contact est sur ON:** La LED devrait CLIGNOTER (clignoter) de façon régulière (environ 1x par seconde). Cela indique que le module reçoit des données et devrait fonctionner correctement.

• **Lorsque le contact est coupé:** la LED devrait CLIGNOTER (clignoter) tant que le bus de données est toujours actif et s'éteindre après un certain temps (max 5 min) indiquant que la voiture est entrée en mode veille (sommeil).

• **Si la LED est allumée en permanence avec le contact mis** , le module ne reçoit PAS de données du contrôleur supérieur et tous les connecteurs doivent être vérifiés.

• **Si la LED ne s'allume PAS du tout lors de la mise du contact**, le module n'est pas alimenté ou ne reçoit AUCUNE donnée. Tous les connecteurs doivent être vérifiés.