

KENWOOD



Les 3 boucles

A CONSERVER :
Boucle VIOLETTE

A COUPER :
Boucle ORANGE
Boucle VERTE



Connecter cet adaptateur sur le boîtier noir de commandes au volant d'un côté, de l'autre côté raccorder le KEY1 sur le câble STEERING WHEEL à l'arrière du poste KENWOOD (fil bleu/liseré jaune).



JVC



Les 3 boucles

A CONSERVER :
Boucle ORANGE

A COUPER :
Boucle VIOLETTE
Boucle VERTE



Connecter cet adaptateur sur le boîtier noir de commandes au volant d'un côté, de l'autre côté raccorder le KEY1 sur le câble STEERING WHEEL à l'arrière du poste JVC (fil bleu/liseré jaune).



ALPINE




Les 3 boucles

A CONSERVER :
Boucle ORANGE
Boucle VIOLETTE

A COUPER :
Boucle VERTE



Connecter cet adaptateur sur le boîtier noir de commandes au volant d'un côté, de l'autre côté raccorder la prise JACK à l'arrière du poste ALPINE, sur la prise nommée **SWI** ou **SWC** ou **REMOTE**.

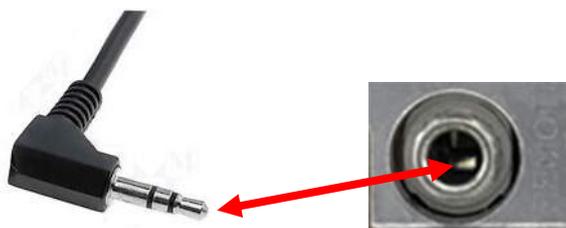

Pour toute remarque, question ou dysfonctionnement, nous vous invitons à nous contacter *par mail* à contact@autoradios-gps.com.

Munissez-vous de votre NUMERO DE COMMANDE ou BON DE LIVRAISON, il vous sera demandé systématiquement