


Schéma d'installation du CarPlay sans fil pour Audi A6/A7/A8 c7

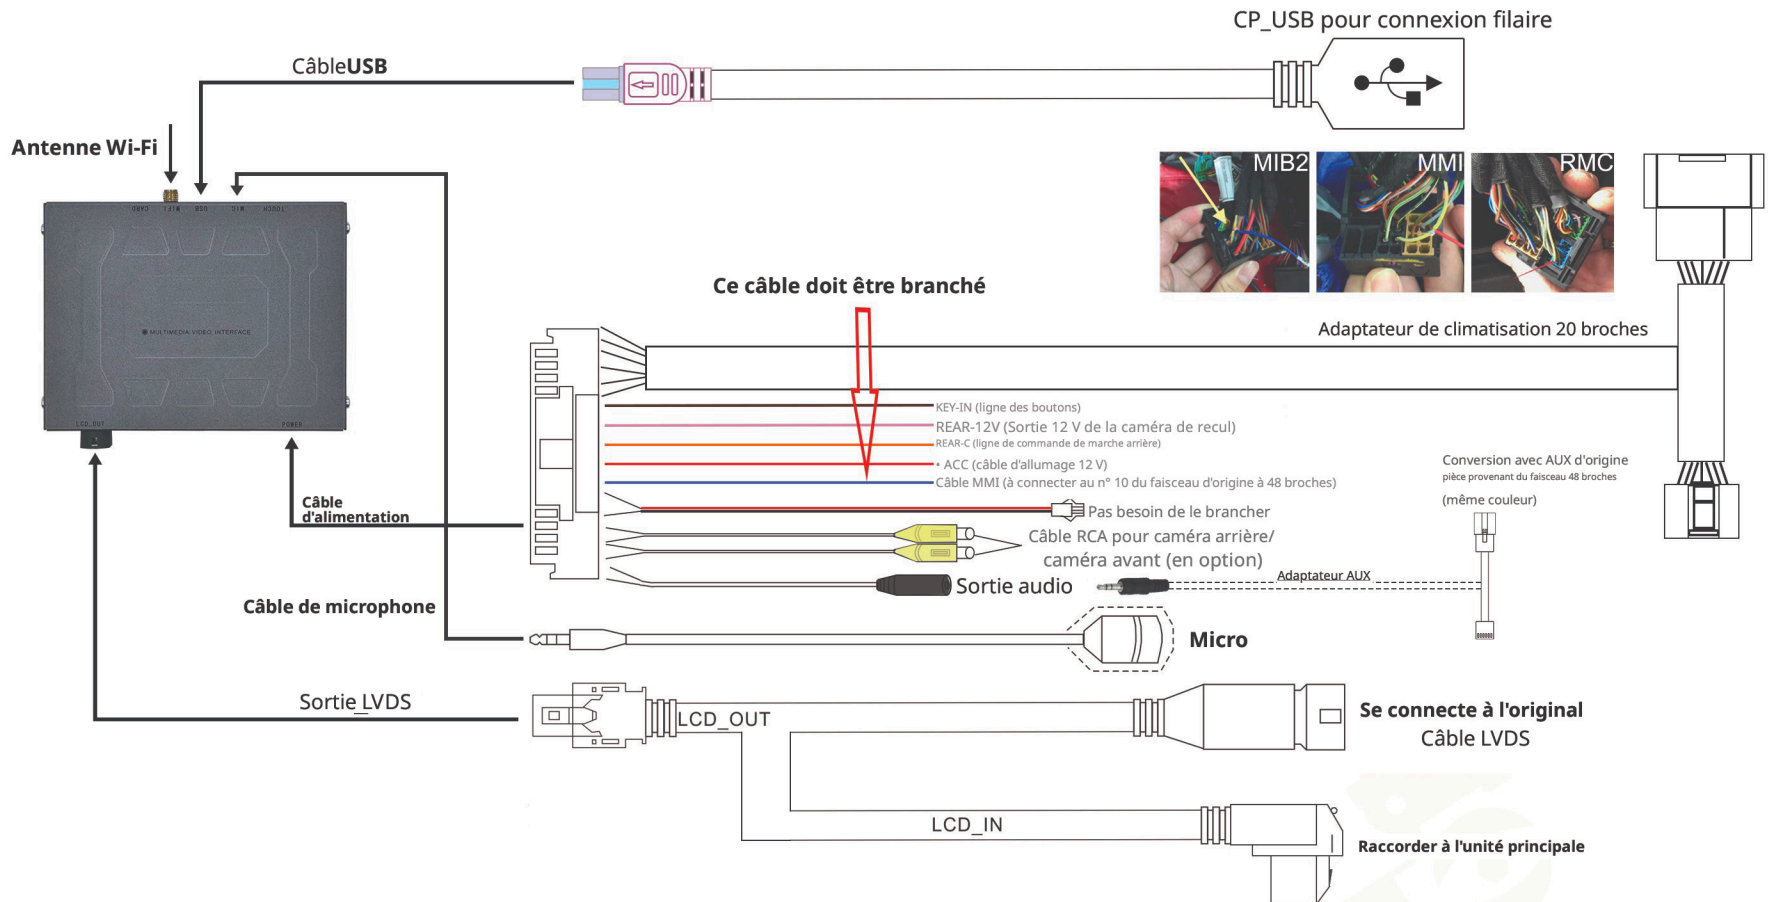

Commutateur DIP



Commutateur DIP	État			Description
	ON	ON	ON	
1, 3, 5	ON	ON	OFF	16-17 A6/A7/A8 (MIB2)
	ON	ON	OFF	12-15 A6/A7/A8 (MMI)
	OFF	OFF	ON	A6 petit écran 6,5 pouces (RMC)
4	ON			Ligne de guidage de suivi DÉSACTIVÉE
	OFF			Ligne de guidage activée
8	ON			Caméra arrière d'origine
	OFF			Caméra arrière de seconde monte

Les options 2, 6 et 7 sont toutes désactivées.



Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

