



Schéma d'installation de CarPlay sans fil pour Audi A4, A5 et Q5 équipées du système MMI c6

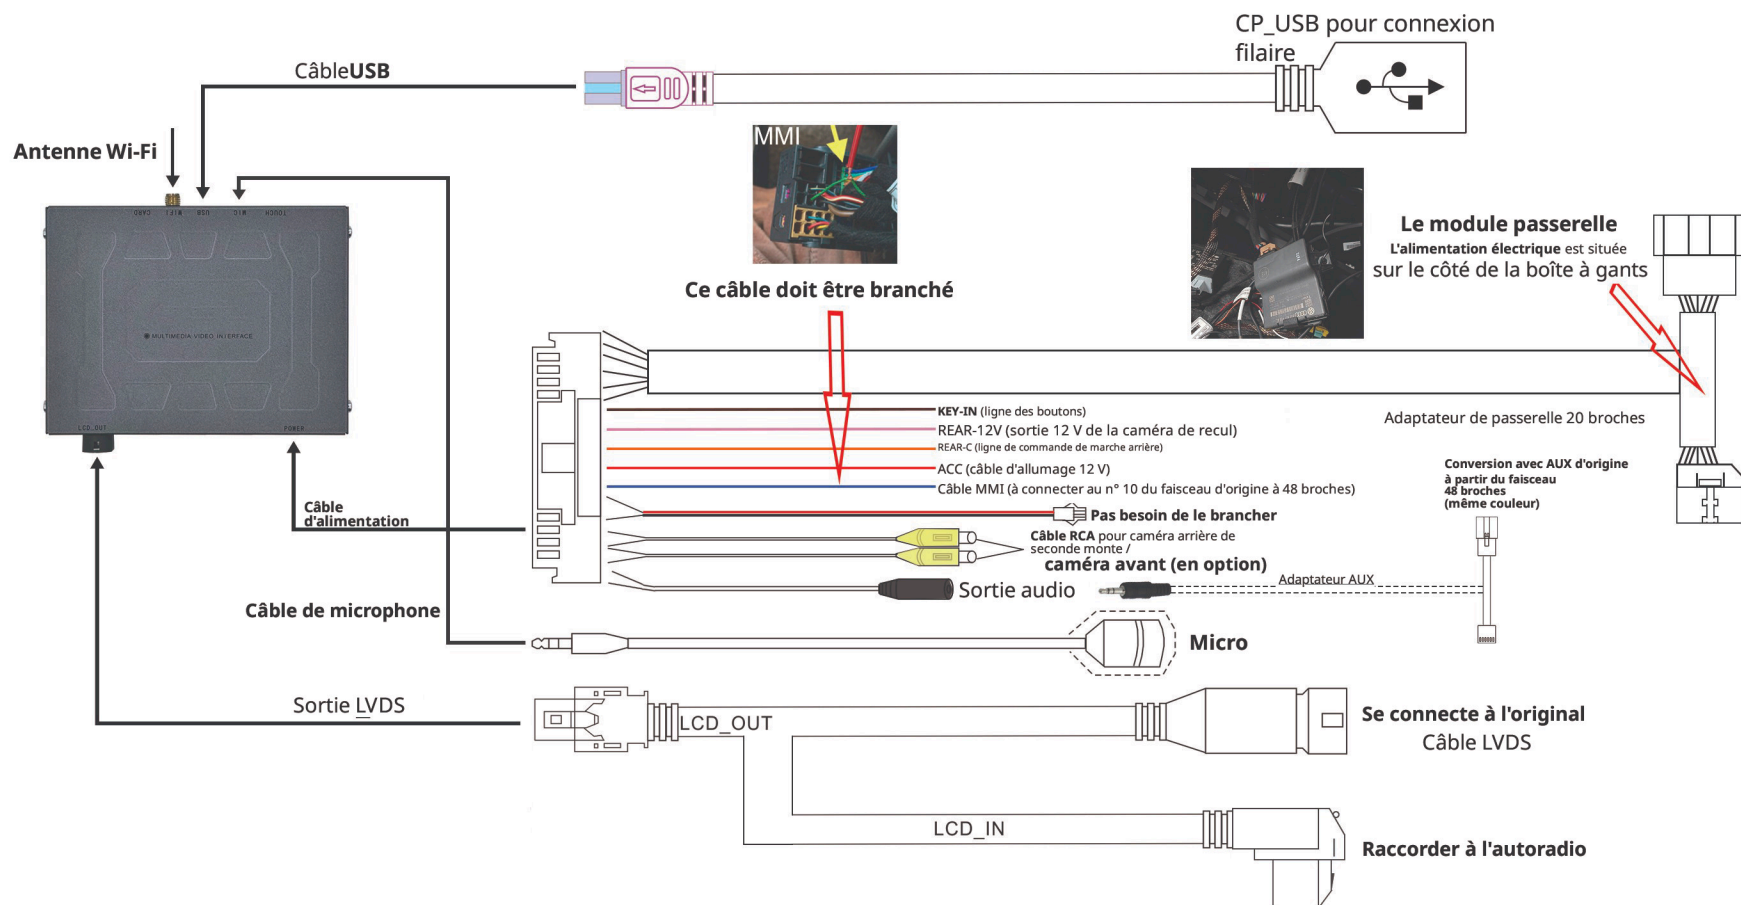

Commutateur DIP		Statut				Description
1, 2, 3, 5	ON	OFF	OFF	OFF	10-12 A6L/A7/A8L/Q7 c6	
	OFF	OFF	OFF	ON	10-12 A6/Q7 petit écran 6,5 pouces	
	OFF	OFF	ON	OFF	10-16 A4L/A5/Q5 Écran 7 pouces	
	OFF	OFF	OFF	OFF	10-16 A4L/A5/Q5 MMI 3G de base	
4	ON				Ligne de recul désactivée	
	OFF				Ligne de recul activée	
8	ON				Caméra d'origine	
	OFF				Caméra de seconde monte	
6 et 7 réglés sur OFF						

Commutateur DIP

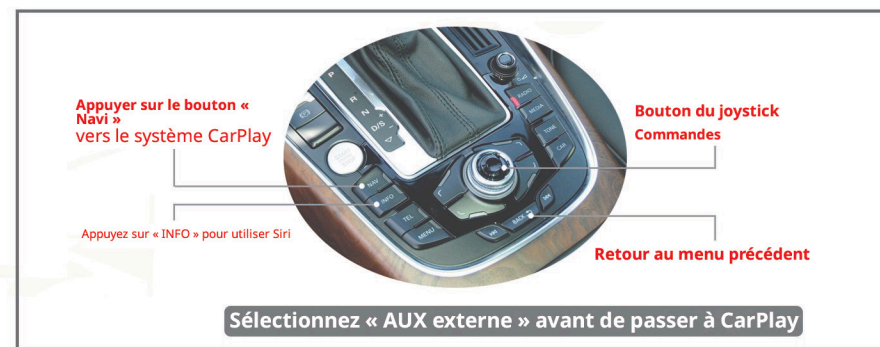

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

