


Schéma d'installation du CarPlay sans fil BMW

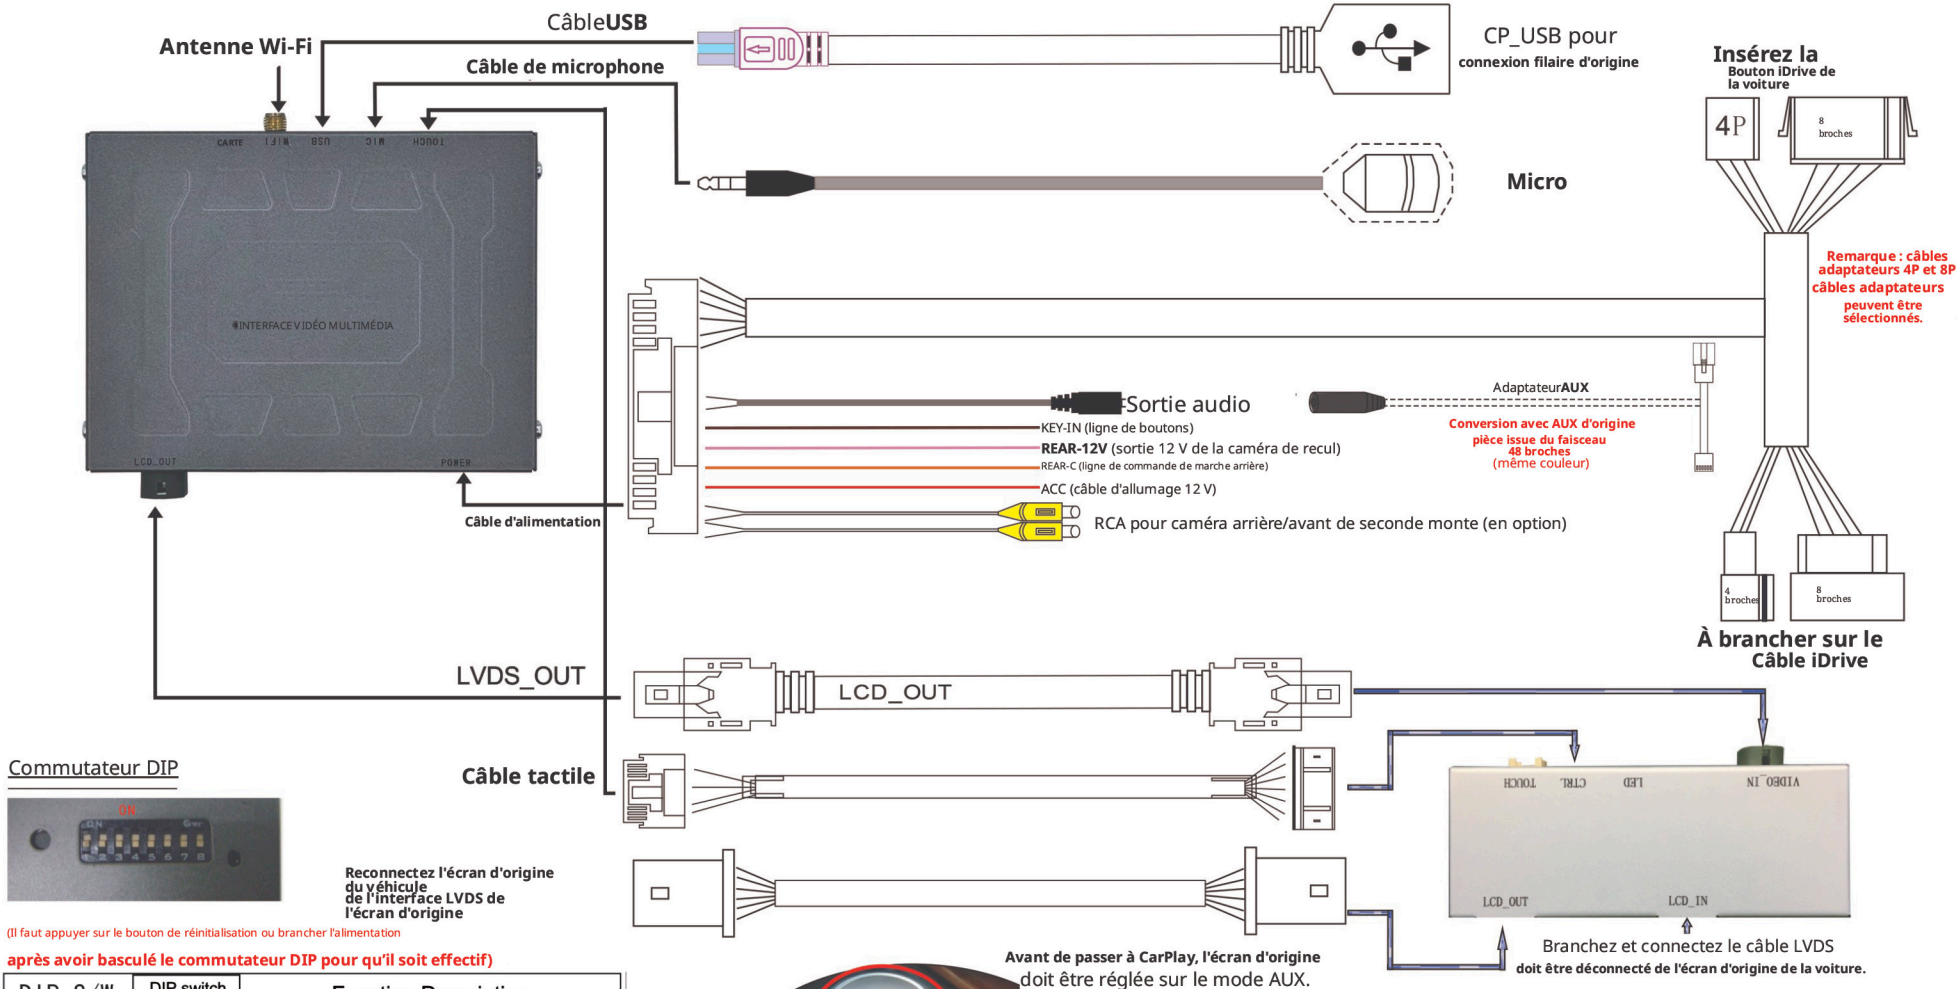

(Il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation ou brancher l'alimentation)

après avoir basculé le commutateur DIP pour qu'il soit effectif)

DIP S/W	DIP switch status	Function Description
DIP switch 1	OFF/ON	8.8 inch / Invalid
DIP switch 2	OFF/ON	Invalid/Invalid
DIP switch 3	OFF/ON	Invalid/Invalid
DIP switch 4	OFF/ON	Invalid/Invalid
DIP switch 5	OFF/ON	Electric knob / Standard knob
DIP switch 6	OFF/ON	Invalid/Invalid
DIP switch 7	OFF/ON	Invalid/Invalid
DIP switch 8	OFF/ON	Invalid/Invalid

Avant de passer à CarPlay, l'écran d'origine doit être réglée sur le mode AUX.



Appuyez longuement sur <MENU> pour passer en mode CarPlay, appuyez longuement pour changer de mode et quitter, appuyez brièvement pour revenir en arrière, appuyez le bouton rotatif pour sélectionner, tournez-le vers le bas pour activer Siri, et utilisez les boutons haut et bas du bouton rotatif pour passer d'une piste à l'autre.

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

