

Schéma d'installation CarPlay/Android Auto


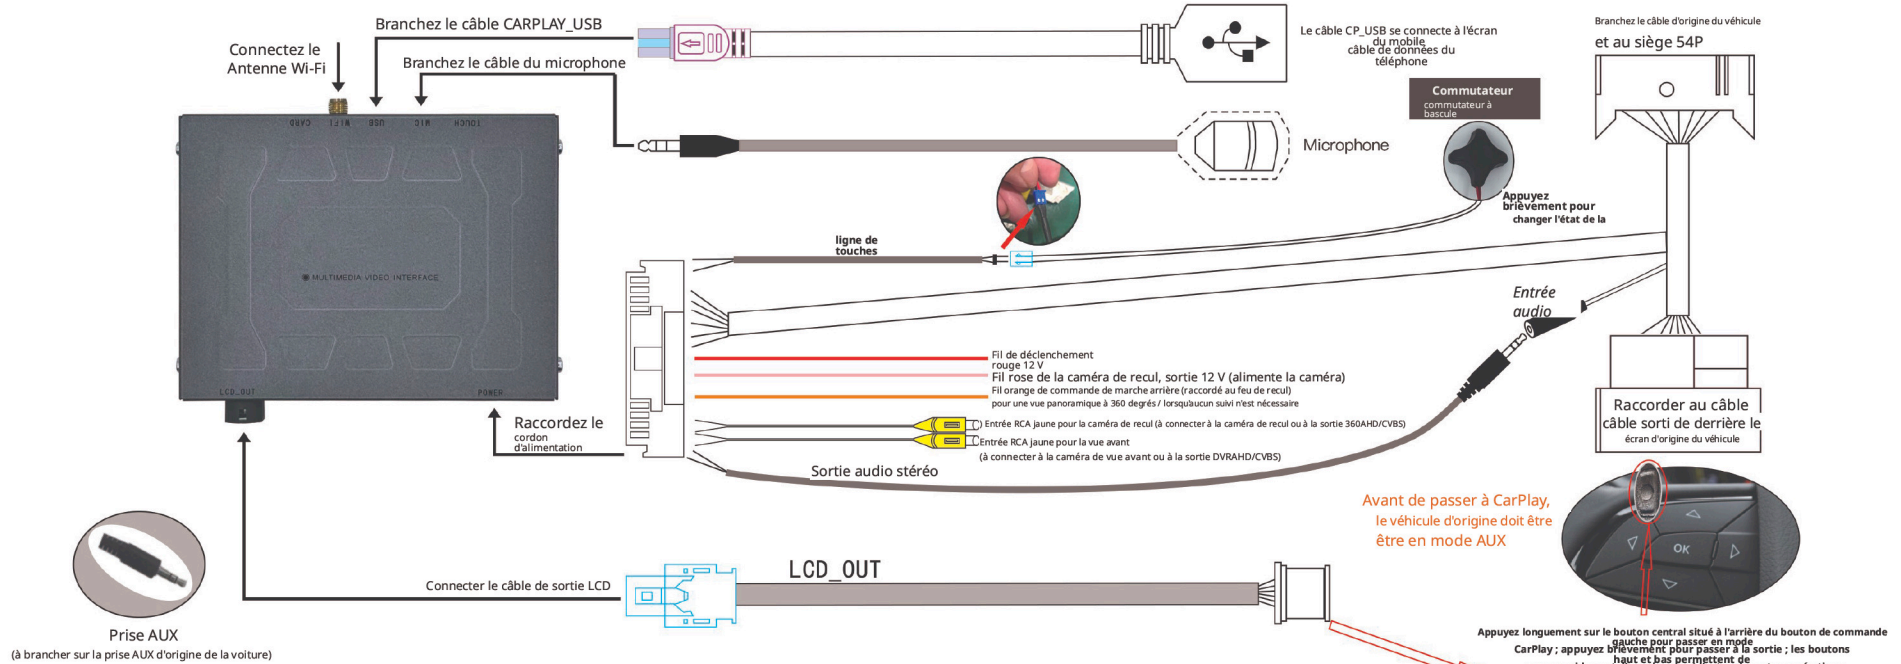


Tableau de réglage des commutateurs DIP


Dial 1	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 2	OFF / ON	Invalid/touch calibration
Dial 3	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 4	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 5	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 6	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 7	OFF / ON	Invalid/Invalid
Dial 8	OFF / ON	Invalid/Invalid

Bouton de réinitialisation Commutateur DIP



(Remarque : après l'étalonnage, il est nécessaire de le remettre en position OFF)

(Appuyez sur le bouton de réinitialisation/mettez l'appareil hors tension après avoir saisi le code pour que la modification prenne effet)

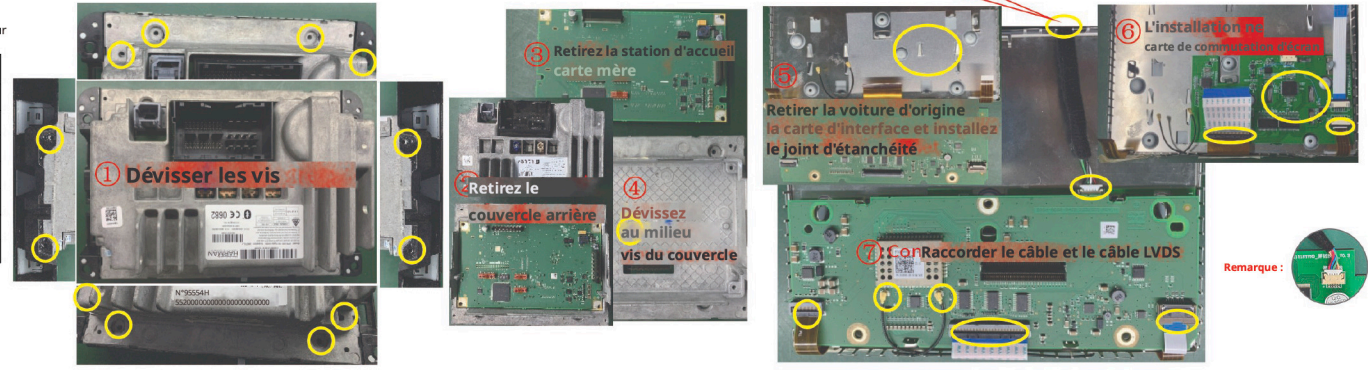

Remarque : si CarPlay Touch ne répond pas ou est peu réactif, activez le commutateur DIP 2, puis débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque le réticule de calibrage apparaît à l'écran, appuyez au centre de celui-ci. Répétez cette opération jusqu'à ce que le calibrage soit terminé, puis appuyez sur « OK ». Une fois le calibrage terminé, remettez le commutateur DIP 7 dans sa position initiale (désactivé).

1. Retirez les huit vis situées derrière l'écran et les quatre vis sur les côtés, retirez le capot arrière et débranchez la carte mère. Il reste une vis à retirer au bas de la carte mère (voir le schéma pour l'emplacement précis). Après avoir retiré un total de 13 vis, retirez le capot central pour accéder à l'écran et aux câbles de l'écran tactile à raccorder.
2. Retirez le câble d'écran d'origine du véhicule, l'antenne et la carte

d'interface d'origine du véhicule ; installez le joint d'isolation supplémentaire et la carte adaptatrice d'écran ; connectez le câble d'écran 60P d'origine du véhicule et le câble tactile 8P ; remettez en place la carte d'interface d'origine du véhicule ainsi que le câble d'origine du véhicule, l'antenne et les câbles d'écran et tactile ajoutés (veillez à ce que le support d'ancrage soit bien parallèle à la boucle et verrouillé), installez le câble LVDS et vérifiez la position de la prise), vérifiez toutes les connexions et remettez en place le capot arrière d'origine du véhicule

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

