

# F Portofino


## Schéma d'installation



1 Appui long (Accueil)

2 Vol+ ou Vol-

3 Bouton rotatif

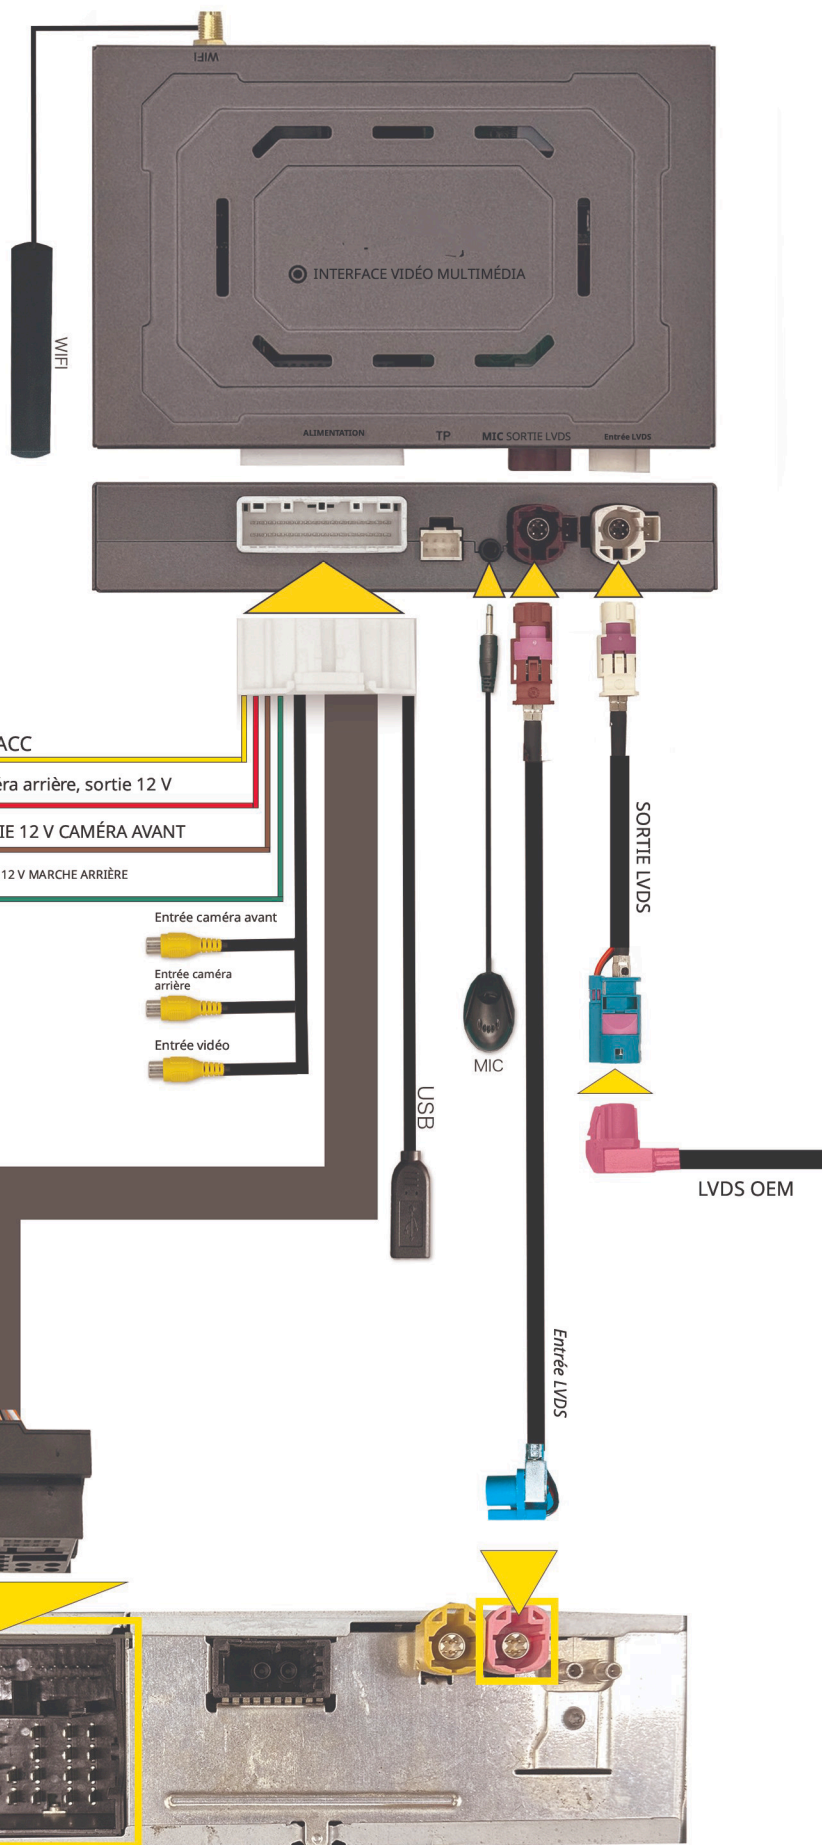

RÉGLAGE DIP

Voir l'étiquette sur le boîtier



Vérifiez les réglages DIP avant l'installation.

Rebranchez le connecteur blanc après avoir modifié les réglages DIP.

# Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-\*\*\*\* », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

**Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil**

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

