



Schéma d'installation pour Infiniti Q50/Q60/Q50L (années-modèles 2013-2015)

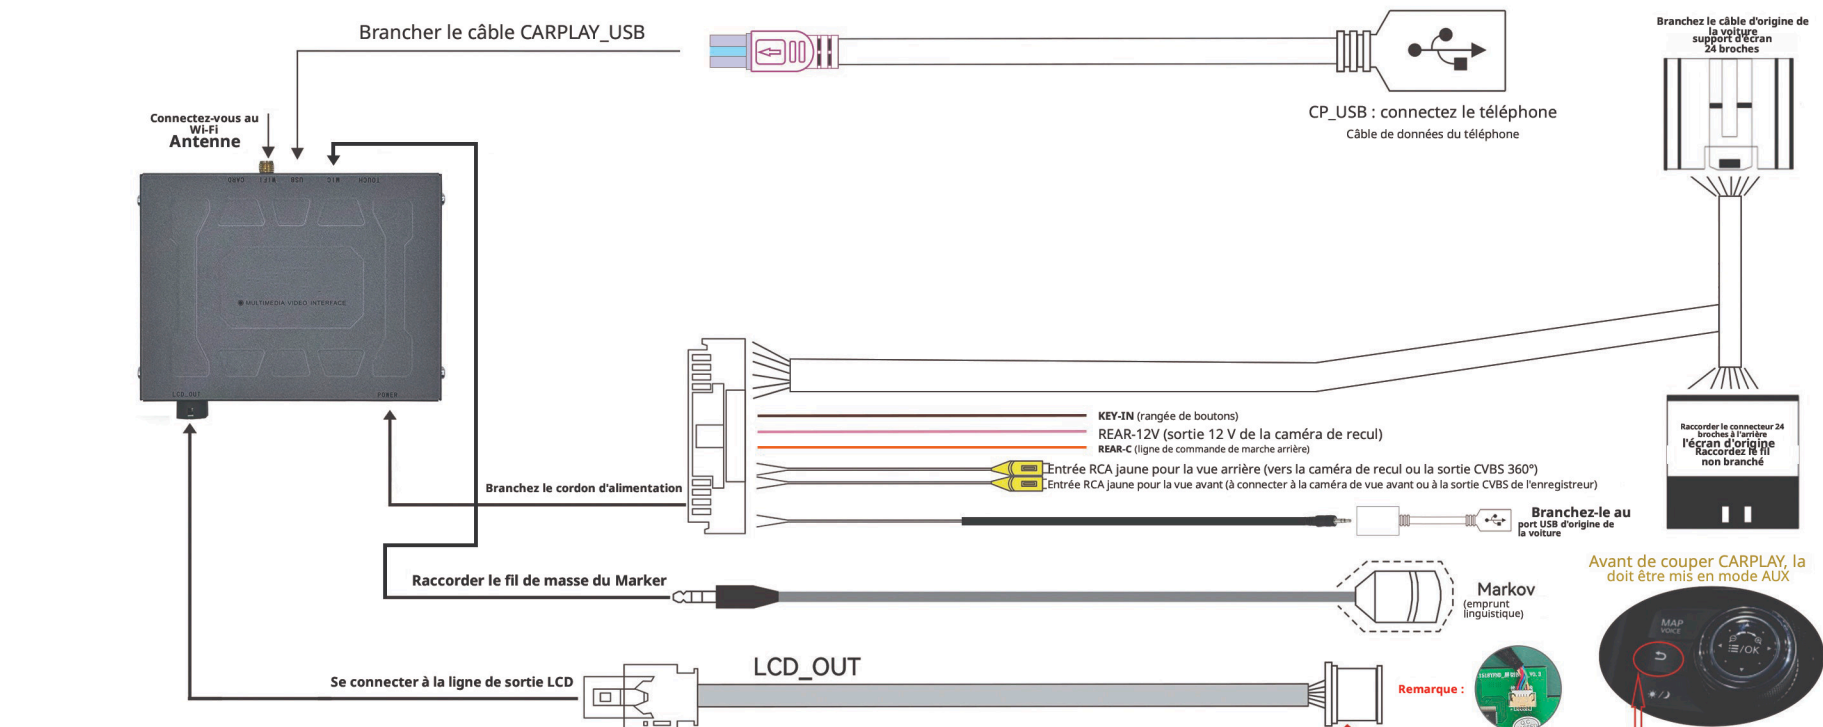


Remarque : si CarPlay Touch ne répond pas ou ne réagit pas, activez le commutateur DIP 7, puis débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque le réseau de calibration apparaît à l'écran, appuyez au centre de celui-ci. Répétez cette opération jusqu'à ce que le calibrage soit terminé, puis appuyez sur « OK ». Une fois le calibrage terminé, remettez le commutateur DIP 7 dans sa position initiale (déactivé).




1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	OFF
5	OFF
6	OFF
7	OFF
8	OFF /pour caméra de seconde monte ON /pour caméra d'origine

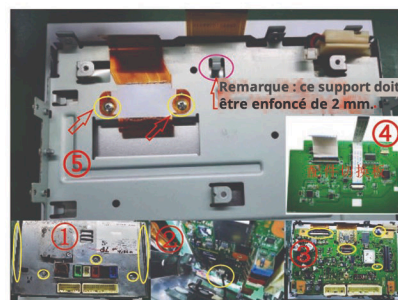

Remarque : ce support doit être enfoncé de 2 mm.

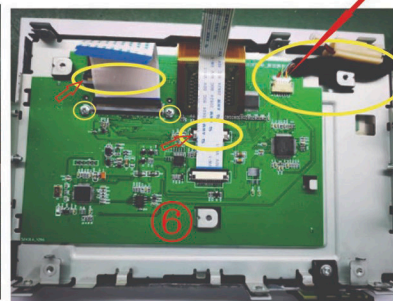

- Dévissez les vis du capot arrière de l'écran et débranchez le ventilateur ; retirez la première carte située derrière l'écran pour accéder à la carte mère ; débranchez les deux câbles, le câble du connecteur du rétroéclairage et l'antenne, puis retirez la carte mère pour accéder à l'arrière du support d'écran.
- Retirez les deux vis des câbles et remplacez la carte des accessoires pour raccorder les câbles de l'écran et les câbles tactiles ; utilisez ensuite la partie avant pour retirer les vis des câbles de l'écran et fixez la carte de commutation à l'aide des vis correspondantes.
- Vérifiez le bon positionnement de la carte de commutation une fois installée ; veillez à ce que les câbles ne soient pas insérés de travers ou en biais, sinon cela risque d'endommager la carte mère d'origine du véhicule. Lors du branchement des câbles des accessoires et du câble LVDS, faites attention à l'emplacement des câbles. Fixez le câble tactile inférieur à 2 mm sous le support, ce qui facilitera son transfert vers la carte de commutation par la carte mère après la mise sous tension.

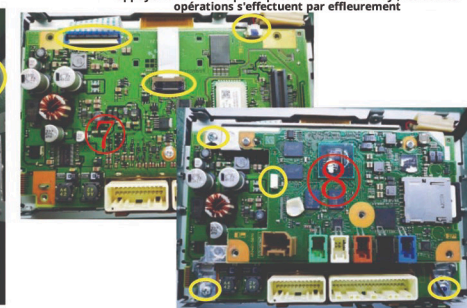

- Remettez la carte mère d'origine en place, serrez les vis centrales, puis reconnectez les câbles 60P et 12P à leurs emplacements d'origine correspondants ; le connecteur du rétroéclairage doit également être remis en place et rebranché.
- Remettez enfin la première carte en place et serrez les vis ; avant de remettre la coque arrière en place, rebranchez la prise du ventilateur.

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

