


# Schéma d'installation de CarPlay sans fil pour Infiniti Q50L/QX50/QX55

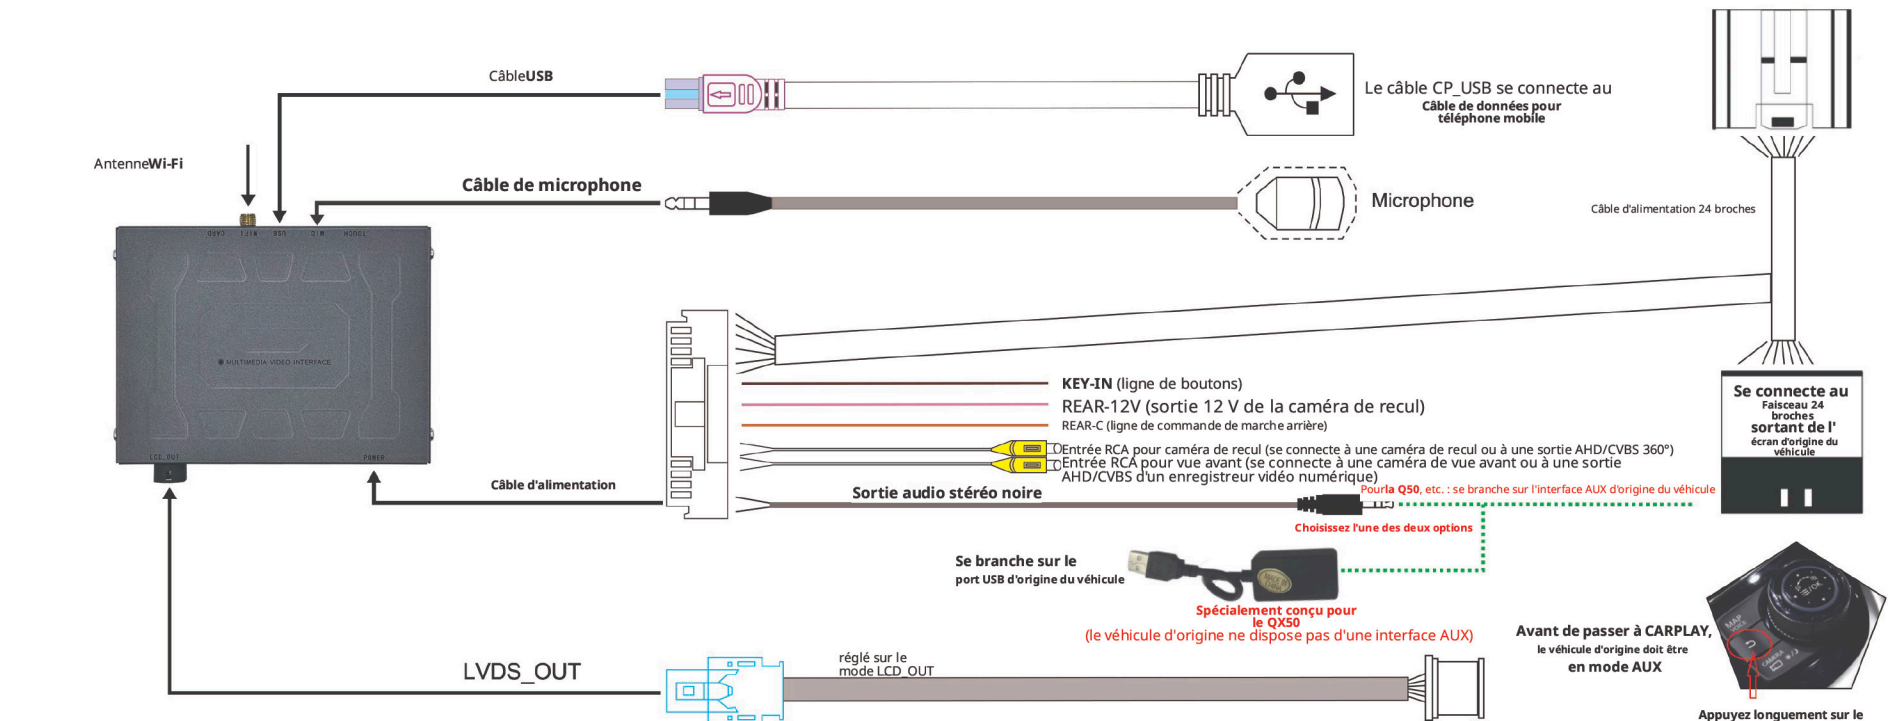

**Remarque :** si CarPlay Touch ne répond pas ou est peu réactif, activez le commutateur DIP 7, puis débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Lorsque le réticule de calibrage apparaît à l'écran, appuyez sur le centre du réticule. Répétez cette procédure jusqu'à ce que l'étalonnage soit terminé, puis appuyez sur « OK ». Une fois l'étalonnage terminé, remettez le commutateur DIP 7 dans sa position initiale (désactivé).

Tableau de réglage des commutateurs DIP


|             |          |                                      |
|-------------|----------|--------------------------------------|
| Pull code 1 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |
| Pull code 2 | OFF / ON | Invalid/Exclusive for use after 2020 |
| Pull code 3 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |
| Pull code 4 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |
| Pull code 5 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |
| Pull code 6 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |
| Pull code 7 | OFF / ON | Invalid/touch calibration            |
| Pull code 8 | OFF / ON | Invalid/Invalid                      |

Volet lumineux




(Remarque : en cas de dysfonctionnement de la fonction tactile, vous devez activer ce commutateur pour effectuer le réajustement tactile, puis désactiver cet switch après la calibration is completed.)


(Appuyez sur le bouton de réinitialisation ou mettez l'appareil hors tension après pour que le réglage du commutateur DIP prenne effet)

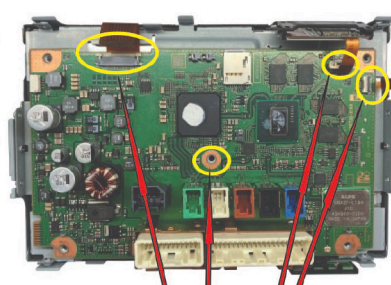

1. Après avoir ouvert le capot arrière de l'écran, commencez par retirer les vis situées au milieu de la carte, puis détachez les trois câbles et retirez d'abord la carte.

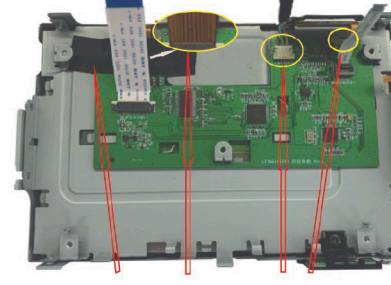

2. Connectez le câble tactile 10 broches à la carte adaptatrice, puis installez-le latéralement à l'arrière de l'écran. Connectez ensuite le câble d'écran 30P et le câble LVDS (notez que les emplacements de la sortie du câble). 3. Vous pouvez ajouter du ruban adhésif en acétate sur fixez la carte adaptatrice pour qu'elle ne bouge pas. L'Le résultat de l'installation est illustré ci-dessus.

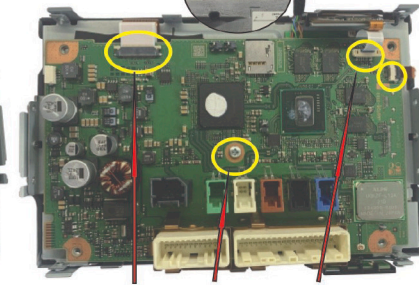

4. Remettez le panneau d'origine du véhicule à sa position initiale à sa position d'origine, serrez la vis centrale et branchez le câbles adaptateurs 8P, 30P et 10P du véhicule aux sièges d'origine correspondants du véhicule.

Avant de passer à CARPLAY, le véhicule d'origine doit être en mode AUX



Appuyez longuement sur le pour revenir à CarPlay, appuyez brièvement pour quitter, puis activez Pour les autres opérations

# Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-\*\*\*\* », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

**Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil**

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

