




Schéma d'installation du CarPlay sans fil sur Porsche PCM3.0

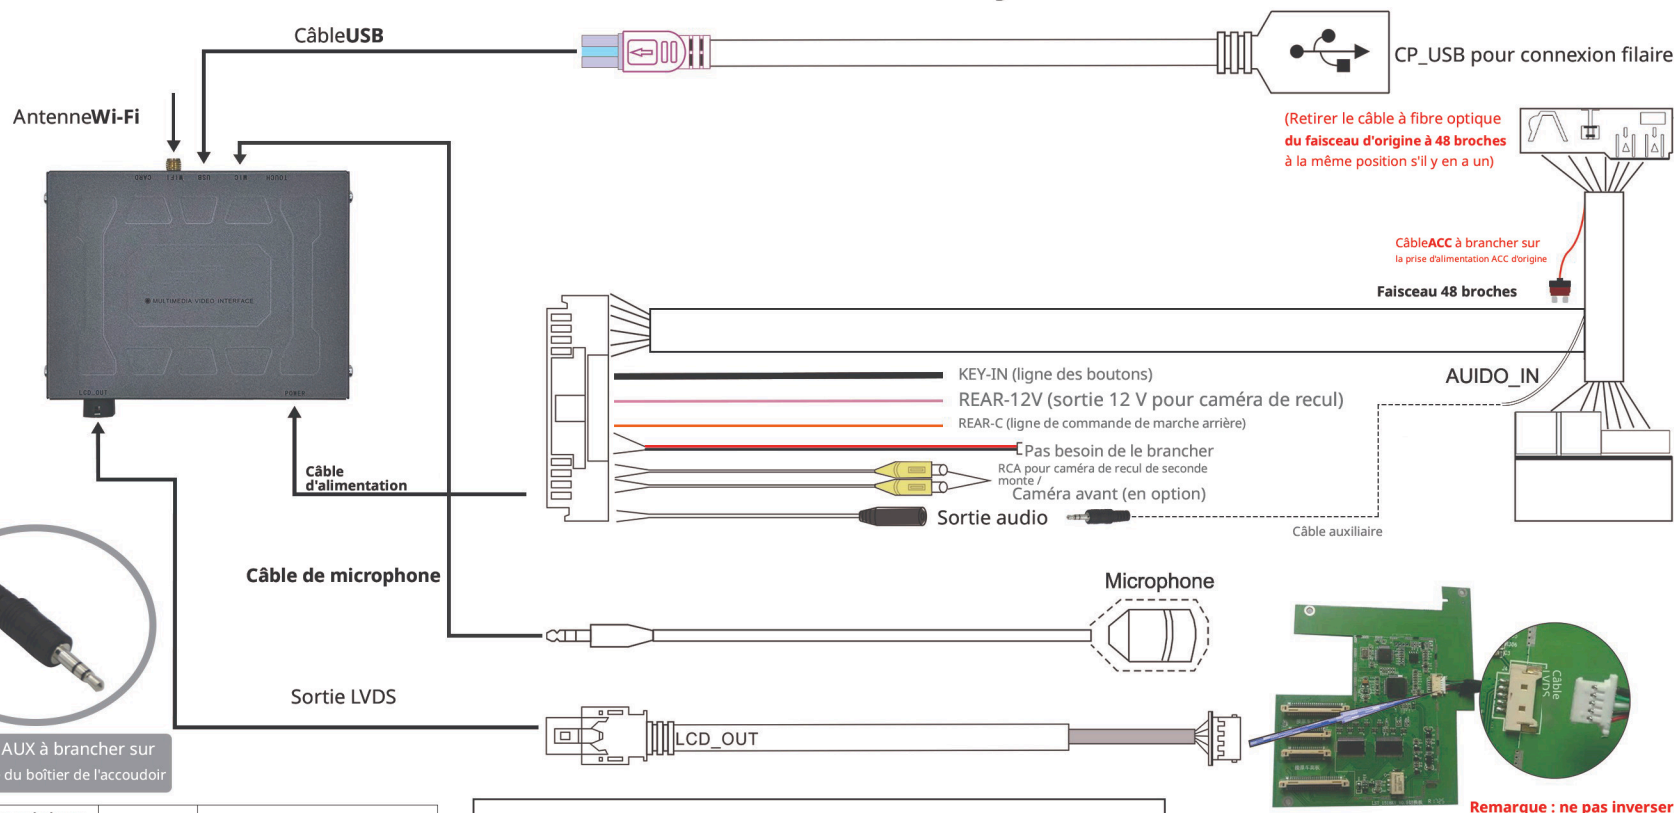

Commutateur DIP	État	Description
2	ON	Correction tactile
	OFF	DÉSACTIVÉ après correction
3	ON	Pour PCM 3.0
	OFF	Sans fonction
4	ON	Ligne de guidage en marche arrière DÉSACTIVÉ
	OFF	Ligne directrice de marche arrière ON
8	ON	Caméra arrière d'origine
	OFF	Caméra arrière de seconde monte
1, 5, 6, 7 : tous réglés sur OFF		

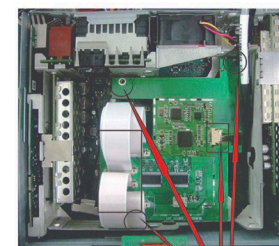

2, installation de la sous-carte. Connectez raccordez-les aux 2 circuits imprimés flexibles (FPC) et au connecteur LVDS

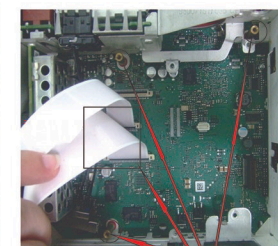

3, dévissez ces trois vis, et installez les trois broches en cuivre. Puis effectuez la conversion à l'aide des 2 câbles FPC (30P/50P).

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** », mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

