




Schéma d'installation du CarPlay sans fil sur Porsche PCM3.1

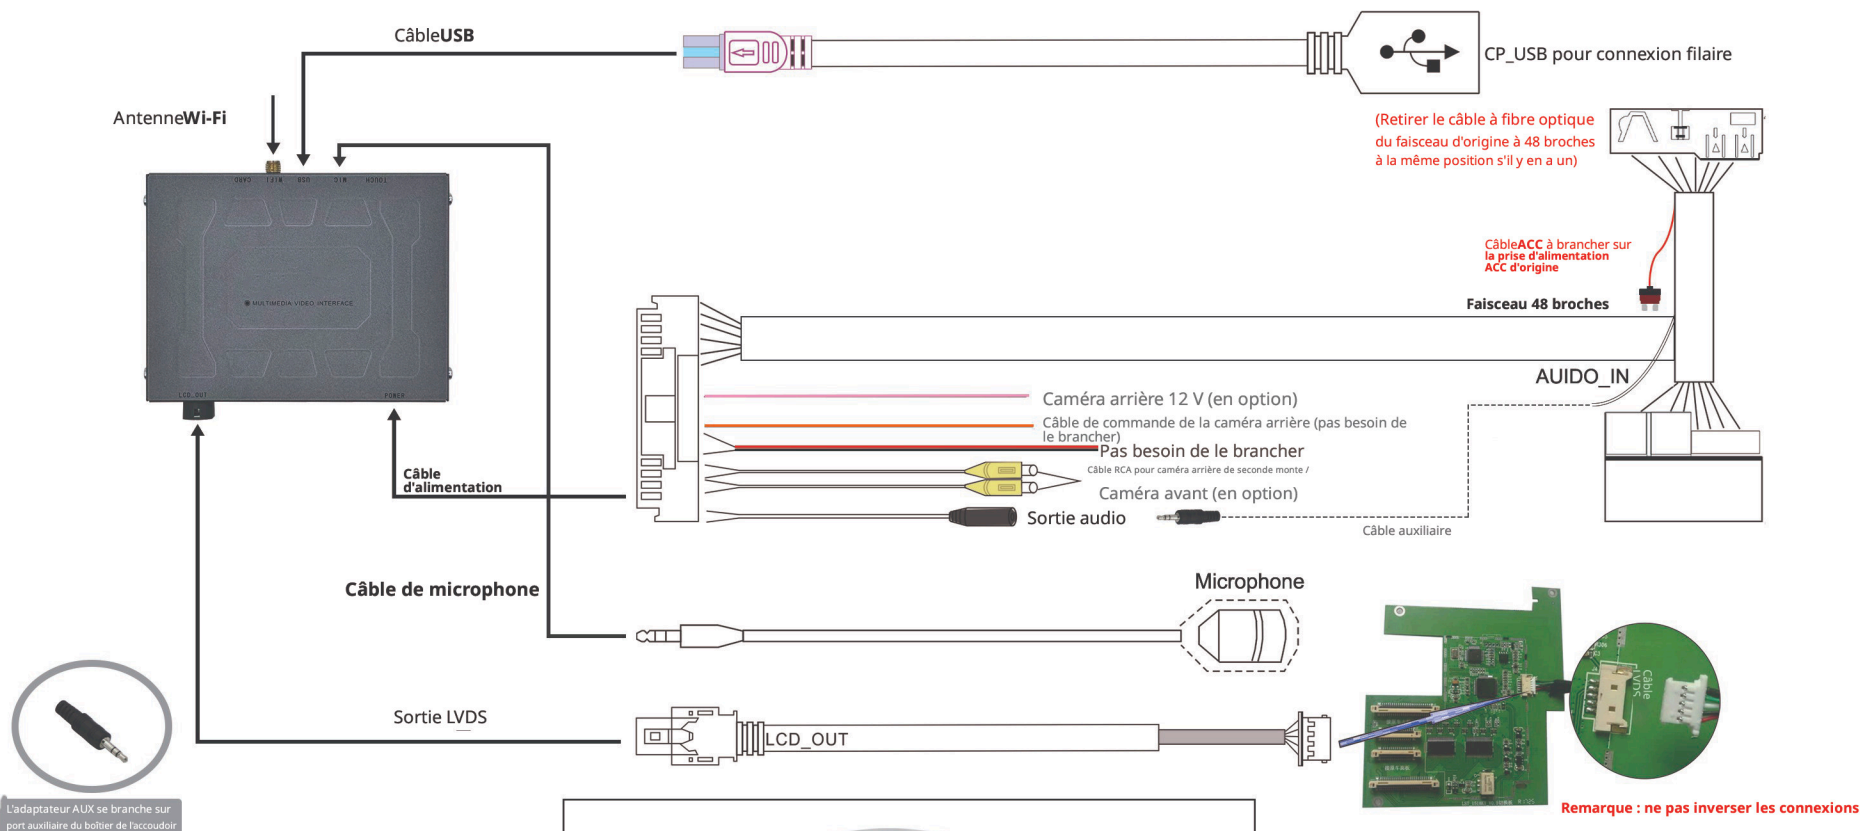

Commutateur DIP	État	Description
2	ON	Correction tactile
	OFF	DÉSACTIVÉ après correction
4	ON	Ligne de guidage inversée : désactivée
	OFF	Ligne de guidage en marche arrière activée
8	ON	Caméra arrière d'origine
	OFF	Caméra arrière de seconde monte
1, 3, 5, 6, 7 : tous réglés sur OFF		

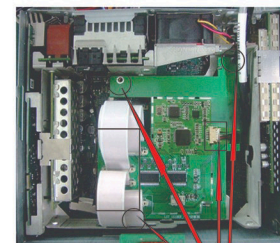

2, installation de la carte secondaire. Connectez correctement les 2 câbles FPC et le câble LVDS.

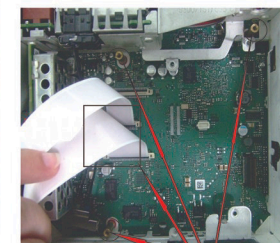

3, dévissez ces trois vis, puis installez les trois bornes en cuivre. Réalisez ensuite correctement la connexion à l'aide de 2 câbles FPC (30P/50P).

Comment connecter Apple CarPlay sans fil


1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)

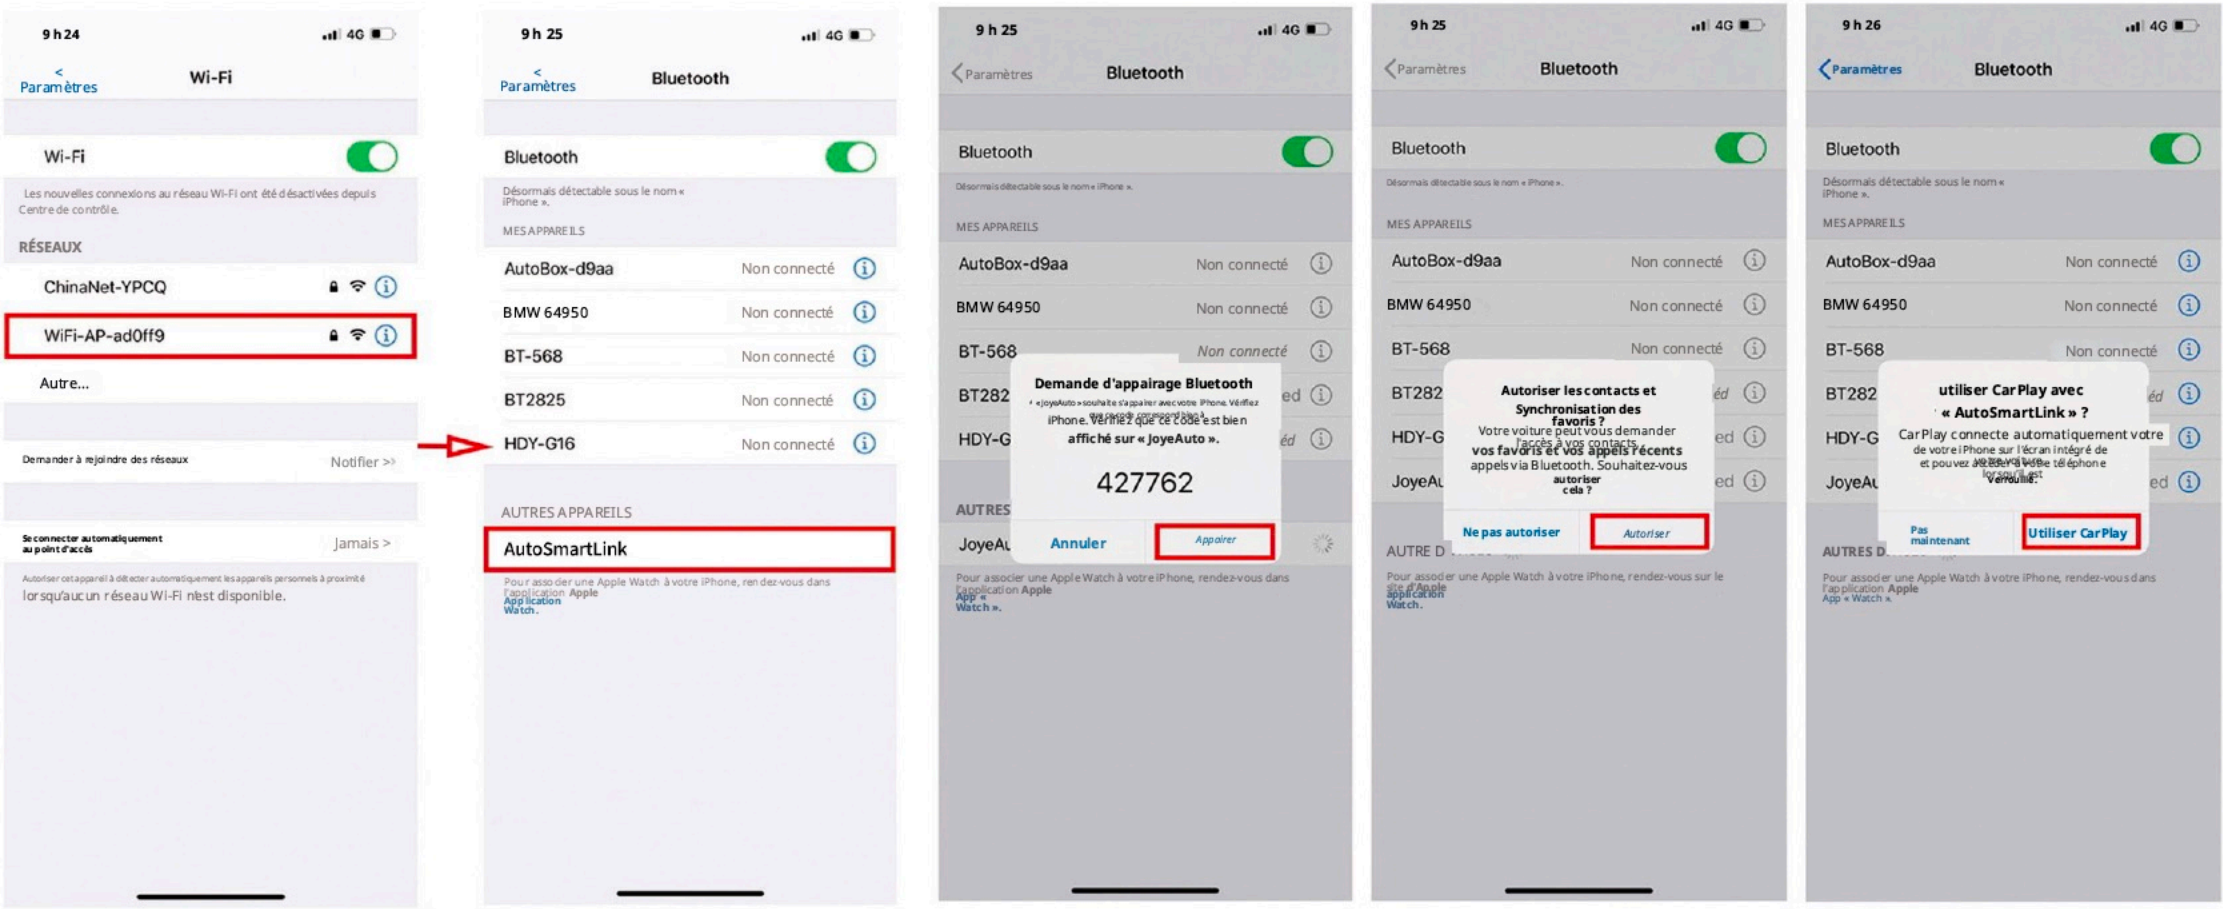


3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...



Guide d'installation de la caméra de recul

Remarque : la caméra de recul prend en charge deux méthodes de connexion. Sur certains modèles à boîte de vitesses manuelle, si l'affichage à l'écran ne change pas après avoir enclenché la marche arrière, le câble de tension de recul doit être branché manuellement.

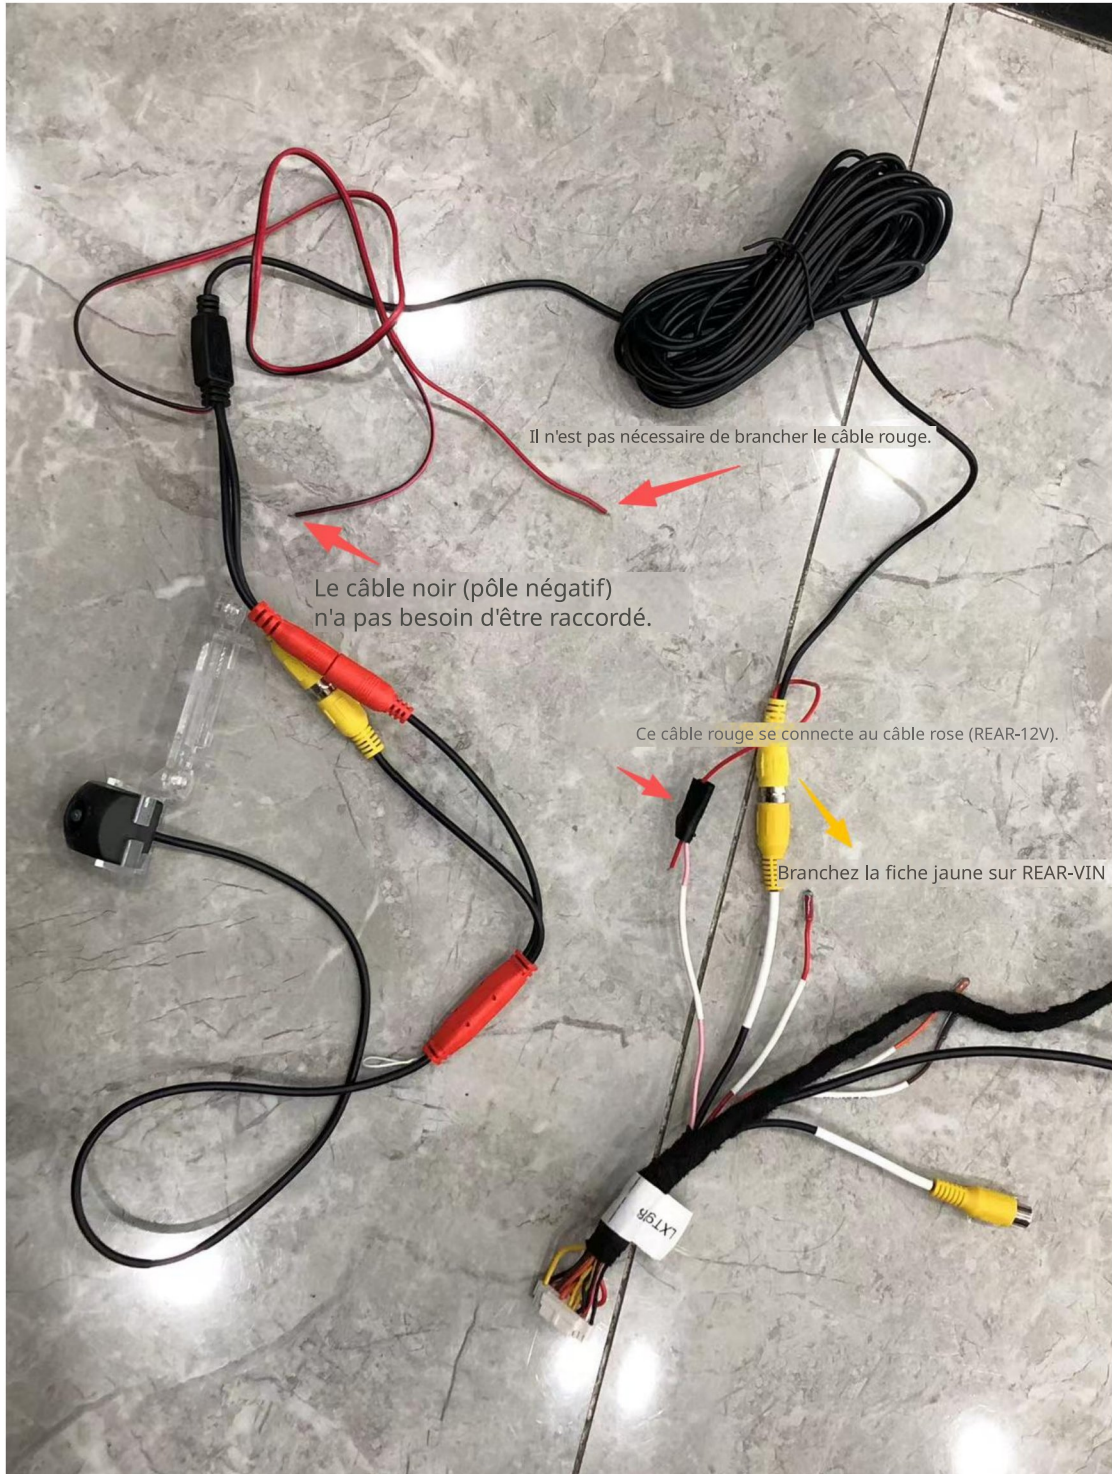


- 1 Fil rose : caméra (avant/arrière) — sortie 12 V
2 RREAR-VIN — Entrée du signal de la caméra de recul
3 REAR-C — Entrée de la ligne de commande de marche arrière

Installation d'une caméra à petit module sans protocole

Rouge connecté au câble orange

Rouge vers rouge, à connecter à la sortie 12 V du feu de recul. Il n'est pas nécessaire de connecter le fil noir

- 1RREAR-VIN- Entrée du signal de la caméra de recul
- 2REAR-C Entrée de la ligne de commande de marche arrière

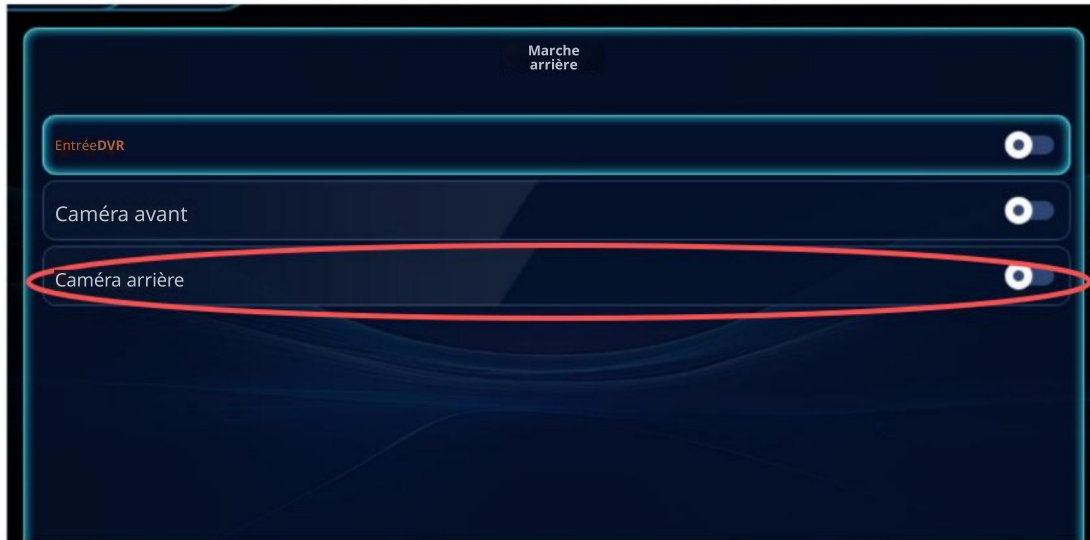


Remarque : une fois l'installation des caméras terminée, veuillez activer le commutateur de la caméra arrière.

Dépannage :

Si l'image de la caméra apparaît déformée ou en niveaux de gris après l'installation, veuillez sélectionner le format de caméra approprié. Veuillez vérifier le format de la caméra avant de faire votre sélection.


Si vous modifiez une caméra de recul, veuillez brancher correctement le câble. Sélectionnez ensuite le format correspondant à votre caméra. Accédez au mode usine en saisissant le mot de passe : 6666, puis accédez aux paramètres de la caméra et sélectionnez ceux correspondant à votre modèle, comme indiqué sur l'illustration :

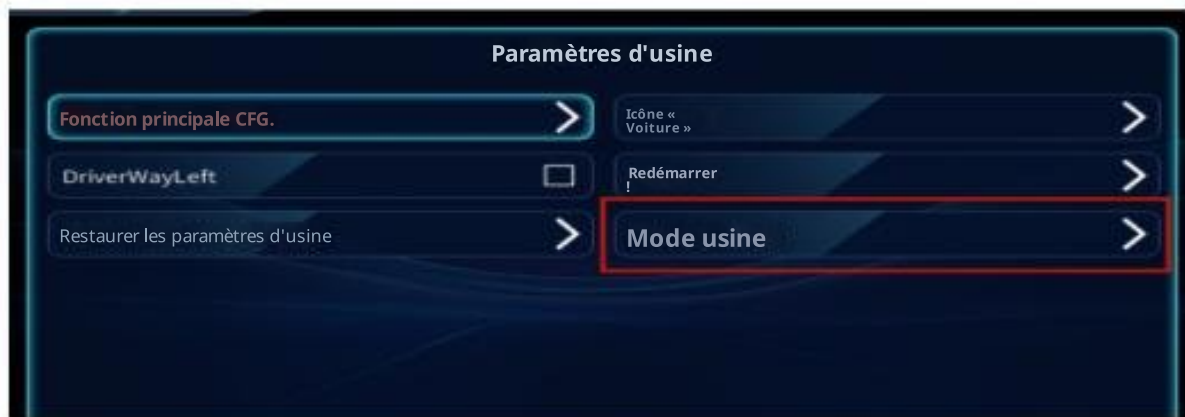

Tutoriel d'installation de la caméra avant



1 fil rose : caméra (avant/arrière) — sortie 12 V
2FRAER-VIN : entrée de la caméra avant

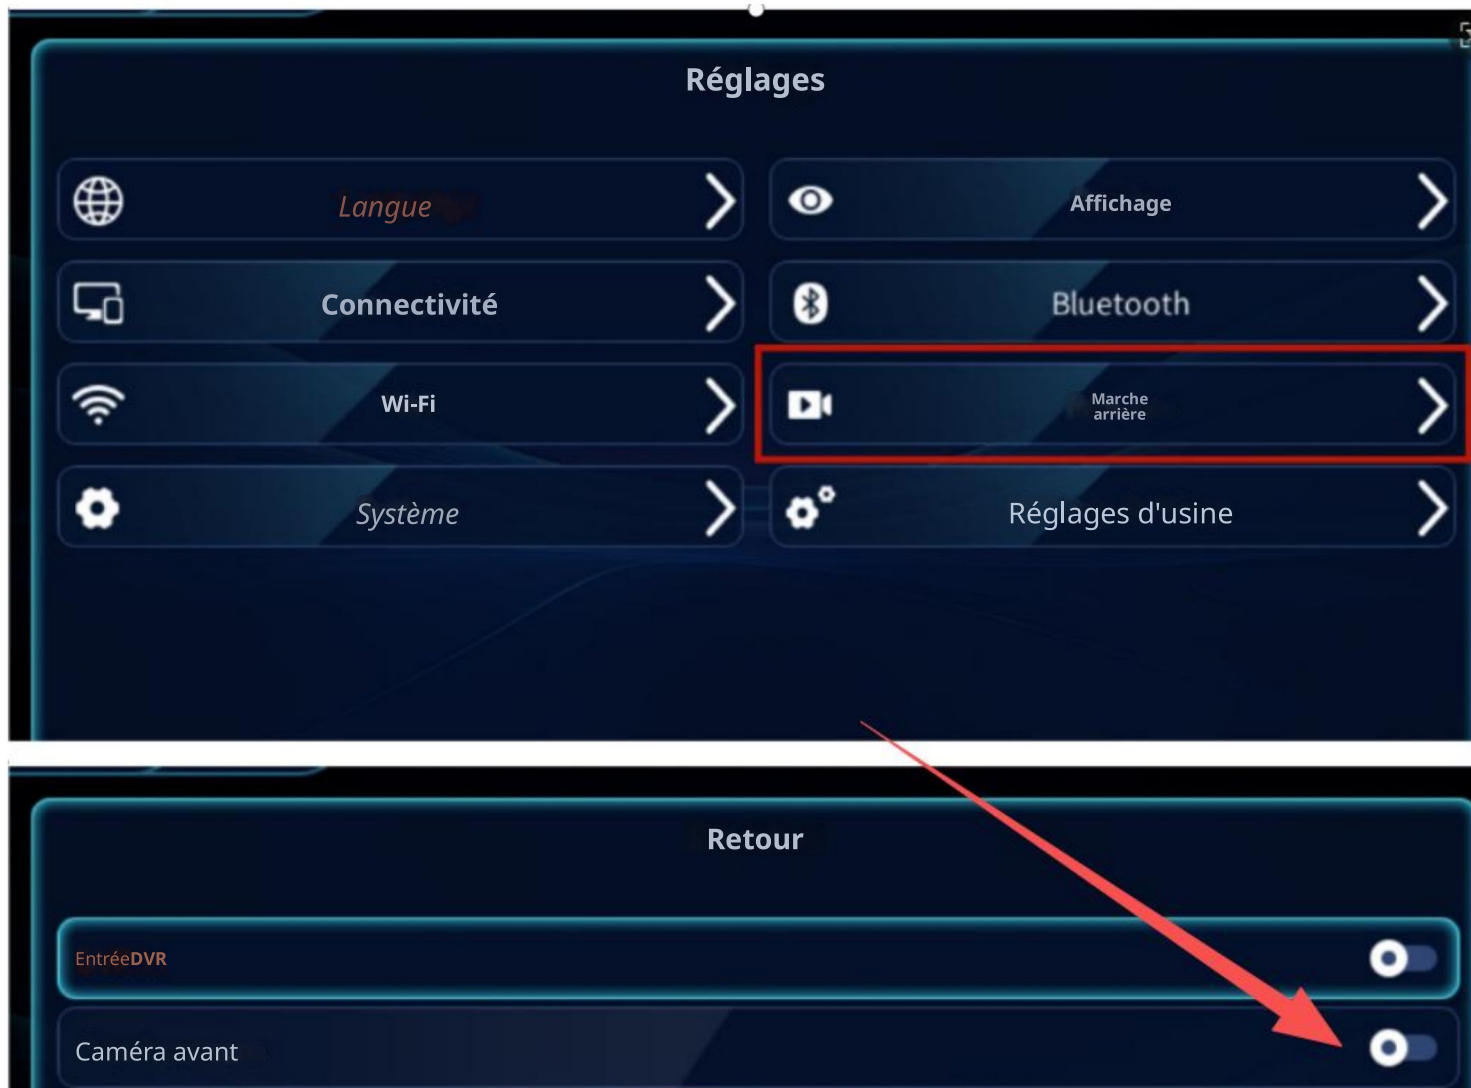

Remarque : une fois l'installation terminée, veuillez activer l'interrupteur de la caméra avant. Lorsque vous passez de la marche arrière à la marche avant, l'image de la caméra avant s'affiche.