



# Schéma d'installation du CarPlay sans fil sur Porsche PCM4.0

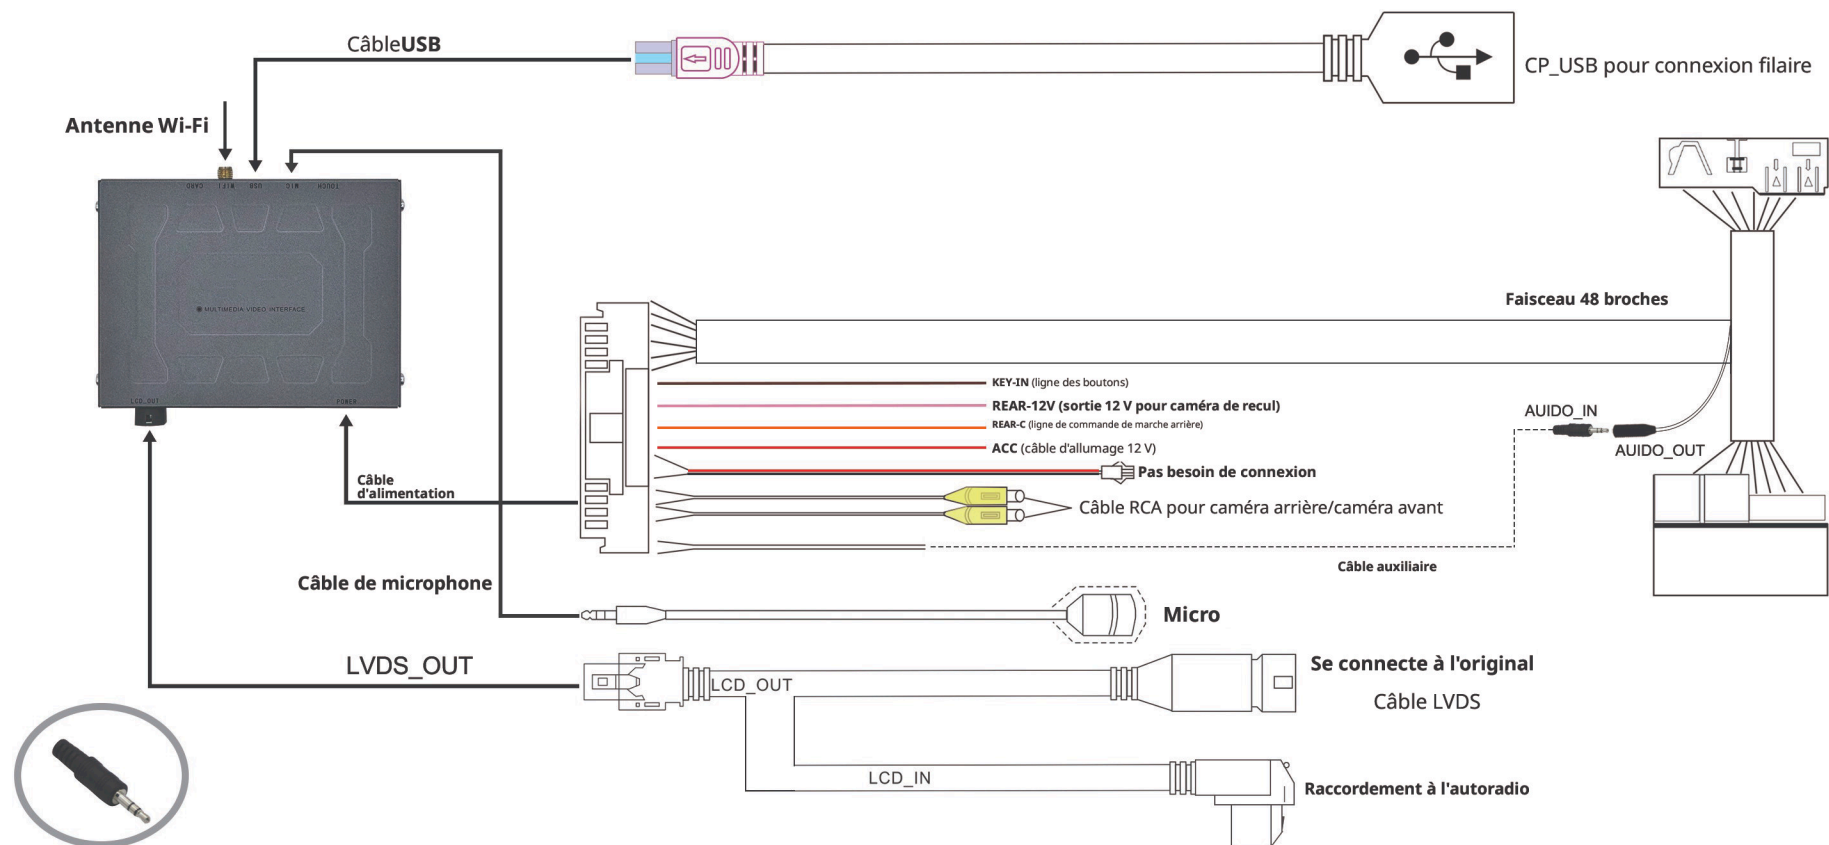

Commutateur DIP



| Commutateur DIP                   | État | Description                     |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| 2                                 | ON   | <b>Correction tactile</b>       |
|                                   | OFF  | Retour sur OFF après correction |
| 4                                 | ON   | <b>Suivi désactivé</b>          |
|                                   | OFF  | <b>Suivi activé</b>             |
| 6                                 | ON   | ModeRGB                         |
|                                   | OFF  | ModeCVBS                        |
| 8                                 | ON   | Arrière d'origine               |
|                                   | OFF  | Arrière de rechange             |
| 1, 3, 5, 7 : aucune fonction, OFF |      |                                 |

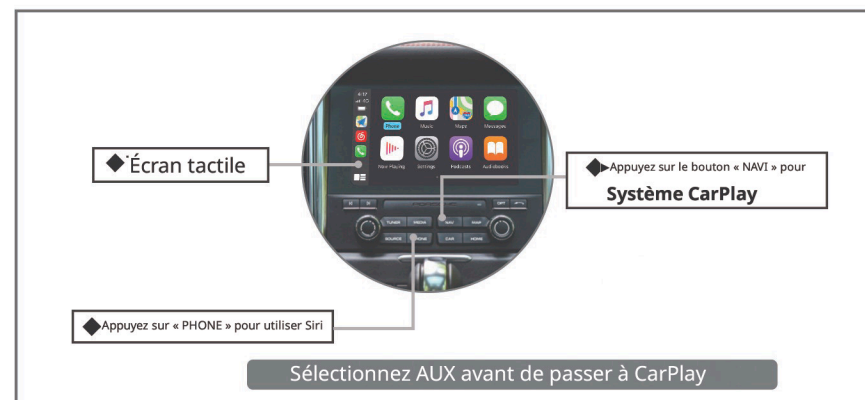

# Comment connecter Apple CarPlay sans fil


1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-\*\*\*\* » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

**Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil**

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)

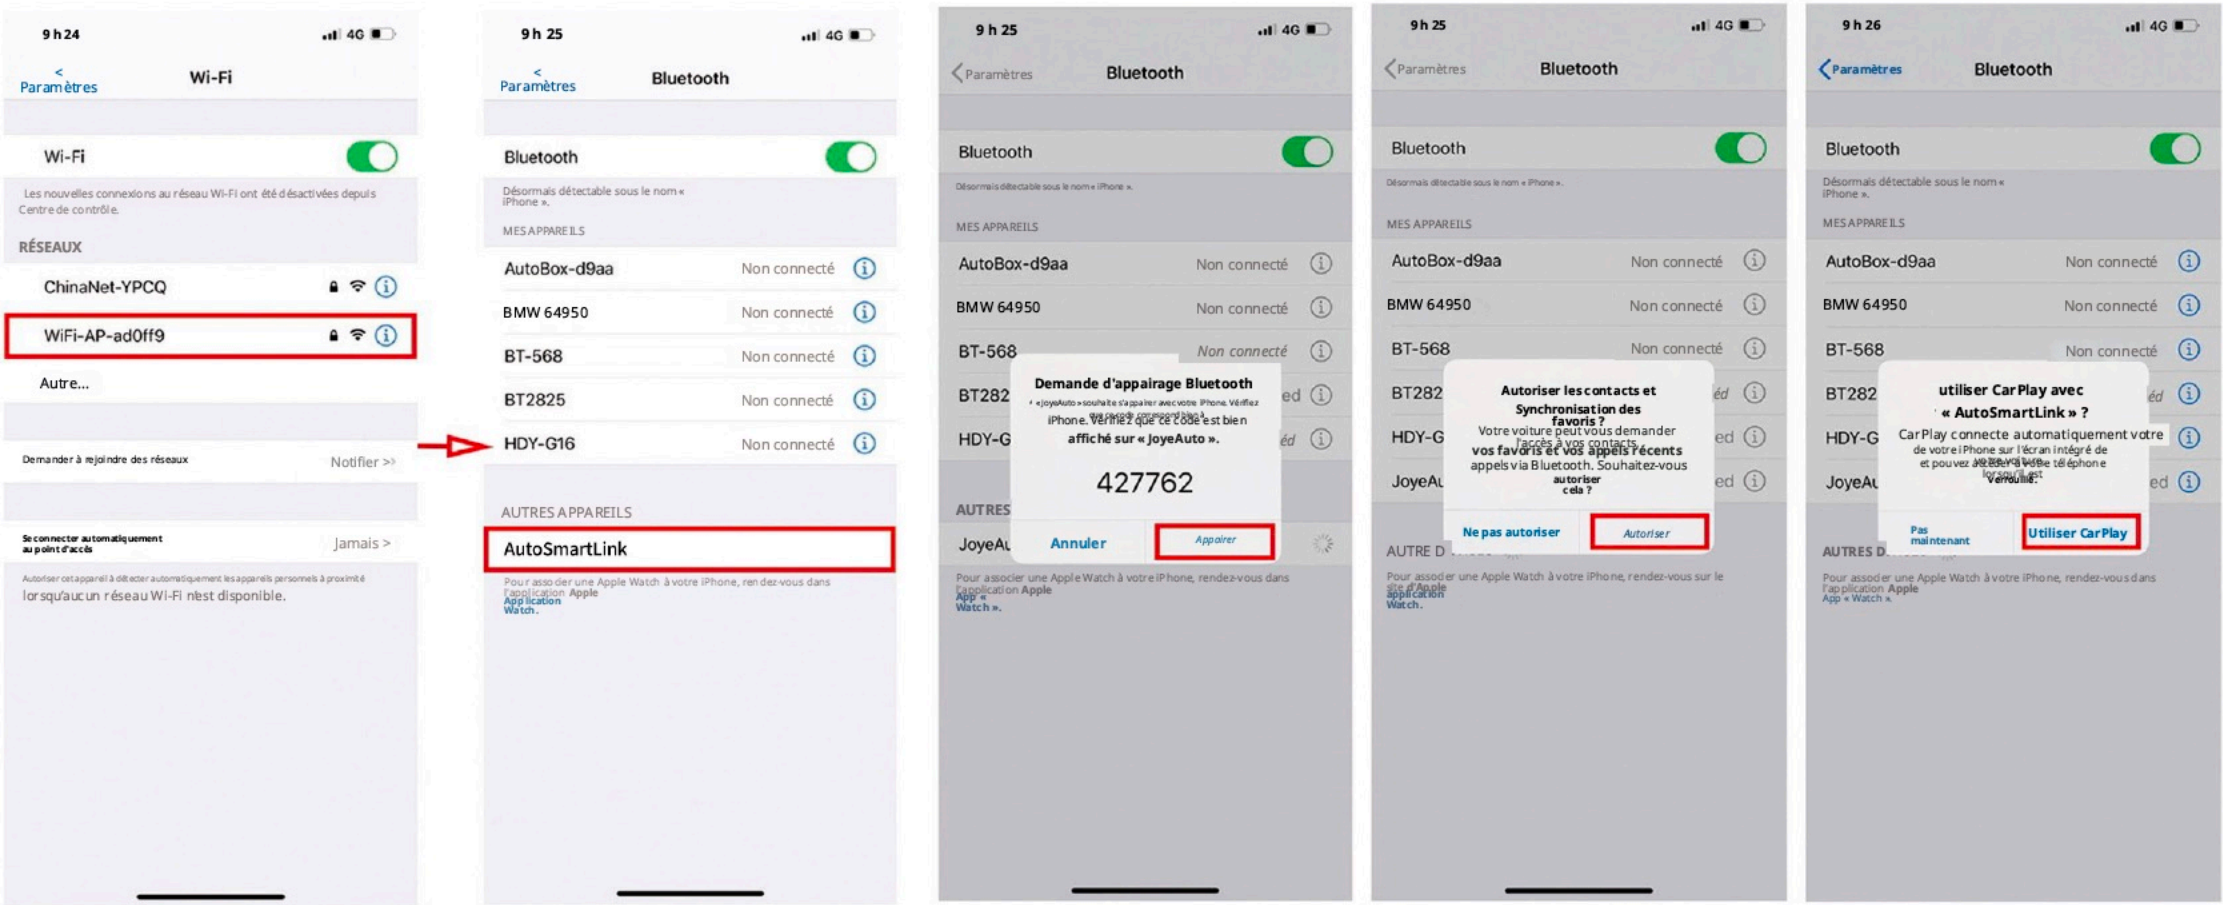

3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

