


Installation Diagram for Volvo Car

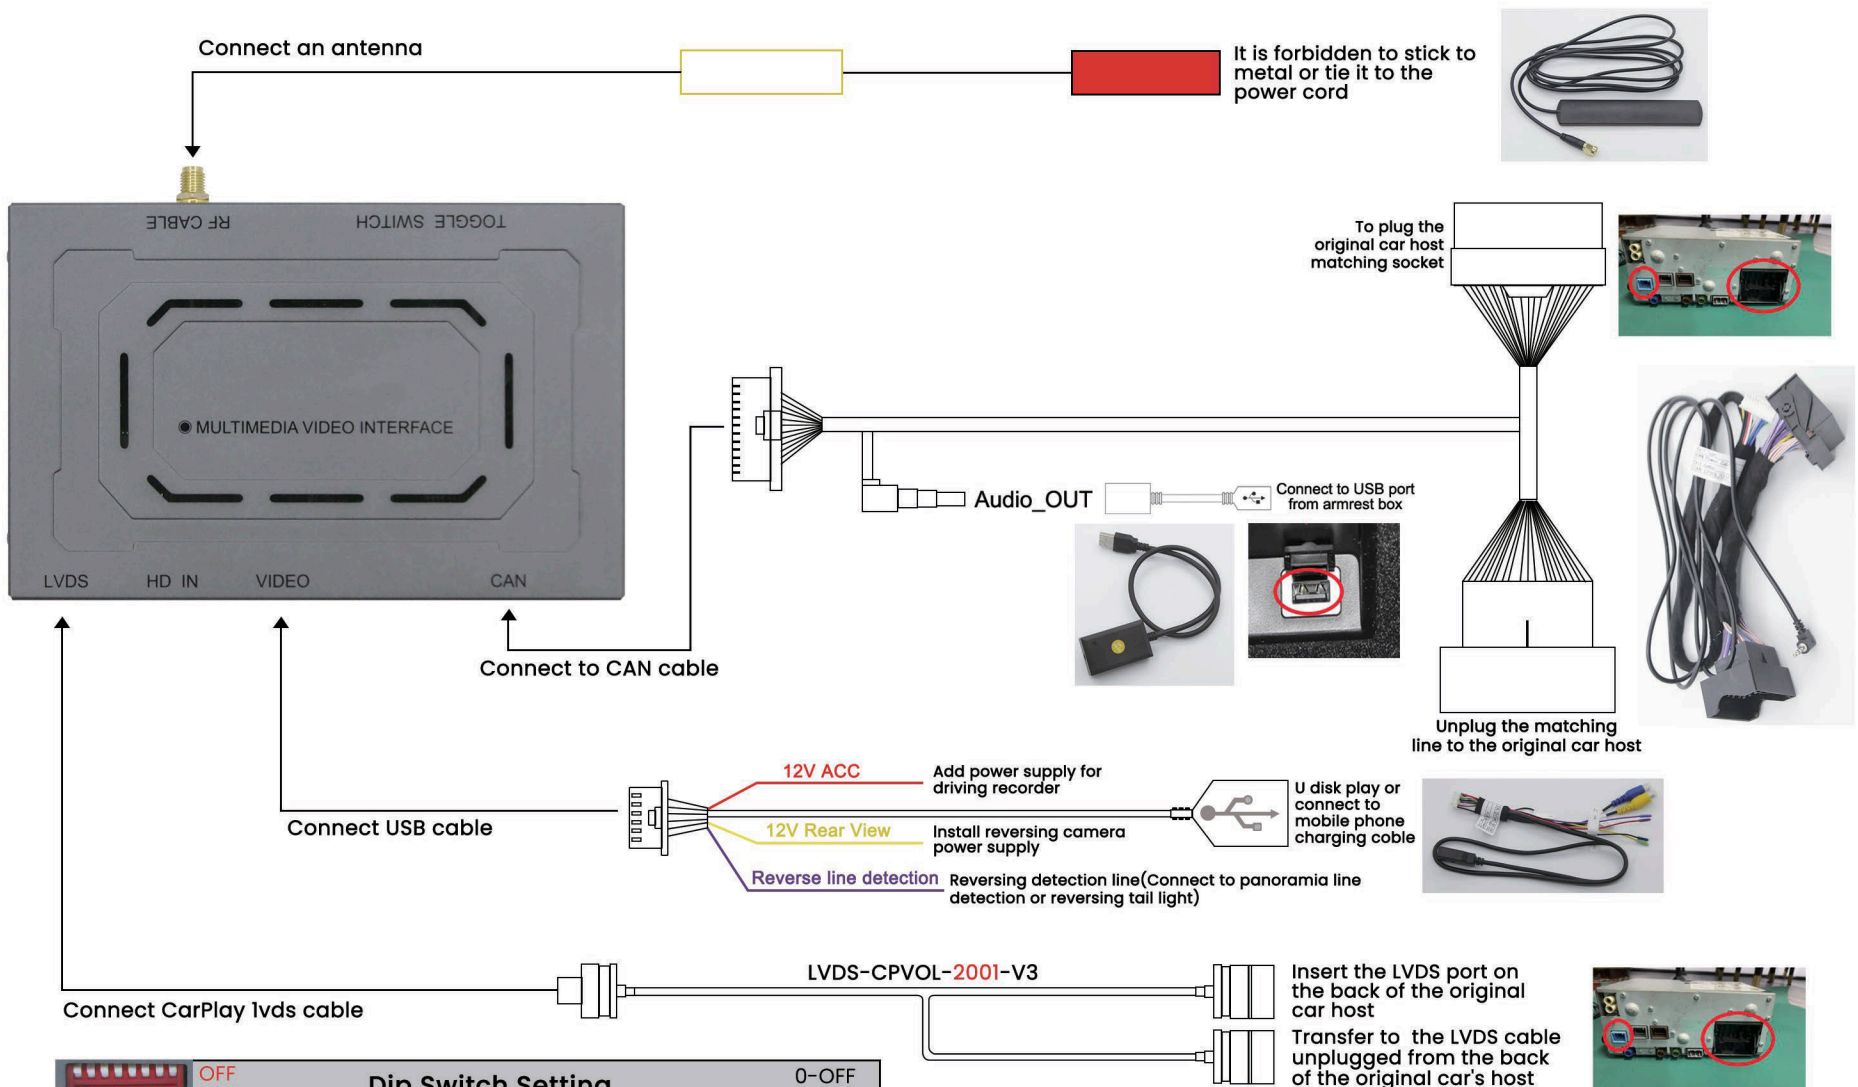

Dip Switch Setting								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
2014-2019MY S60	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-2017MY XC60/V60	0	1	0	0	0	0	0	0
2015MY S80	1	0	0	0	0	0	0	0
2015-2019MY V40	1	0	0	0	0	0	0	0

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

