


Schéma d'installation du CarPlay sans fil 6,5 pouces pour VW Touareg

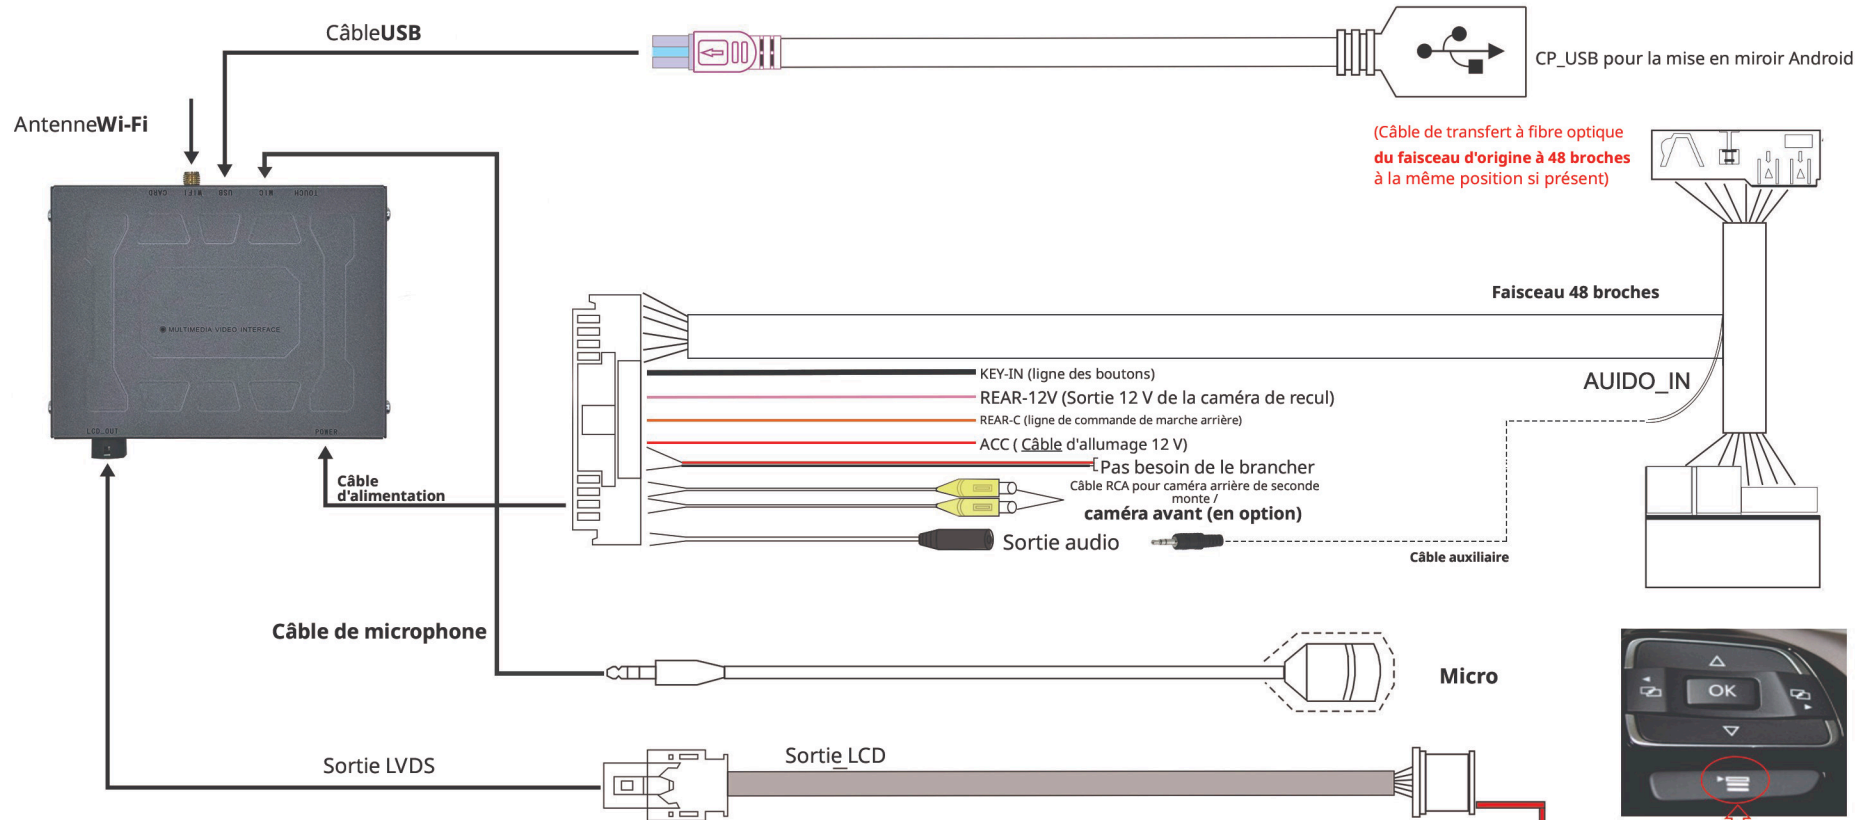


Commutateur DIP




OFF


Commutateur DIP	État	Description
4	ON	Ligne de guidage Inversée : désactivée
	OFF	Ligne de guidage Inversée : activée
8	ON	Caméra d'origine
	OFF	caméra de seconde monte
1, 2, 3, 5, 6, 7 : aucune fonction, par défaut.		

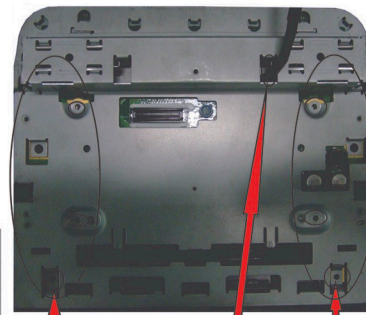

4. Installez le tableau de commande de l'écran derrière l'écran et insérez la du câblage de l'écran et du câblage tactile. (Notez que la carte inférieure doit ajouter une cale d'isolation)

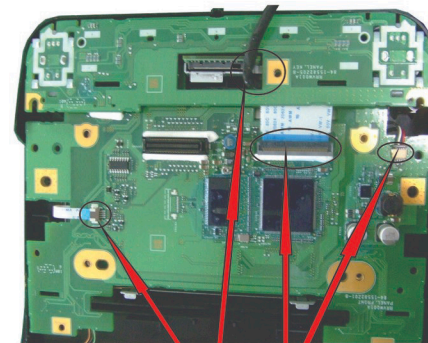

2. Réinitialisez le clavier et le panneau arrière de l'écran d'origine de la voiture (faites attention à la ligne LVDS)
3. Connectez le câble 60p 4P au prise du véhicule d'origine.

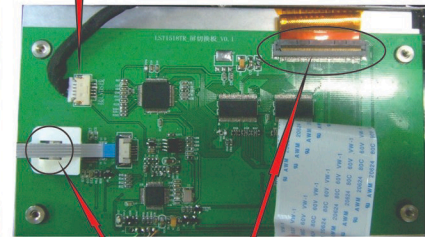

1. Recouvrez le support de fixation situé sur le panneau arrière et serrez les vis (faites attention au câble du LVDS)



Appuyez longuement sur le bouton pour activer CARPLAY

Appui court : retour

Comment connecter Apple CarPlay sans fil

1. Appuyez longuement sur le bouton de commande (le bouton varie selon les modèles de voiture ; consultez le schéma d'installation) pour accéder au menu principal du système AutoSmartLink, comme indiqué ci-dessous :



2. Activez ensuite le Wi-Fi dans les réglages de l'iPhone. Vous verrez apparaître l'option « WiFi-AP-**** » , mais vous n'avez PAS besoin de vous y connecter, et ne vous connectez à AUCUN autre réseau.

Activez le Bluetooth, recherchez et sélectionnez « AutoSmartLink », puis suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion sans fil

(Remarque : si « AutoSmartLink » indique que la connexion est établie, mais que CarPlay ne s'affiche pas, cliquez sur Réglages -> Bluetooth -> Appareils appairés -> Wi-Fi CarPlay ; l'iPhone affichera alors une demande « Utiliser CarPlay »)



3. Au bout de 5 secondes, l'écran CarPlay s'affiche automatiquement. Vous pouvez alors profiter de...

