

Codeur OBD pour caméra de recul destiné à l'unité Audio15 de Mercedes

Pour connecter une caméra de recul à l'unité Audio15, il est nécessaire d'activer l'entrée caméra de recul de l'unité principale, ce qui peut être effectué à l'aide du codeur OBD.

Contenu de la livraison

Notez les versions logicielle (SW) et matérielle (HW) des boîtiers d'interface, et conservez ce manuel à des fins d'assistance.

Matériel _____

Logiciel _____



Mentions légales


Les modifications ou mises à jour du logiciel du véhicule peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'interface. Nous proposons des mises à jour logicielles gratuites pour nos interfaces pendant un an à compter de la date d'achat. Pour bénéficier d'une mise à jour gratuite, l'interface doit nous être envoyée à vos frais. Les frais de main-d'œuvre et autres dépenses liées aux mises à jour logicielles ne seront pas remboursés.

Vérifiez la compatibilité du véhicule et des accessoires

Requirements

Vehicle	Mercedes Sprinter W906
Navigation	Audio15

Installation

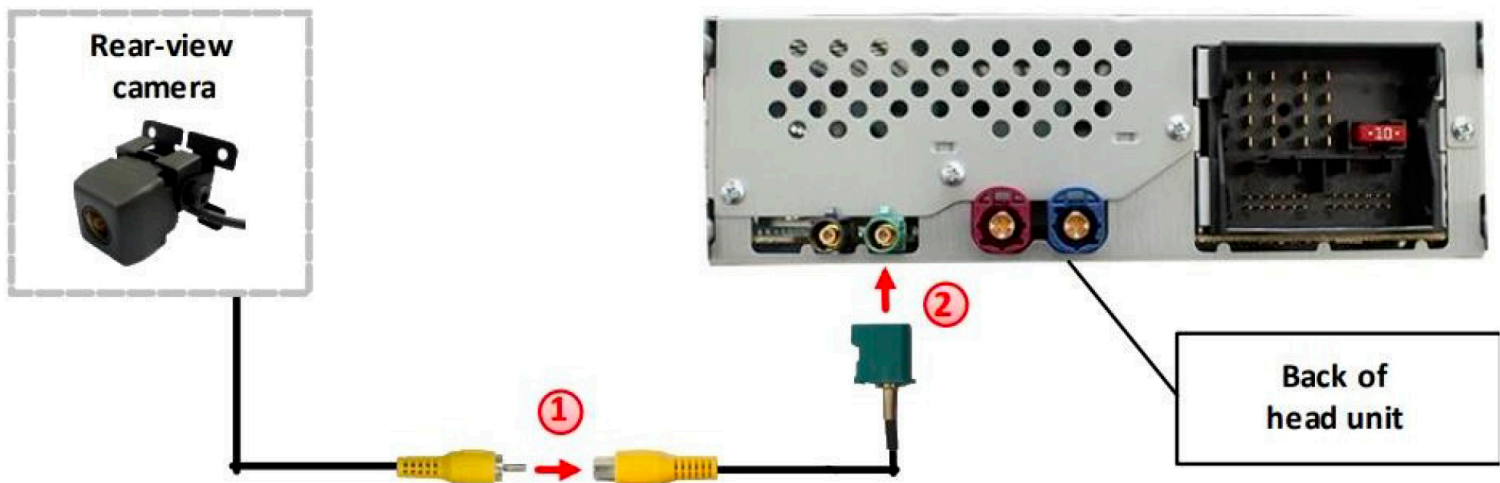

- 1 Branchez la prise RCA vidéo de la caméra de recul aftermarket sur le connecteur RCA femelle du câble CAB-TVAS20.
- 2 Branchez la fiche Fakra du câble CAB-TVAS20 sur la prise Fakra verte de l'unité Audio15.

Camera coding

- 1-Repérez la prise OBD et retirez son cache.
- 2-Mettez le contact.
- 3-Attendez que l'autoradio (head-unit) ait fini de démarrer.
- 4-Branchez le coder sur la prise OBD.
- 5-Laissez le coder environ 30 secondes dans la prise OBD.
- 6-Retirez le coder de la prise OBD.

Pour annuler le codage, répétez les étapes 1 à 6.

Après la première utilisation sur un véhicule, le coder OBD-A15-R-01 est personnalisé pour ce véhicule et peut être utilisé un nombre illimité de fois pour coder ou annuler le codage sur ce véhicule.

Note : « coder » désigne ici le boîtier de codage OBD. Vous pouvez aussi le traduire par « boîtier de codage » si vous destinez le texte à un client.

Informations sur les LED :

LED	État	Explication
Vert	Allumé	Procédure de codage terminée avec succès
	Clignote	Le processus de codage est en cours
Rouge	Allumé	La procédure de codage est terminée avec succès
	Clignote	Échec du processus de codage / violation de licence
Vert + Rouge	Allumé	Erreur de communication CAN ! - Interruption de la session de diagnostic