


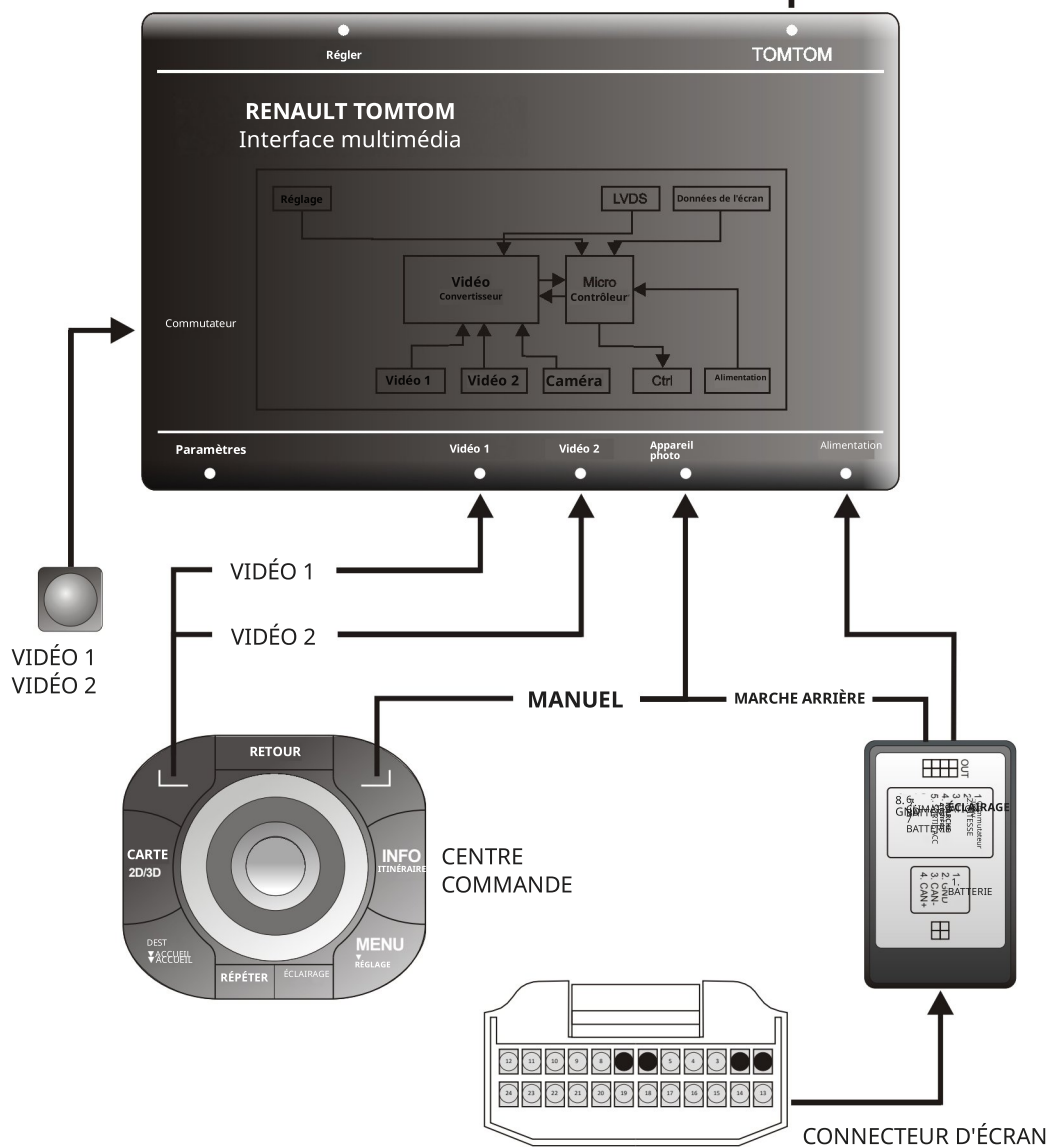
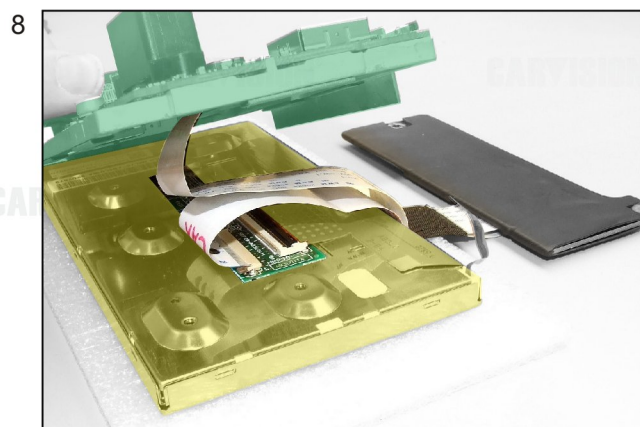
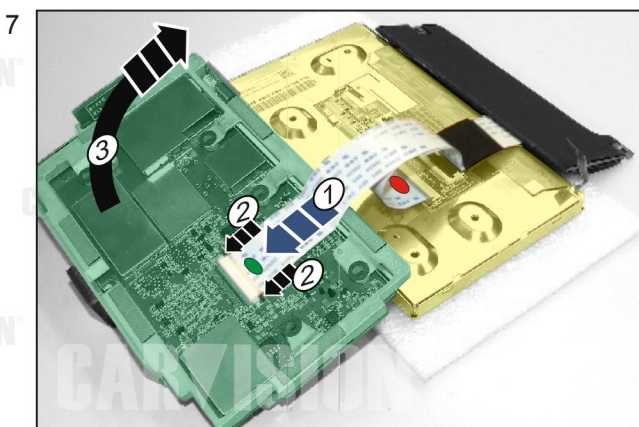
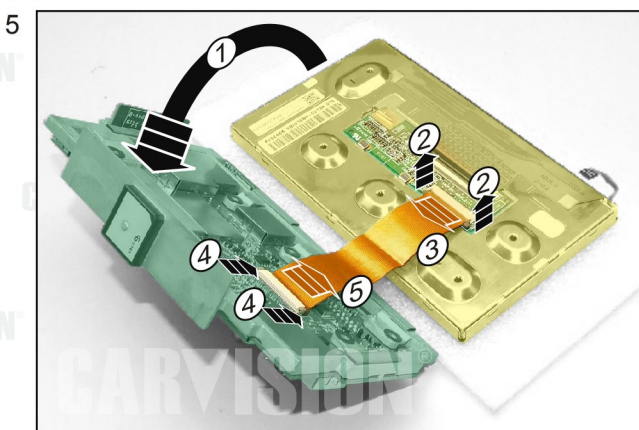
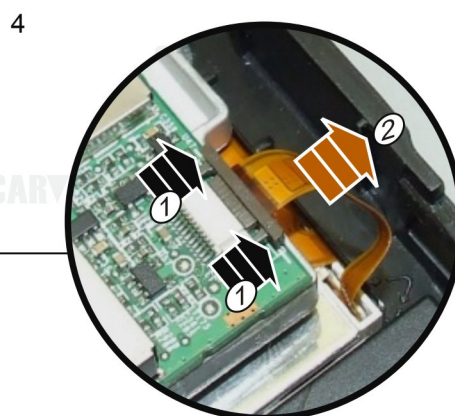
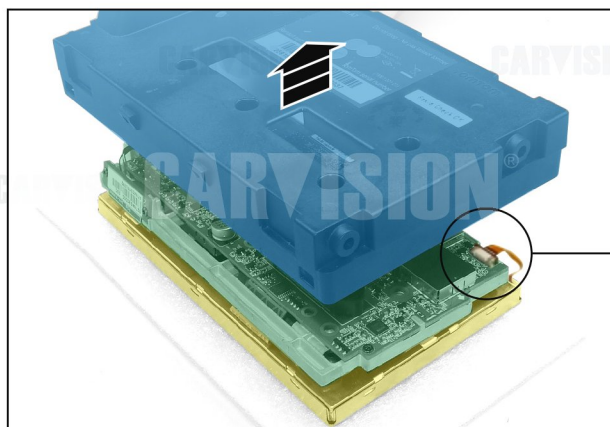
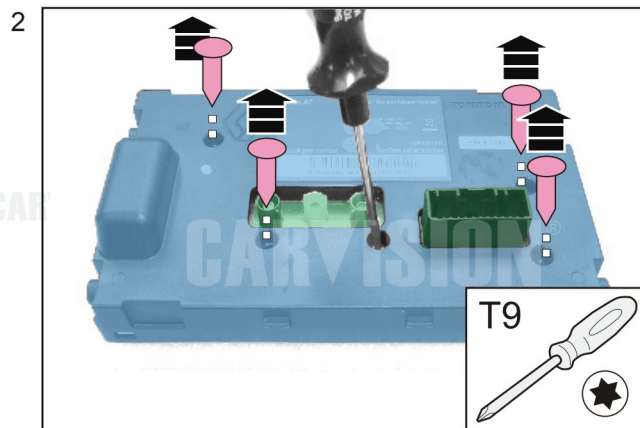
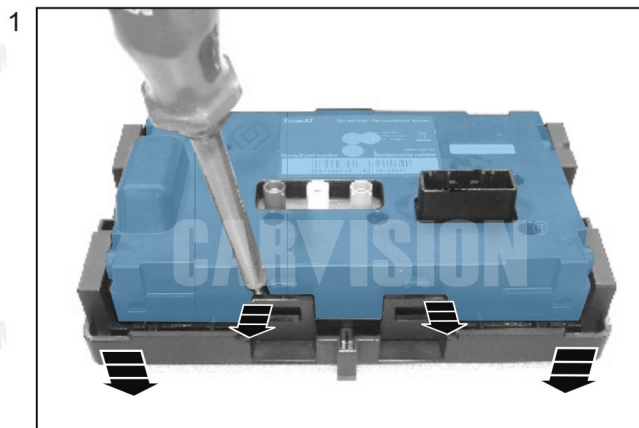
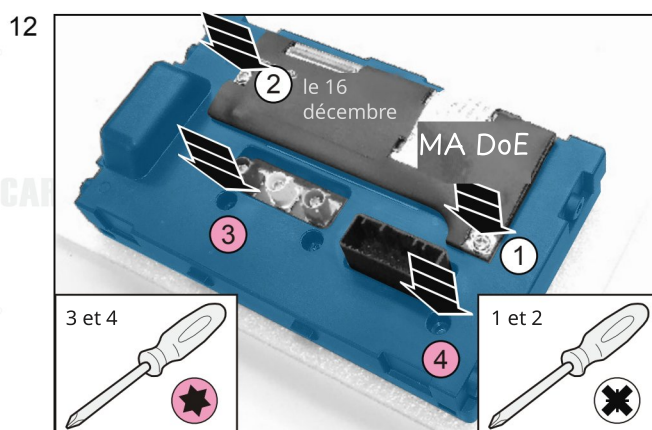


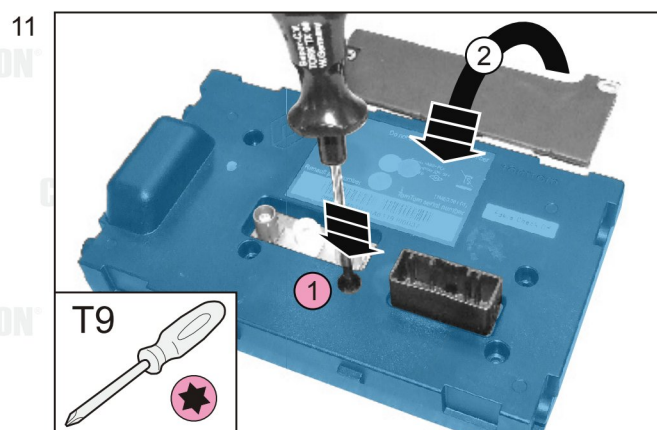

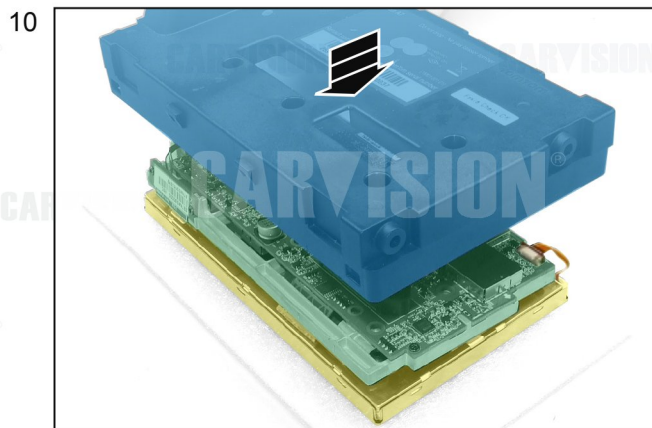


Tablette de navigation TOMTOM 2010

TOI Tableau de bord de navigation
MTOM 2011 CARVISION®

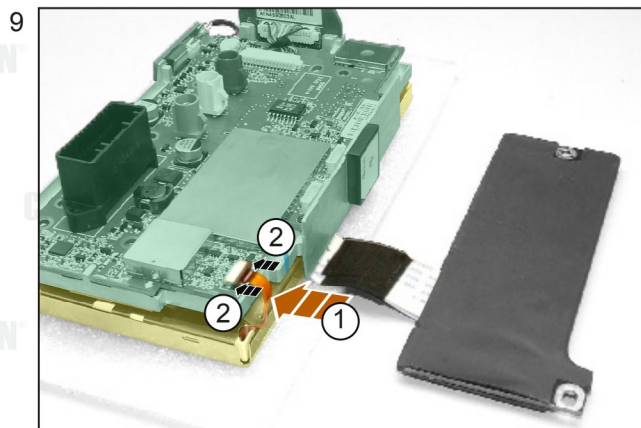


Utilisez deux doigts pour verrouiller le connecteur du câble plat comme indiqué ci-dessous !

Ne le verrouillez pas au milieu

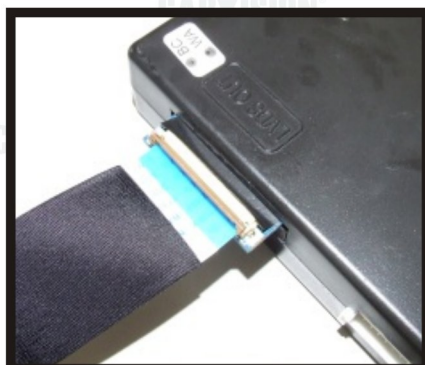

CAN BUS

Face arrière du connecteur à 24 broches vue depuis l'arrière du moniteur

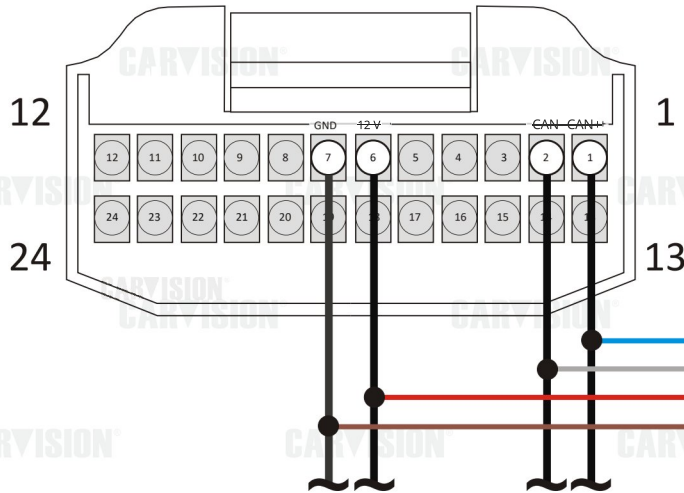


Position 7

- | | | |
|------------|-----------|---|
| Position 7 | Masse | Ajoutez le câble de terre MARRON provenant du boîtier CAN |
| Position 6 | 12 V BATT | Raccordez le câble ROUGE 12 V BATT provenant du boîtier CAN |
| Position 2 | CAN bas | Raccordez le câble CAN- GRIS provenant du boîtier CAN |
| Position 1 | CAN haut | Raccordez le câble CAN+ BLEU provenant du boîtier CAN |


- (1) CAN + (BLEU)
- (2) CAN - (GRIS)
- (6) 12 V +30 (ROUGE)
- (7) Masse (MARRON)

Ajoutez un câble supplémentaire sans couper le câble d'origine

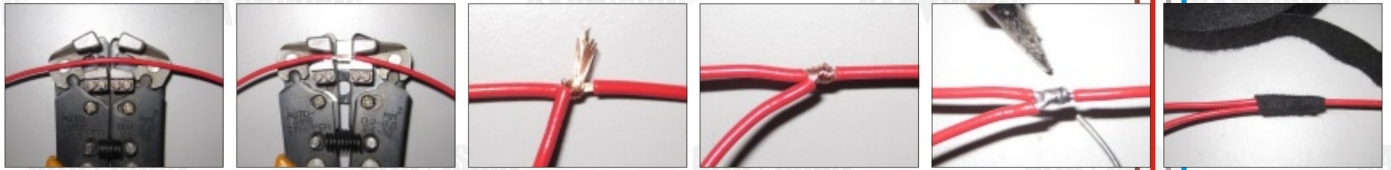

Uniquement lorsque le boîtier CAN ne génère pas le signal inverse de 12 V


Signal de marche arrière 12 V

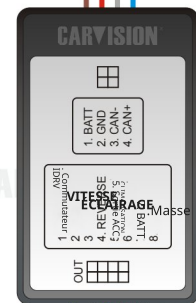

vert isolé
(côté CANbox)

- | | | | |
|---|---------|--|------------------------------|
| 1 | RGB | NON UTILISÉ (réglé sur UP/OFF) | |
| 2 | VIDÉO 1 | UNIQUEMENT LORSQUE LA VIDÉO 1 EST UTILISÉE | |
| 3 | VIDÉO 2 | UNIQUEMENT LORSQUE LA VIDÉO 2 EST ÉGALEMENT UTILISÉE | |
| 4 | X | | CARVISION® DOIT ÊTRE UTILISÉ |
| 5 | CAMÉRA | UNIQUEMENT LORSQUE LA CAMÉRA DE REUL EST UTILISÉE | |
| 6 | X | X | |
| 7 | X | X | |
| 8 | X | X | |

- | | |
|-------|--|
| JAUNE | BATTERIE 12 V |
| ROUGE | 12 V ACC |
| NOIR | Masse |
| VERT | 12 V MARCHÉ ARRIÈRE (couper le fil vert) |
| BLANC | DÉCLENCHEUR D'INTERFACE (IMPULSION 5-12 V) |

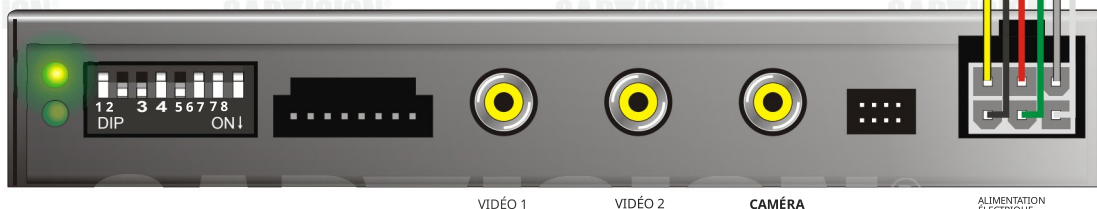

DÉPANNAGE


CARVISION®

L'écran n'affiche pas l'image d'origine

Assurez-vous que les câbles plats présentent les repères colorés dans la bonne position ! (Voir illustration)

Le standard fonctionne en mode séquentiel lorsque l'interface n'est pas connectée ou active.

CARVISION®

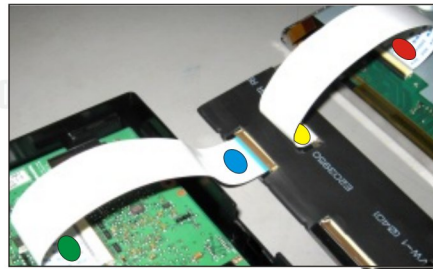

L'écran n'affiche pas les images externes

Assurez-vous que le long câble plat portant les repères bleus est branché comme indiqué sur les illustrations. Les repères bleus doivent se trouver sur la face supérieure.

Pas de contrôle de l'image de la caméra :

Commutateur DIP 5 sur ON (en bas)

Pas de contrôle de l'image vidéo :

Commutateur DIP 2 sur ON (vidéo 1)

Commutateur DIP 3 sur ON (vidéo 2)

