
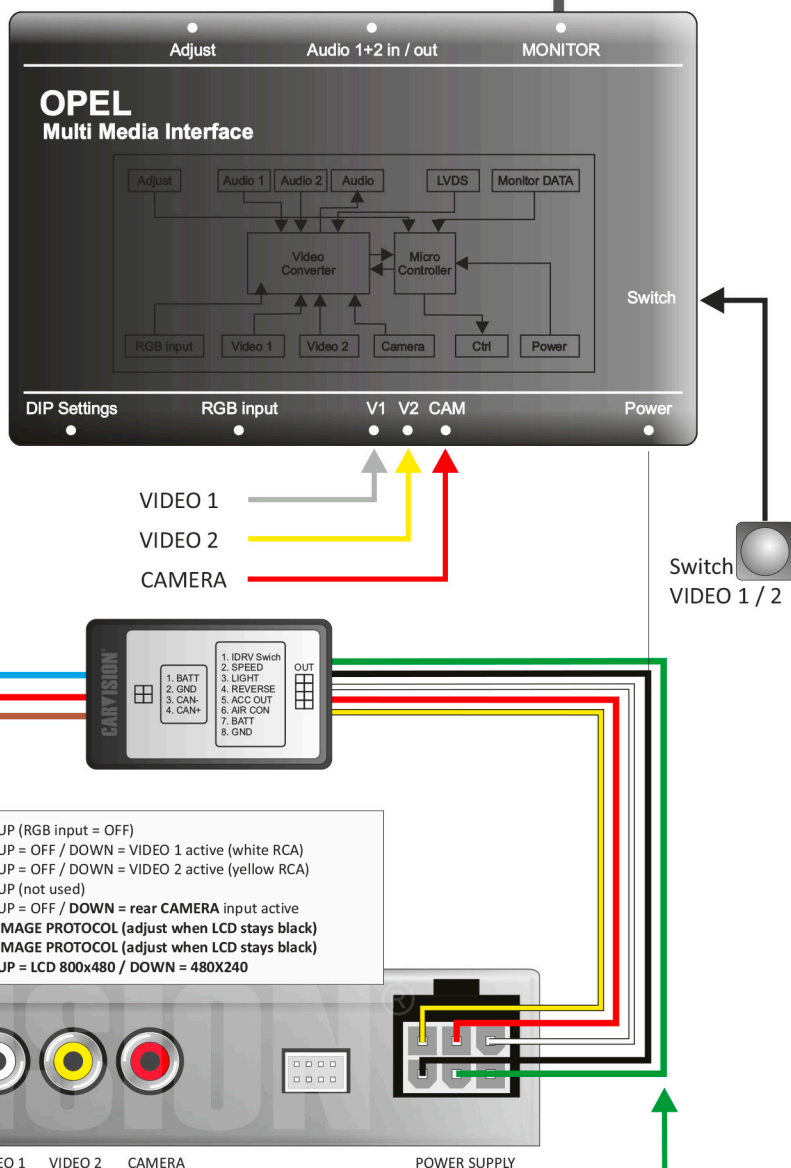
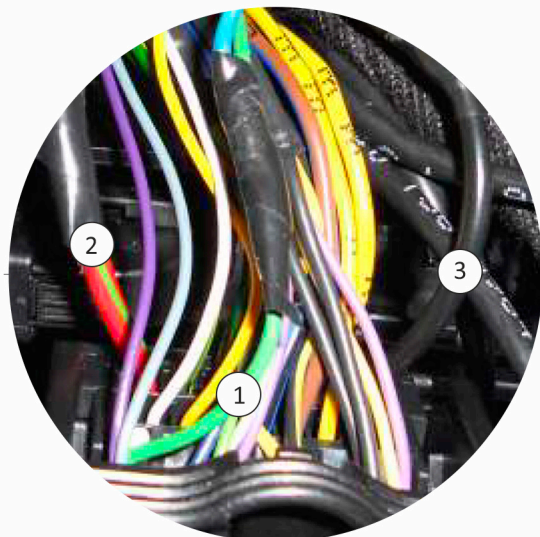


Interface vidéo pour caméra Opel / Vauxhall

Compatible avec : CD 500, NAVI 600, DVD 800, NAVI 900, NAVI 950

Installation :

- Connectez le câble vidéo de l'adaptateur en Y de l'interface derrière l'écran LCD 7 pouces. Retirez le connecteur GVIF bleu d'origine de l'écran LCD et insérez-le dans l'adaptateur en Y. Connectez le connecteur mâle bleu de l'adaptateur en Y directement à l'écran LCD. Une fois l'installation correctement, l'image d'origine devrait s'afficher.
- Branchez les fils d'alimentation à l'arrière de l'autoradio comme indiqué ci-dessous (quadlock).
- Réglez les commutateurs DIP comme indiqué ci-dessous.
- Raccordez vos sources vidéo externes aux entrées correspondantes.
- Passez de l'image d'origine à une source externe à l'aide du bouton de commutation ou engagez la marche arrière pour activer la caméra de recul.

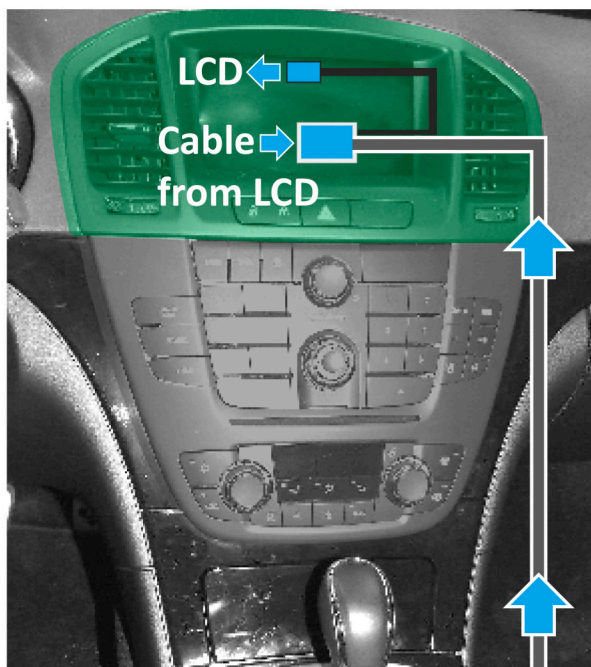

Uniquement si l'interface ne réagit pas à la marche arrière via GMLAN, coupez le fil vert entre la CANbox et l'interface, puis connectez un signal analogique stable de +12 V de marche arrière directement au fil vert menant au grand boîtier d'interface.

Réglages de l'image à l'aide des commutateurs

DIP 6, 7 et 8 :

Il faut tester différentes combinaisons des commutateurs DIP 6, 7 et 8 pour obtenir le réglage correct. Cela dépend entièrement de la résolution de l'écran Opel, de la synchronisation, etc. Opel a utilisé différents écrans LCD au sein de cette série. Essayez les combinaisons suivantes ; à chaque modification, la fiche d'alimentation blanche à 6 broches doit être débranchée puis rebranchée, et l'entrée vidéo doit être activée pour vérifier l'image, par exemple, l'image de la caméra arrière.

DIP 6	DIP 7	DIP 8
off	off	off
off	on	off
off	off	on
off	on	on
on	off	off
on	on	off
on	off	on
on	on	on