



Uconnect 6,5 pouces



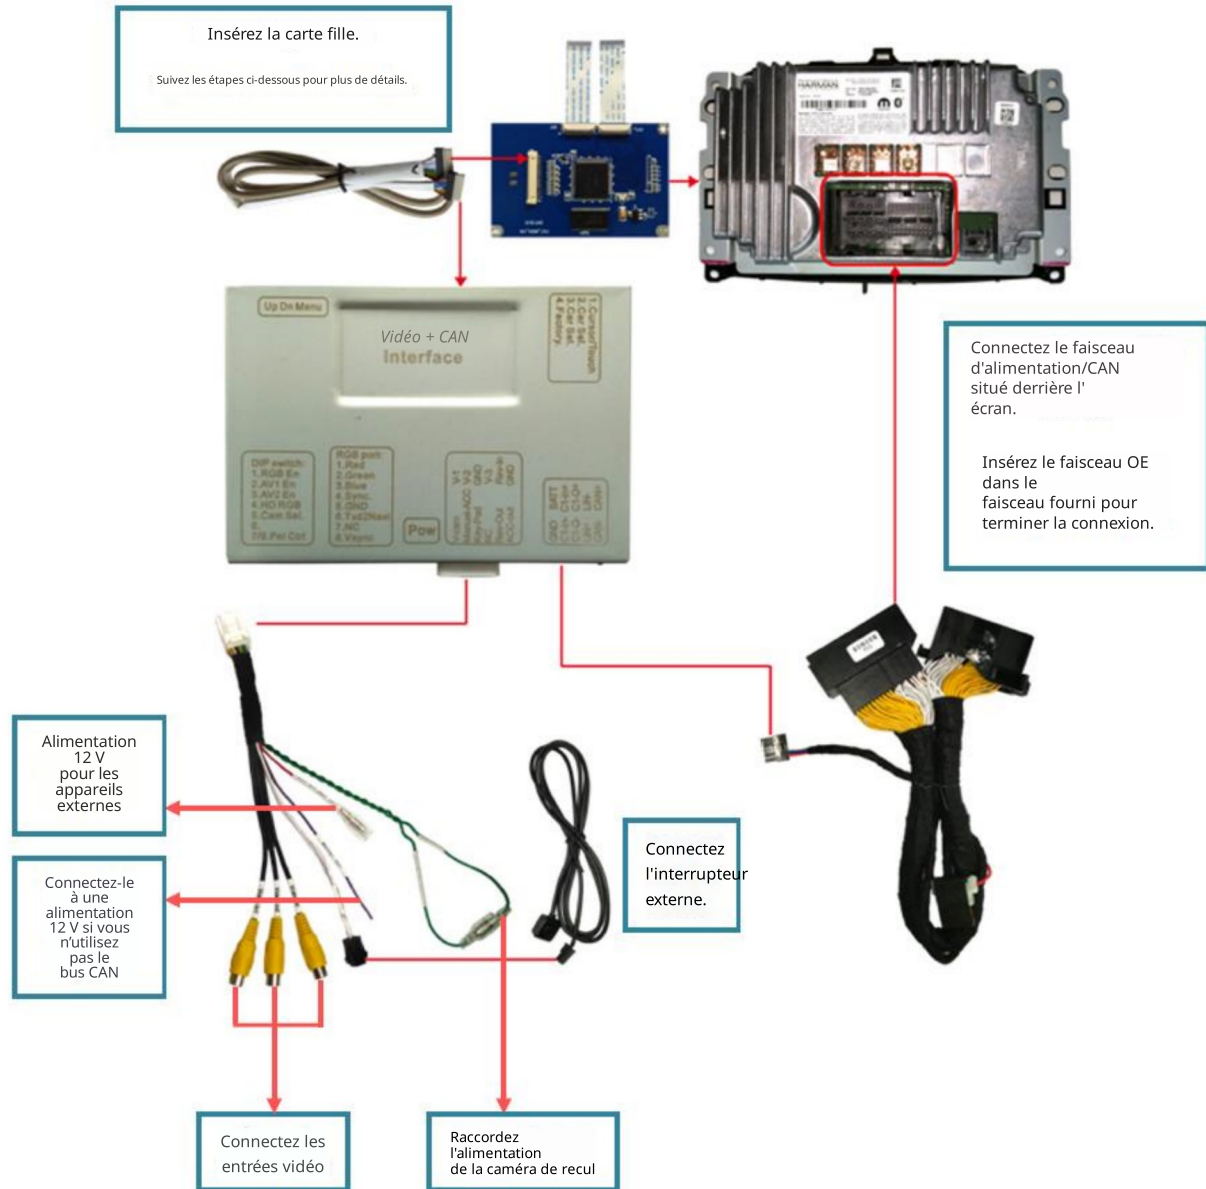


Étape 1 : Retirez les 4 vis pour retirer le capot supérieur.
(Remplacez-les par les vis fournies lors du remontage)

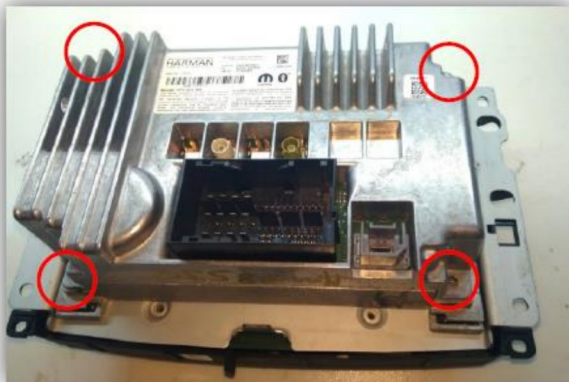

Étape 2 : Retirez avec précaution la face arrière de l'écran.
(Faites particulièrement attention au câble d'antenne)



Étape 3 : Retirez délicatement le circuit imprimé comme indiqué.

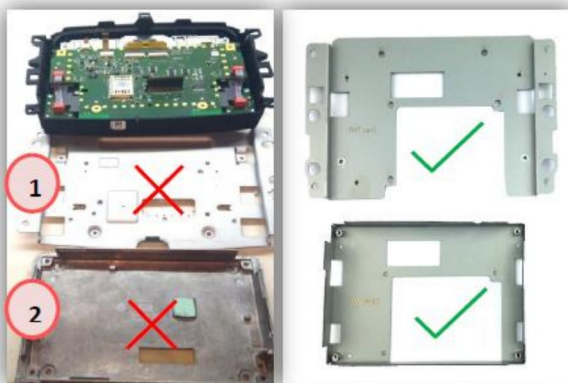

Étape 4 : Retirez la pièce métallique d'origine « 1 » et la pièce métallique d'origine « 2 ». Elles seront remplacées respectivement par « FIAT Pièce 1 » et « FIAT Pièce 2 ».




Étape 5 : Débranchez avec précaution les deux câbles plats de l'écran LCD de la carte mère.




Étape 6 : Fixez le circuit imprimé secondaire fourni à la « pièce FIAT n° 2 » à l'aide des vis fournies. Placez la « pièce FIAT n° 2 » au-dessus de la « pièce FIAT n° 1 » et utilisez les vis d'origine pour la fixer à l'écran LCD principal.



Étape 7 : Connectez les câbles plats blancs de la carte fille à la carte mère.

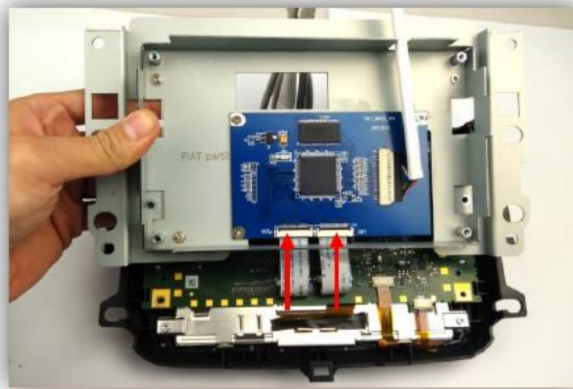

Étape 8 : Rebranchez les câbles plats dorés OE à la carte fille pour terminer le raccordement.

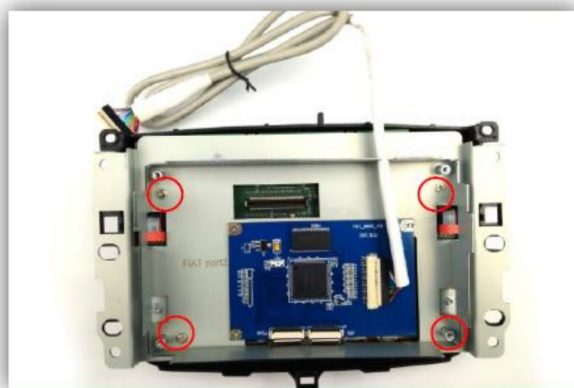

Étape 9 : Utilisez les vis d'origine pour fixer le « FIAT Part2 » à l'écran principal.



Étape 10 : Remettez délicatement la carte d'origine en place par-dessus. Assurez-vous que les connecteurs sont bien branchés.



Étape 11 : Utilisez les 4 vis fournies pour refermer le boîtier de l'écran. Branchez les câbles.