

Renault Easy Link Interface vidéo pour caméra



Compatible avec les écrans de 7 pouces et 9,3 pouces

- **4 entrées vidéo pour appareils après-vente (caméras avant, arrière, gauche et droite)**
- Entrées vidéo compatibles PAL et NTSC
- **L'ensemble de l'installation s'effectue derrière l'écran.**
- Lignes de guidage de stationnement activables pour la caméra de recul (non disponibles sur tous les véhicules)

2. Contenu de la boîte

1)



2)



3)



4)





5)



Liste des accessoires					
Article	Nom	Qté	Référence	Nom	Quantité
1	Unité principale	1	4	4 Faisceau vidéo	1
2	Câble d'alimentation	1	5	Clavier de commande externe	1
3	Câble LVDS	1			

3. Raccordement :

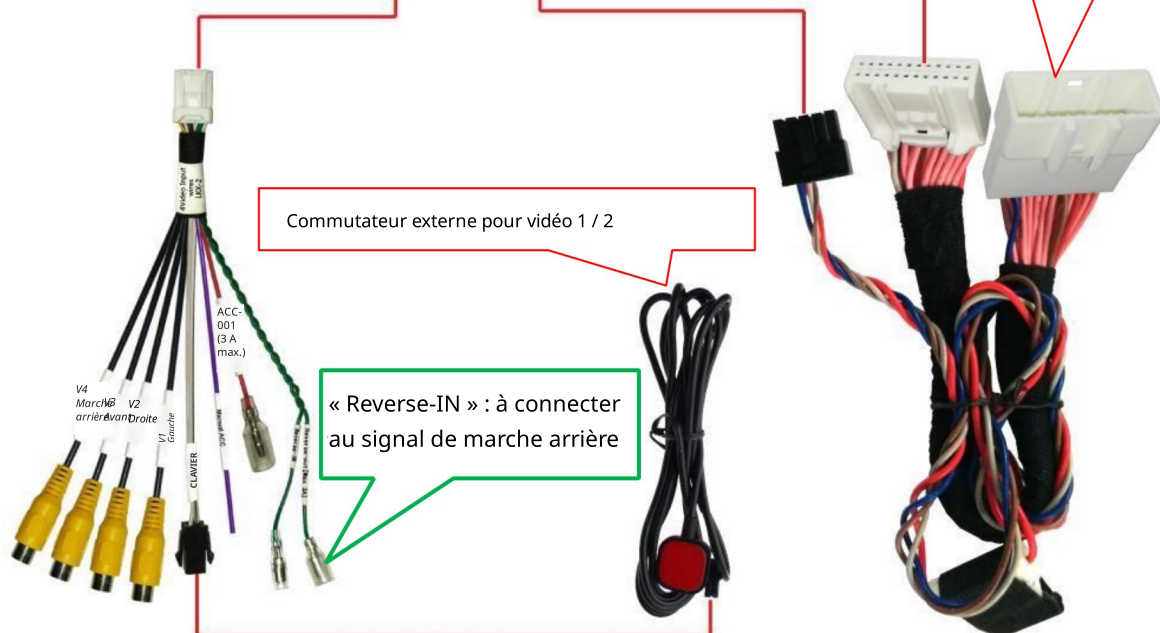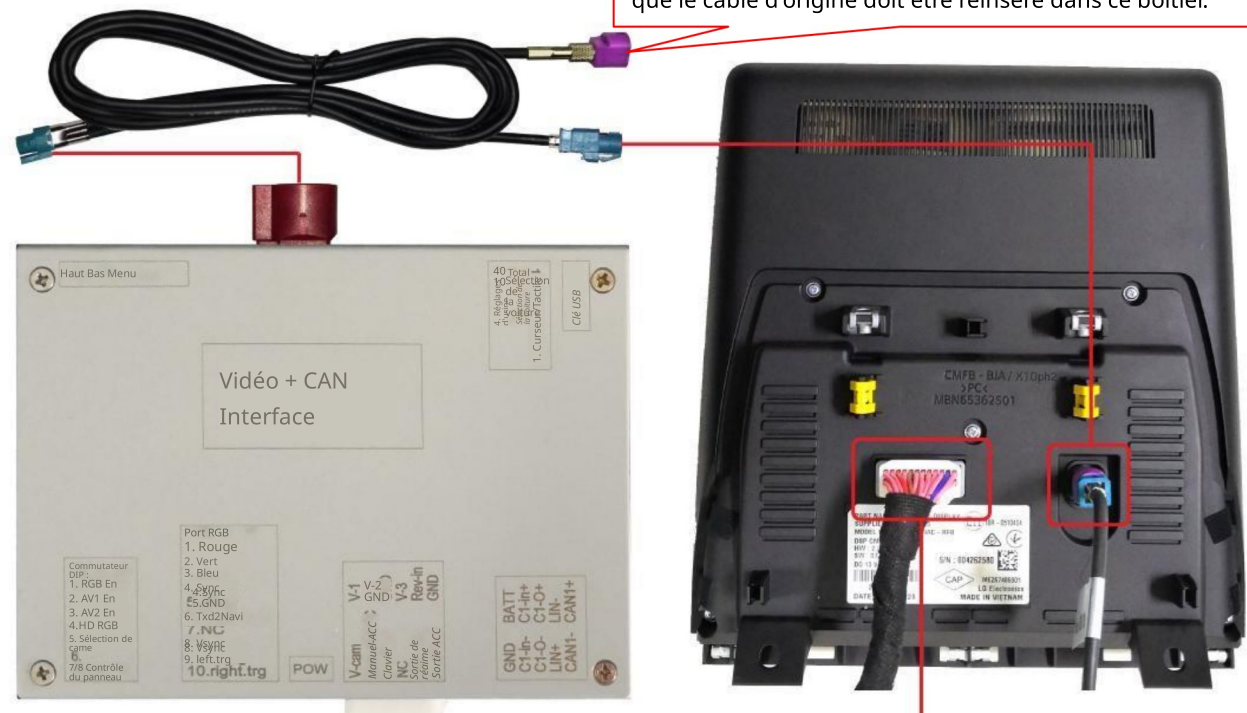

4. Réglages DIP-4

DIP vers le haut = désactivé DIP vers le bas = ON 			
DIP	ON	OFF	Par défaut
1	Tous restent allumés (désactivé)		OFF
2			OFF
3			OFF
4			OFF

5. Réglages DIP-8

DIP vers le haut = désactivé DIP vers le bas = MARCHE 			
DIP	ON	OFF	Par défaut
1	Sortie ACC rouge = 12 V lorsque le levier de vitesses est en position R	La sortie ACC rouge est toujours 12 V	HAUT (OFF)
2	AV1 ON	AV1 désactivé	HAUT (OFF)
3	AV2 activé	AV2 désactivé	HAUT (OFF)
4	Sans fonction	Sans fonction	HAUT (OFF)
5	Afficher V4 (caméra arrière de seconde monte Caméra arrière) lorsque le levier de vitesses est en position R	Afficher la caméra arrière d'origine lorsque le levier de vitesses est en position R	DOWN (ON)
6	Aucune fonction	Aucune fonction	HAUT (OFF)
7	Aucune fonction	Aucune fonction	HAUT (OFF)
8	Écran 7 pouces	Écran 9,3 pouces	HAUT (OFF)

6. Réglages (menu OSD) :



Il y a 3 touches : Menu/HAUT/BAS.

Lorsque vous appuyez sur la touche Menu, le menu OSD s'affiche et vous pouvez utiliser les touches pour accéder aux différentes options du menu. Si l'image insérée ne s'affiche pas correctement, veuillez utiliser le menu OSD pour configurer la taille et l'emplacement d'affichage : utilisez les 3 touches pour afficher le menu ; vous disposez de 3 options : Position-h, Position-v, **PicV Loc**, qui permettent de



définir l'emplacement de l'image. Tous les canaux vidéo peuvent être réglés séparément. Cela permet d'adapter parfaitement l'image à l'écran.

7. Paramètres :

Non	Nom	Paramètres
1	Vidéo de la caméra	0,7 Vpp avec une impédance de 75 ohms Commutation automatique NTSC/PAL/SECAM
2	Fil de commande inverse	Une tension supérieure à 5 V force le passage en mode caméra. Ces fils supportent une tension de 12 V
3	Consommation électrique normale	4,8 W
4	Courant en veille	< 10 μ A
5	Seuil de déclenchement inverse	Déclenchement > 5 V
6	Température de fonctionnement	de -40 °C à +85 °C
7	Dimensions	11,8 × 8,4 × 2,2 cm