Caméra de recul OBD-codeur

pour unité Mercedes Audio15

Pour la connexion d'une caméra de recul sur l'unité Audio15, il est nécessaire d'activer l'entrée de caméra de recul de l'unité principale, ce qui peut être fait avec le codeur OBD.

Contenu de la livraison

Retirez la version SW et la version HW des boîtiers d'interface et conservez ce manuel à des fins d'assistance.

HW_____

SW_____

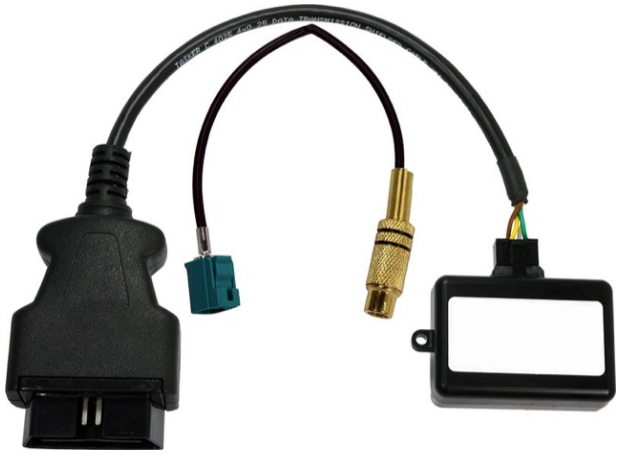

Information légale

Les modifications / mises à jour du logiciel du véhicule peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'interface. Nous proposons des mises à jour logicielles gratuites pour nos interfaces pendant un an après l'achat. Pour recevoir une mise à jour gratuite, l'interface doit être envoyée à owncost. Les frais de main-d'œuvre et autres frais liés aux mises à jour du logiciel ne seront pas remboursés.

Requirements	
Vehicle	Mercedes Sprinter W906
Navigation	Audio15

Installation

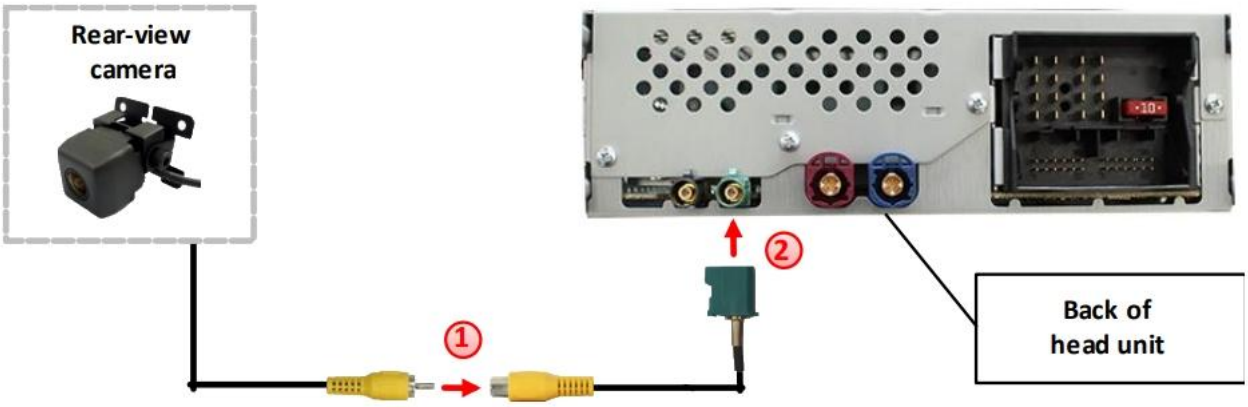

1. Connect the video RCA of the after-market rear-view camera to the female RCA connector of the CAB-TVAS20 cable.

2. Connect the Fakra plug of the CAB-TVAS20 cable on the green Fakra socket of the Audio15 unit.

Camera coding

1. Locate OBD-port and remove cover
2. Turn on ignition
3. Wait until the head-unit has booted
4. Plug coder into OBD-port
5. Leave coder for about 30 seconds in OBD-port
6. Remove coder from the OBD-port

To reverse the coding repeat steps 1.-6.
After the first use on a vehicle, the coder OBD-A15-R-01 is personalized to this vehicle and can be used unlimited times to code or reverse coding on this vehicle.

Informations sur les LED:

LED	Statut	Explication
vert	Lumières	Procédure de codage terminée avec succès Le processus de
	Clignote	codage est en cours d'exécution
rouge	Lumières	Suppression de la procédure de codage terminée avec succès Échec du
	Clignote	processus de codage / violation de licence
Vert + rouge	Lumières	Erreur de communication CAN! - Abandon de la session de diagnostic